

ICOM

IC-E92D

**Ricetrasmittitore
analogico/digitale
VHF/UHF**

compatibile al sistema D-STAR

MANUALE D'USO



Distributore esclusivo per l'Italia, dal 1968

marcucci SPA
distribution

***Versione italiana approntata da:
C. Monti - I2AMC - Merate
Gennaio 2008***

INDICE DEL CONTENUTO

INTRODUZIONE	Pag.I
IMPORTANTE	Pag.I
Accessori forniti in dotazione	Pag.III
Avvisi sull'impiego del ricevitore GPS	Pag.IV
Come si collegano gli accessori	Pag. - 1
L'antenna	Pag.1
Staffa per cintura	Pag.1
Cinghiello	Pag.1
Il pacco batterie	Pag.2
Descrizione dei controlli ed interruttori	Pag. - 3
Indicazioni del visore	Pag.6
La ricarica dei pacchi batterie	Pag. - 9
La ricarica normale	Pag.11
La ricarica rapida	Pag.12
Il Contenitore di pile (opzionale)	Pag.12
Informazioni sulle batterie	Pag.13
Come alimentare da una sorgente in continua esterna	Pag.14
Come procedere per l'impostazione delle frequenze	Pag. - 15
La selezione della banda Main (principale)	Pag.15
La selezione del modo operativo	Pag.16
La selezione della banda operativa	Pag.17
Come si imposta l'incremento di sintonia	Pag.18
Come si imposta una frequenza	Pag.19
Operazioni basilari	Pag. - 22
La ricezione	Pag.22
La regolazione del volume audio	Pag.22
La regolazione dello squelch	Pag.23
La selezione del modo operativo	Pag.24
La funzione 'Monitor'	Pag.24
L'attenuatore	Pag.25
La presentazione panoramica	Pag.25
La trasmissione	Pag.27
Come si seleziona la potenza RF in uscita	Pag.28
Il blocco sui controlli	Pag.28
L'impiego del 'Dual watch'	Pag.29
L'impiego del canale TV	Pag.31
L'accesso ai ripetitori	Pag. - 33
Come procedere	Pag.33
L'impiego del Duplex	Pag.35
Il tono da 1750 Hz	Pag.36
L'impiego del modo DV	Pag. - 37
L'impiego del modo digitale	Pag.37
La registrazione del nominativo	Pag.37
L'uso del modo 'Digital voice'	Pag.40
Come funziona il sistema 'D STAR'	Pag.43
L'impiego dei ripetitori digitali	Pag.44
Il nominativo ricevuto	Pag.47
Come si copia un nominativo	Pag.50
L'impiego del 'Break-in'	Pag.53
La gestione dei messaggi	Pag.54
La risposta automatica	Pag.57
La comunicazione di emergenza (EMR)	Pag.59

INDICE DEL CONTENUTO

La comunicazione con i dati a bassa velocità	Pag.59
Funzioni varie per il modo DV	Pag.62
L'uso del GPS	Pag. - 65
Le varie voci del modo SET GPS	Pag.73
L'impiego del GPS-A	Pag.75
L'impiego delle memorie	Pag. - 76
In generale	Pag.76
Come selezionare una memoria	Pag.76
Come si seleziona una memoria 'Call'	Pag.78
Come si registrano le memorie	Pag.78
Come impostare i banchi di memoria	Pag.80
Come selezionare un banco di memorie	Pag.81
Come si registra il nome alle memorie, ai banchi e alla ricerca	Pag.82
Come si copiano i dati in memoria	Pag.84
Come si cancella una o più memorie	Pag.85
Come si trasferiscono o si cancellano i dati dei banchi	Pag.86
L'uso della ricerca	Pag. - 88
Modalità di ricerca	Pag.88
La ricerca completa e parziale	Pag.88
Come si programmano i limiti di banda adibiti alla ricerca parziale	Pag.89
La ricerca fra le memorie	Pag.90
La ricerca fra i banchi di memorie	Pag.92
Come si marca con lo 'Skip' la memoria o la frequenza	Pag.93
Come impostare le condizioni per il riavvio della ricerca	Pag.95
La sorveglianza prioritaria	Pag. - 97
Le varie modalità	Pag.97
Come predisporre la sorveglianza prioritaria	Pag.98
La sorveglianza con la ricerca tramite VFO	Pag.99
Operazione varie di 'menu'	Pag. - 101
In generale	Pag.101
Indicazioni MENU per la banda A	Pag.102
Indicazioni MENU per la banda B	Pag.102
L'elenco del MENU	Pag.103
Le varie voci del modo SET	Pag.103
Le voci del modo SET (in dettaglio)	Pag.105
Le voci del modo SET pertinenti al DV	Pag.108
Le voci del modo SET per la ricerca	Pag.115
Le impostazioni del modo SET per il DUP/TONE	Pag.118
Le voci del modo SET per il visore (display)	Pag.120
Il modo SET per i suoni	Pag.123
Funzioni varie	Pag. - 125
Come si programma la codifica DTMF	Pag.125
Come si trasmette una codifica DTMF	Pag.126
Come si cancella una memoria DTMF	Pag.128
Come si conferma una memoria DTMF	Pag.129
Come si imposta la velocità con cui viene trasmessa la codifica DTMF	Pag.129
Le frequenze dei toni e la codifica DTCS	Pag.130
Il Tone DTCS Squelch	Pag.133
Il 'Digital code/Digital call sign' squelch	Pag.133
Il 'Pocket beep'	Pag.134
L'impostazione della polarità DTCS	Pag.134
Il Tone Scan	Pag.135

INDICE DEL CONTENUTO

I toni di avviso o di conferma	Pag.136
Il 'Dial Speed'	Pag.136
La funzione 'Lock'	Pag.137
Il 'Power Save'	Pag.137
L'Auto Power OFF	Pag.138
L'Auto Power On	Pag.138
Il 'Time Out timer'	Pag.138
Il 'PTT lock'	Pag.139
Le dimensioni del carattere (Font size)	Pag.139
L'illuminazione	Pag.139
Il contrasto del visore	Pag.139
La clonazione dei dati	Pag.140
Il ripristino (reset) dell'apparato	Pag.141
La ricerca delle anomalie	Pag. - 142
Caratteristiche tecniche	Pag. - 143
Opzioni	Pag. - 146
Pacchi batteria e caricatori	Pag.146
Il microfono opzionale HM-75A con possibilità di controllo remoto	Pag.147
Note sull'impiego del connettore [DATA/SP/MIC]	Pag.149

INTRODUZIONE

Nel congratularci con voi per la vostra ottima scelta nell'acquisto dell'apparato portatile IC-92ED, raccomandiamo di leggere questo manuale prima dell'uso. Progettato con le ultime tecnologie, assicurerà un impiego esente da malfunzionamenti per diversi anni se trattato con cura. Il ricetrasmittitore presenta le seguenti peculiarità:


- *Pronto per la fonia digitale + dati a bassa velocità*
- *Scambio di nominativo e messaggi di testo.*
- *Possibilità di trasmettere la propria posizione se abbinato ad un Rx GPS.*
- *Costruzione impermeabile compatibile alle norme IPX7*
- *Possibilità di collegarlo ad un ricevitore GPS (mediante l'unità opzionale HM-175GPS).*
- *Indicazione panoramica semplificata.*
- *Possibilità del 'Dual Watch'.*
- *Pilotabile mediante PC*

Si fa presente che l'utilizzo del presente apparato è soggetto al regime di "autorizzazione generale" ai sensi degli articoli 104 comma 1 e 135 commi 1, 2, 3 del Codice delle comunicazioni elettroniche con decreto legislativo 1° Agosto 2003 n. 259. In Italia le bande radiantistiche VHF/UHF utilizzabili in conformità alle vigenti normative sono le seguenti: 144 - 146 MHz e 430 - 434 MHz; 435 - 438 MHz.

IMPORTANTE

Prima di usare il ricetrasmittitore leggere attentamente il presente manuale. Conservare il manuale di istruzione. Contiene istruzioni importanti pertinenti la sicurezza e l'uso che si dimenticano con il tempo.

Definizioni esplicite

PAROLA	DEFINIZIONE
 AVVISO!	Incidente alla persona con pericolo di incendio o scossa elettrica
ATTENZIONE	Possibili danni all'apparato.
NOTA:	Possibili inconvenienti se non osservata. Nessun pericolo di incendio o di scossa elettrica per l'operatore.

PRECAUZIONI

AVVISO!

Prima di usare il ricetrasmittitore si raccomanda di leggere in modo accurato e completo il presente manuale.

AVVISO!

L'apparato genera RF perciò andrà impiegato secondo la legislazione vigente.

AVVISO!

Sostenere l'apparato in modo che durante la trasmissione l'antenna non resti in prossimità della faccia o altre parti del corpo (da 5 a 10 cm) e in special modo accanto

agli occhi. Si otterrà la modulazione migliore quando il microfono è mantenuto da 2,5 cm dalla bocca; parlare con voce normale e senza urlare che in tal caso si avrà distorsione sul segnale emesso.

 **AVVISO!**

Nel caso venga usato un auricolare o una cuffia non mantenere il volume troppo alto in quanto l'udito potrà soffrirne. Se dopo un periodo prolungato d'ascolto in cuffia si sentano fischi o fruscii, non farne più uso.

 **AVVISO!**

Non usare l'apparato mentre si è alla guida di un veicolo. Valgono le stesse regole impiegate per i telefoni cellulari.

 **AVVISO!**

Quale sorgente di alimentazione servirsi soltanto del pacco batteria previsto allo scopo (BP-256). L'impiego di pacchi batterie diversi danneggeranno il ricetrasmittitore.

 **AVVISO!**

Evitare di alimentare l'apparato con una tensione superiore ai 16V. L'apparato rimarrà danneggiato.

 **AVVISO!**

Evitare collegamenti di alimentazione con polarità invertita. L'apparato rimarrà danneggiato.

 **AVVISO!**

Non commutare in trasmissione tramite il PTT se non assolutamente necessario. Quando non in uso riporre l'apparato in luogo sicuro ad evitare che i bimbi possano giocarvi.

 **AVVISO!**

NON commutare in trasmissione in vicinanza a detonatori elettrici oppure in atmosfera esplosiva. Gli apparati non sono di costruzione antideflagrante.

 **AVVISO!**

Evitare di ubicare l'apparato in diretta esposizione solare oppure usarlo in zone polverose o a temperatura al di sotto degli -20°C o superiori a $+60^{\circ}\text{C}$.

 **AVVISO!**

Non commutare il trasmissione (tramite il PTT) se non necessario alla comunicazione.

 **AVVISO!**

Per la pulizia dell'esterno non ricorrere a dei prodotti chimici quali il benzene, alcool o altri detergenti che potrebbero intaccare la superficie plastica e cancellare le serigrafie.




Qualora si impieghi un ricevitore GPS:

NON ubicare l'unità HM-175 GPS in prossimità dell'antenna del TX. Il forte campo irradiato potrà creare dei malfunzionamenti nel ricevitore.

- Notare che il segnale proveniente dal satellite non passa attraverso le superfici metalliche quali il tetto di un'auto. Raccomandiamo perciò di posizionare l'antenna sul finestrino anteriore con visibilità verso l'alto. Evitare inoltre le seguenti situazioni:
 1. Non posizionare l'apparato in modo che ostruisca la visione al guidatore.
 2. Non posizionare l'apparato in modo che possa impedire la corretta apertura degli 'air bags'.
 3. Non impiegare l'apparato se costituisce un ostacolo alla guida.
- Notare inoltre che il sistema Global Positioning System è gestito dal dipartimento della difesa degli Stati Uniti che si ritiene responsabile per quanto concerne la precisione e la manutenzione del sistema..
- Quando il GPS è in funzione non coprire l'unità HM-175GPS con qualsiasi oggetto.
- L'apparato GPS potrà non funzionare nelle condizioni seguenti:
 1. Entro gallerie oppure accanto edifici molto alti.
 2. In parcheggi sotterranei.
 3. Sotto ponti e viadotti.
 4. In foreste fitte.
 5. In condizioni meteo avverse (pioggia o annuvolamenti estesi).

Accessori forniti in dotazione

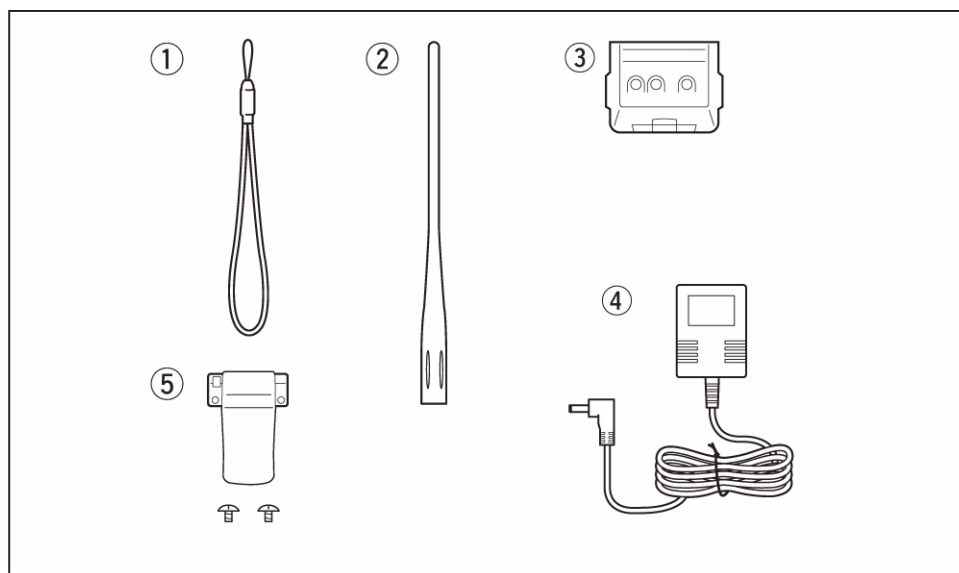

- | | |
|----------------------------------|------|
| 1. Cinghiello | n. 1 |
| 2. Antenna | n. 1 |
| 3. Pacco batterie BP-256 | n. 1 |
| 4. Carica batterie BC-167E | n. 1 |
| 5. Staffa per cintura (con viti) | n. 1 |

Avvisi sull'impiego del ricevitore GPS

Segnali provenienti dall'unità HM-175GPS possono interferire con la ricezione in AM nelle bande HF dell'IC-92AD. In tale caso sarà opportuno posizionare il cavo microfonico quanto più distante possibile dall'antenna oppure spegnere del tutto il GPS.

L'uscita dati dal HM-175GPS

In dati in uscita pertinenti la posizione avranno luogo con intervalli soltanto quando l'IC-92ED è commutato in ricezione. Il ricetrasmittitore trasmetterà i dati di posizione ricevuti in precedenza all'ultima comunicazione nel modo DV.

Note sul cavetto OPC-1797

NON usare detto cavetto con apparati diversi da quelli Icom specificati.

Nel caso fosse connesso con uno spinotto (da 2.5 mm) da due poli si avrà un cortocircuito e di conseguenza un guasto al sistema.

Spegnere sempre l'apparato quando si collega o si sconnette l'OPC-1797.

1 Come si collegano gli accessori

L'antenna


Inserire l'antenna nel connettore superiore quindi avvitare la ghiera come raffigurato.

EVITARE di afferrare l'apparato e sostenerlo tramite l'antenna.

Mantenere installato il copriconnettore quando il jack non è in uso al fine di evitare l'entrata di sporcizia e conseguenti ossidazioni interne.




Una antenna da esterno darà indubbiamente maggiori vantaggi sulla comunicazione. In tal caso attrezzarsi con l'adattatore AD-92SMA che provvede alla transizione da SMA a BNC.

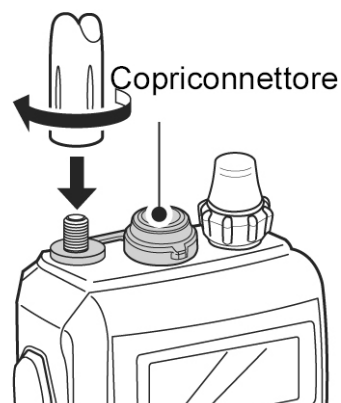

Staffa per cintura




Impiegare solamente le viti fornite in dotazione. Viti più lunghe rispetto a queste ultime potranno danneggiare il ricetrasmittitore.

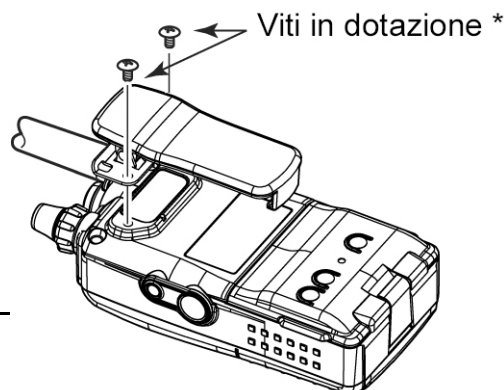


Cinghiello

Farlo scorrere realizzando un nodo a bocca di lupo come illustrato. Il cinghiello facilita il trasporto dell'apparato.

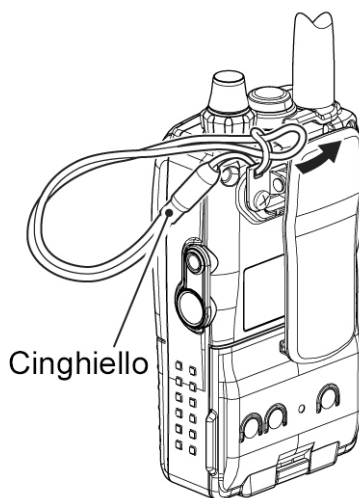

Il pacco batterie

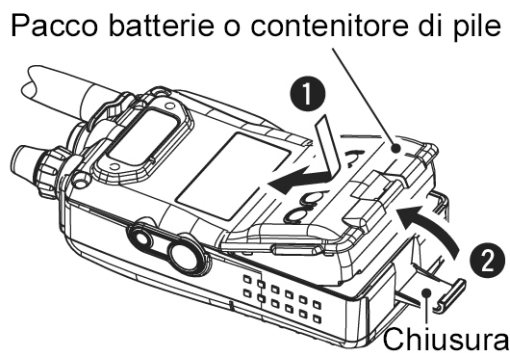

Fissare il pacco batterie BP-256 agli ioni di litio oppure il contenitore di pile BP-257 come illustrato.


Ricordarsi di provvedere ad una ricarica completa prima di usare l'apparato.



Fare attenzione:

NON inserire o staccare il pacco batterie se umido o bagnato.
Per azionare lo scatto l'unghia potrà non essere sufficiente. Ricorrere ad una moneta o altro oggetto adatto allo scopo.

2 Descrizione dei controlli ed interruttori

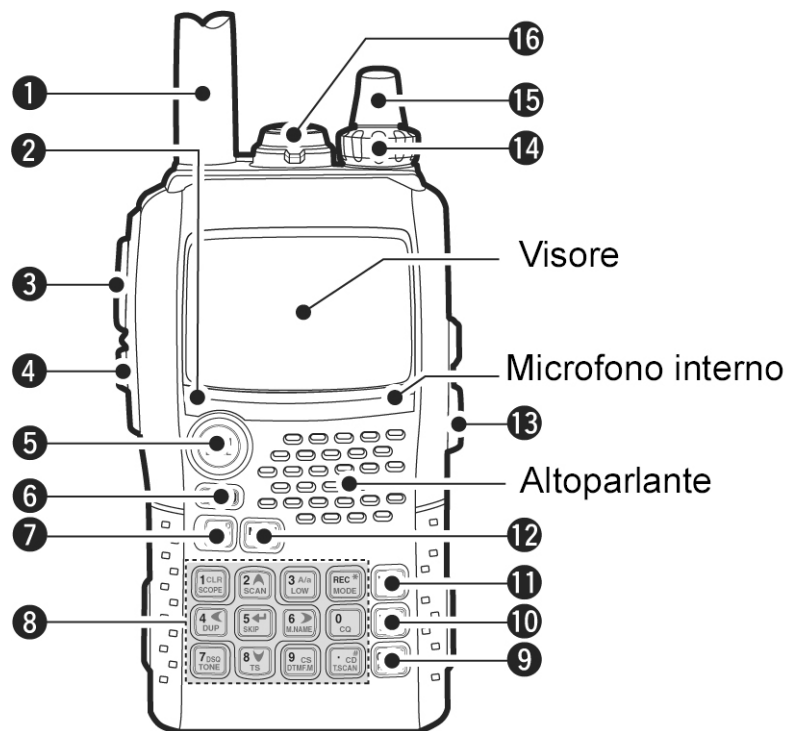

1. Connettore di antenna
Collegare l'antenna fornita in dotazione.
Per collegare una linea coassiale di trasmissione intestata con connettore BNC ricorrere all'apposito adattatore da SMA a BNC: AD-92SMA.
2. Indicatore [TX/RX].
Si illumina in verde in concomitanza alla ricezione di un segnale oppure se lo squelch apre. Si illumina in rosso durante la trasmissione.
3. Pulsante [PTT]
Mantenerlo premuto per trasmettere; rilasciarlo per ricevere.
4. Tasto [SQL]
 - Mantenerlo premuto per aprire manualmente lo squelch, per ascoltare eventuali segnali oltremodo deboli oppure per monitorare la frequenza operativa.
 - Mantenendo premuto detto tasto ruotare il [DIAL] per regolarne il livello di soglia.
5. Tasto [MAIN/DUAL]
 - Commuta alternativamente la banda 'Main' fra le due bande A e B.
 - Mantenerlo premuto per 1 s per alternativamente inserire o escludere il 'Dual watch'.
6. Tasto [PWR]
Mantenerlo premuto per 1 s per accendere -ON- o spegnere -OFF- l'apparato.
7. Tasto [BAND]
 - Durante l'uso del modo VFO premerlo per selezionare una banda operativa.
 - Durante il modo Memory premerlo per la selezione del banco richiesto.

Descrizione dei controlli ed interruttori

- Imposta o trasmette la codifica 'D' in DTMF.
8. Tastiera
9. Tasto [CALL]/[RX↔CS](CALL)
- Premerlo per selezionare in sequenza il canale Call, quello TV o quello meteo (USA).
 - Durante il modo DV mantenerlo premuto per 1 s per impostare i nominativi ricevuti (di stazione o pertinenti ai ripetitori).
 - Imposta o trasmette la codifica 'C' in DTMF.
10. Tasto [MR]/[S.MW](MR)
- Premerlo per selezionare il modo Memory
 - Commutato il modo Memory commuta alternativamente fra il modo Memory e Memory Bank.
 - Mantenerlo premuto per 1 s per accedere al modo Memory write (scrittura o registrazione nelle memorie).
 - Imposta o trasmette la codifica 'B' in DTMF.
11. Tasto [VFO]/[MHz](VFO)
- Commuta alternativamente il modo VFO
 - Quando nel modo VFO mantenerlo premuto per 1 s per commutare alternativamente fra l'incremento di 1 o di 10 MHz.
 - Imposta o trasmette la codifica 'A' in DTMF.
12. Tasto [MENU/LOCK]
- Commuta alternativamente su ON e OFF il menu sul visore.
 - Mantenerlo premuto per 1 s per commutare alternativamente su ON e OFF la funzione 'Lock' ovvero il blocco sui controlli.
13. Connettore [DC IN]
- Previsto per la ricarica del pacco batterie interno tramite il BC-167D.
 - È possibile ricorrere ad una sorgente di alimentazione esterna tramite le unità CP-12L, CP-19R oppure il cavetto OPC-254L.
14. Controllo [VOL]
- Regola il volume audio del ricevitore.
15. Controllo [DIAL]
- Varia la frequenza operativa.
 - Con il modo Memory seleziona la memoria richiesta.
 - Se nel modo VFO, mantenendo nel contempo premuto il tasto [BAND] seleziona la banda operativa
 - Durante la ricerca ne inverte la direzione.
 - Mantenendo nel contempo premuto il tasto [SQL] imposta il livello dello squelch.
 - Nel modo Memory, mantenendo nel contempo premuto il tasto [BAND] seleziona il banco di memorie.



Tramite il modo SET Iniziale si potranno invertire le funzioni assegnate ai tasti [VOL] e [▲]/[▼] .





Descrizione dei controlli ed interruttori

16. Connettore [DATA/SP/MIC]

Se richiesto collegarvi il cavetto per la comunicazione, il microfono/altoparlante opzionale oppure l'auricolare.

La tastiera

Funzione dei vari tasti

Tasto	Premuto momentaneamente	Mantenuto premuto
	<ul style="list-style-type: none"> Imposta la cifra "1" per la frequenza, n. memoria ecc. Mantenendo premuto il [PTT] viene trasmessa la codifica DTMF "1". 	<ul style="list-style-type: none"> Mostra il panoramico semplificato con uno 'sweep' singolo. Mostra il panoramico semplificato con uno 'sweep' continuo.
	<ul style="list-style-type: none"> Imposta la cifra "2" per la frequenza, n. memoria ecc. Mantenendo premuto il [PTT] viene trasmessa la codifica DTMF "2". 	<ul style="list-style-type: none"> Da avvio alla ricerca
	<ul style="list-style-type: none"> Imposta la cifra "3" per la frequenza, n. memoria ecc. Mantenendo premuto il [PTT] viene trasmessa la codifica DTMF "3". 	<ul style="list-style-type: none"> Commuta alternativamente la potenza RF fra High, Mid. Low e S-Low. Lo stesso si potrà ottenere mantenendo premuto detto tasto e selezionare tramite il [DIAL].
	<ul style="list-style-type: none"> Imposta la cifra "4" per la frequenza, n. memoria ecc. Mantenendo premuto il [PTT] viene trasmessa la codifica DTMF "4". 	<ul style="list-style-type: none"> Abilita in sequenza le seguenti funzioni Duplex: direzione negativa: indicazione "-DUP". direzione positiva: indicazione "+DUP" Uso del Simplex: nessuna indicazione. Lo stesso si potrà ottenere mantenendo premuto detto tasto e selezionare tramite il [DIAL].
	<ul style="list-style-type: none"> Imposta la cifra "5" per la frequenza, n. memoria ecc. Mantenendo premuto il [PTT] viene trasmessa la codifica DTMF "5". 	<ul style="list-style-type: none"> Nel modo VFO commuta lo 'skip' fra ON e OFF sulla frequenza impostata. Nel modo Memory commuta lo 'skip' fra ON e OFF sulla memoria selezionata. la frequenza Skip verrà indicata come "PSKIP" la memoria Skip verrà indicata come "SKIP" Nessuna indicazione se lo Skip è assente.
	<ul style="list-style-type: none"> Imposta la cifra "6" per la frequenza, n. memoria ecc. Mantenendo premuto il [PTT] viene trasmessa la codifica DTMF "6". 	<ul style="list-style-type: none"> Abilita o esclude l'indicazione del nome sul banco di memorie Per la memoria o il banco è selezionabile il nome con caratteri normali, grandi oppure OFF.
	<ul style="list-style-type: none"> Imposta la cifra "7" per la frequenza, n. memoria ecc. Mantenendo premuto il [PTT] viene trasmessa la codifica DTMF "7". 	<ul style="list-style-type: none"> Con il modo FM/FM-N seleziona il tono sub-audio, il tone squelch, il tone squelch invertito, il DTCS squelch, il DTCS squelch invertito oppure l'uso senza toni. Con il modo DV seleziona lo squelch per nominativo digitale, il code squelch digitale oppure senza l'impiego dello squelch.
	<ul style="list-style-type: none"> Imposta la cifra "8" per la frequenza, n. memoria ecc. Mantenendo premuto il [PTT] viene trasmessa la codifica DTMF "8". 	<ul style="list-style-type: none"> Seleziona l'incremento di sintonia.

Descrizione dei controlli ed interruttori


Funzione dei vari tasti

Tasto	Premuto momentaneamente	Mantenuto premuto
	<ul style="list-style-type: none"> Imposta la cifra "9" per la frequenza, n. memoria ecc. Mantenendo premuto il [PTT] viene trasmessa la codifica DTMF "9". 	<ul style="list-style-type: none"> Seleziona le memorie DTMF (mantenerlo premuto per 2 s mentre si opera nel modo DV). Con il modo DV verrà mostrata la modalità per l'impostazione del nominativo (Call Sign).
	<ul style="list-style-type: none"> Imposta la cifra "0" per la frequenza, n. memoria ecc. Mantenendo premuto il [PTT] viene trasmessa la codifica DTMF "0". 	<ul style="list-style-type: none"> Con il modo DV imposta il "CQCQCQ" seguito dal nominativo di stazione.
	<ul style="list-style-type: none"> Imposta i MHz durante l'impostazione della frequenza. Mantenendo premuto il [PTT] detto tasto invia la codifica "F" (#) in DTMF. 	<ul style="list-style-type: none"> Con il modo FM/FM-N da inizio al Tone scan. Con il modo DV si otterrà l'indicazione del RX Call Sign.
	<ul style="list-style-type: none"> Con il modo DV seleziona la pista registrata per il 'voice memory' Mantenendo premuto il [PTT] detto tasto invia la codifica "E" (*) in DTMF. 	<ul style="list-style-type: none"> Seleziona il modo operativo.


Indicazioni del visore

- Indicazioni pertinenti allo stato della batteria:
 - All'inserzione del pacco batterie apparirà il simbolo .
 - Quando il pacco batterie dovrà essere ricaricato o comunque sostituito apparirà il simbolo .
 - Gli indicatori , e appariranno in sequenza durante la ricarica del pacco batterie.
- Indicatori pertinenti al Duplex.
 - "+DUP" in coincidenza ad un passo di duplice positivo.
 - "-DUP" in coincidenza ad un passo di duplice negativo.
- Indicatore per il Priority Watch
Presente quando il Priority Watch è in uso.
- Indicatore 'Tone'
 - Durante l'impiego della FM/FM-N:**
 - Si otterrà l'indicazione "TONE" quando il tone encoder encoder è impiegato.
 - Si otterrà l'indicazione "TSQL" quando il tone squelch è impiegato.
 - Si otterrà l'indicazione "TSQL R" quando il tone squelch invertito è impiegato.

• Indicazioni pertinenti una banda singola

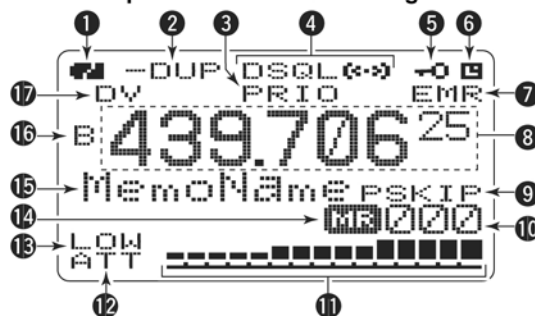

• Indicazioni pertinenti il Dual Watch

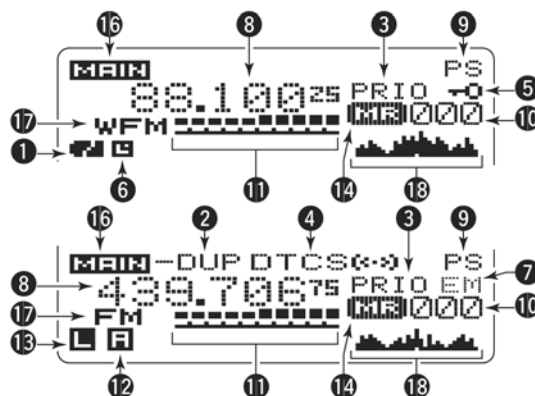

Descrizione dei controlli ed interruttori

- Si otterrà l’indicazione “DTCS” quando la funzione DTCS squelch è impiegata.
- Si otterrà l’indicazione “DTCS R” quando la funzione DTCS squelch invertita è impiegata.
- Si otterrà l’indicazione “((•))” quando il pocket beep verrà impiegato in concomitanza al “TSQL” oppure al “DTCS”.
- **Durante l’impiego del modo DV:**
 - Si otterrà l’indicazione “DSQL” quando viene impiegato lo squelch sul nominativo digitale.
 - Si otterrà l’indicazione “CSQL” quando viene impiegata la funzione ‘digital code squelch’.
 - Si otterrà infine l’indicazione “((•))” quando il pocket beep verrà usato in abbinamento al “DSQL” oppure al “CSQL”.
- 5. Indicatore Key lock
Presente quando il blocco sui vari controlli è in uso.
- 6. Indicatore ‘Auto Power Off’.
Presente quando detta funzione è in uso.
- 7. Indicatore del modo EMR/BK
 - Con la selezione del modo di emergenza si otterrà l’indicazione “EMR”.
 - Si otterrà invece l’indicazione “BK” quando la comunicazione in BK è selezionata.
- 8. Indicazione della frequenza
La zona mostra una varietà di informazioni quali l’indicazione della frequenza operativa le varie voci del modo SET, i nomi adibiti alle memorie ecc.
 - Va notato che il punto decimale sarà intermittente durante il processo di ricerca.
- 9. Indicatori ‘SKIP’
 - Quando una memoria è stata evidenziata ad essere omessa dal processo di ricerca apparirà l’indicazione “SKIP”.
 - Se invece si tratta di una frequenza si otterrà l’indicazione “PSKIP”.
- 10. Indicazione del n. di memoria
 - Mostra il numero della memoria selezionata.
 - Si otterrà l’indicazione “C” nel caso si tratti di una memoria ‘CALL’
 - Si otterrà l’indicazione “WX” nel caso si tratti di un canale Meteo (solo versione USA).
 - Si otterrà l’indicazione “TV” nel caso si tratti di un canale TV
- 11. Indicazioni S/RF
 - Mostra il livello del segnale ricevuto.
 - Mostra il livello relativo pertinente la potenza RF emessa.
- 12. Indicazione per l’attenuatore
Presente quando l’attenuatore in ingresso verrà inderito.
- 13. Indicatore POWER
 - Si otterrà “LOW” in coincidenza alla potenza RF più bassa.
 - Si otterrà “SLO” in coincidenza alla potenza RF S-low.
 - Si otterrà “MID” in coincidenza alla potenza RF media.
 - Nessuna indicazione evidenzia l’alta potenza RF.

Descrizione dei controlli ed interruttori

14. Indicazione Memory

Evidenzia la selezione del modo Memory.

15. Indicazione del nome

Con il modo Memory indica il nome della singola memoria oppure del banco.

16. Indicatore della banda Main

Indica quale banda Main o principale è in uso: la A oppure la B.

17. Indicazione del modo operativo

Mostra il modo operativo selezionato.

- A seconda della banda operativa sono possibili i modi DV, FM, FM-N, WFM ed AM.

3 La ricarica dei pacchi batterie

AVVISO!



L'uso improprio delle batterie agli ioni di litio può comportare i presenti pericoli: fumo, incendio, rottura dell'involucro. L'uso improprio può inoltre degradare la qualità e le prestazioni del pacco batterie.

AVVISO!

Si raccomanda di procedere alla ricarica dei pacchi batterie soltanto con le unità previste dalla Icom in quanto collaudate ed approvate a tale scopo. L'uso di caricabatterie o pacchi batterie di costruttori diversi potrà risultare nella generazione di fumo, incendio o causare lo scoppio del pacco batterie.

AVVISO!

Il pacco batterie non dovrà essere soggetto ad urti e **NON** deve in nessun caso essere martellato. **NON** usare il pacco in seguito a cadute o forti pressioni. Danni al pacco non sono discernibili dall'esterno anche se un esame della superficie non riveli fessurazioni o altri danni qualsiasi; la ricarica su un tale pacco può determinare la frattura dell'involucro o causa di incendio.

AVVISO!

Non usare o lasciare un pacco batterie in località dove la temperatura superi i +60°C. La temperatura interna al pacco può aumentare accanto a fuochi, stufe oppure entro una autovettura esposta al sole; di conseguenza la custodia potrà fessurarsi o il pacco incendiarsi. Una temperatura eccessiva degraderà le prestazioni del pacco e ne abbrevierà la durata.

AVVISO!

Non esporre la batteria alla pioggia, neve, acqua di mare o altro liquido qualsiasi. Nel caso la batteria si bagni, asciugarla con un panno asciutto prima dell'uso. Il pacco batterie non è stagno.

AVVISO!

Non gettare nel fuoco i pacchi batteria esauriti. Esplodono con violenza.

AVVISO!

Non saldare dei fili sui terminali del pacco batterie e **NON** modificare la costruzione del pacco. L'inosservanza a queste regole può generare del calore e di conseguenza la fratturazione dell'involucro, generazione di fumo o pericolo di incendio.

AVVISO!

Il pacco batterie andrà usato soltanto con l'apparato per cui è stato progettato. Non usare il pacco batterie con apparati diversi oppure per degli scopi non descritti in questo manuale.

AVVISO!

Nel caso il fluido interno al pacco batterie raggiunga gli occhi può procurare la cecità. In un caso del genere lavarsi gli occhi con acqua pulita, senza strofinarli e ricorrere subito all'assistenza medica.

 **AVVISO!**

Nel caso il pacco batterie emetta odori insoliti, si riscaldi oppure si scolori o si deformi, interromperne immediatamente l'impiego. Nel caso di una siffatta condizione anomala interpellare il proprio rappresentante di prodotti Icom.

 **AVVISO!**

Lavare immediatamente con acqua qualsiasi la parte del corpo nel caso venga in contatto con il liquido contenuto all'interno del pacco batterie.

 **AVVISO!**

NON introdurre mai il pacco batterie in un forno a microonde in quanto si avrebbe un surriscaldamento e di conseguenza rottura dell'involucro e scoppio.

 **AVVISO!**

Usare sempre il pacco batterie entro l'escursione di temperatura prevista per il ricetrasmittitore (da -20 a +60°C) o del pacco batteria stesso (da -20°C a +60°C). Diversamente si avrà un degrado delle prestazioni ed una diminuzione della durata della batteria. L'escursione di temperatura per l'immagazzinamento sono le seguenti:

1 mese: da -20 a +45°C

3 mesi: da -20 a +35°C

1 anno: da -20 a +25°C

 **AVVISO!**

Si potrà riscontrare una scarica autogena se la batteria completamente carica venisse lasciata per un tempo prolungato in un ambiente con una temperatura superiore ai 45°C. Se la batteria deve essere lasciata inutilizzata per un lungo periodo di tempo, questa dovrà essere staccata dal corpo del ricetrasmittitore e riposta in un ambiente con la temperatura entro -20/+25°C.



Nel caso l'indicatore del caricabatterie da tavolo si illumini di color arancio per 10 s dopo che l'apparato vi è stato introdotto, procedere alla ricarica del solo pacco BP-256 (ovvero senza il ricetrasmittitore) oppure procedere con il caricabatterie lento da parete.

Precauzioni durante la ricarica

 **AVVISO!**

NON procedere alla ricarica del pacco batterie in ambienti con temperatura molto alta come ad esempio in vicinanza di fuochi o stufe; entro un'auto esposta all'irraggiamento solare. In tali circostanze un circuito di sicurezza interno alla batteria ne interromperà la ricarica.

 **AVVISO!**

NON ricaricare il pacco batterie per un periodo più lungo rispetto a quanto specificato. Se durante tale periodo la ricarica non fosse completa, togliere il pacco batterie dal caricatore. Continuare oltre il periodo specificato può determinare surriscaldamenti, incrinature del contenitore o incendio.

AVVISO!




NON introdurre il ricetrasmittitore completo di pacco batterie ma sporco o bagnato in un dispositivo per la ricarica. Questo potrà corrodere i terminali per la ricarica o danneggiare il caricatore. Quest'ultimo non è di costruzione impermeabile.

NON procedere ad una ricarica in un ambiente dove la temperatura oltrepassi l'escursione specificata: da 0 a +40°C. Si raccomanda di procedere alla ricarica ad una temperatura ambientale di 25°C. La batteria può surriscaldarsi o danneggiarsi se ricaricata al di fuori dell'escursione di temperatura specificata. Inoltre la prestazione e la durata del pacco batterie verrà notevolmente ridotta.

La ricarica normale


Prima di usare il ricetrasmittitore per la prima volta sarà opportuno provvedere ad una ricarica completa del pacco batterie.

Indicatori

Durante la ricarica il visore indicherà i seguenti simboli: “”, “” e “” che spariranno a carica ultimata.

Accorgimenti


- Assicurarsi che il ricetrasmittitore sia spento. In caso contrario la durata per la ricarica potrà allungarsi oppure non raggiungere il completamento.
- La ricarica tramite una sorgente in continua esterna è possibile usufruendo delle unità opzionali quali il CP-12L, CP-19R oppure il cavetto OPC-254L. Il pacco batterie verrà ricaricato in modo continuo ad eccezione con la commutazione in trasmissione.
- Per una ricarica corretta tramite il cavetto OPC-254L la tensione della sorgente in continua esterna dovrà risiedere fra 10 e 16V.

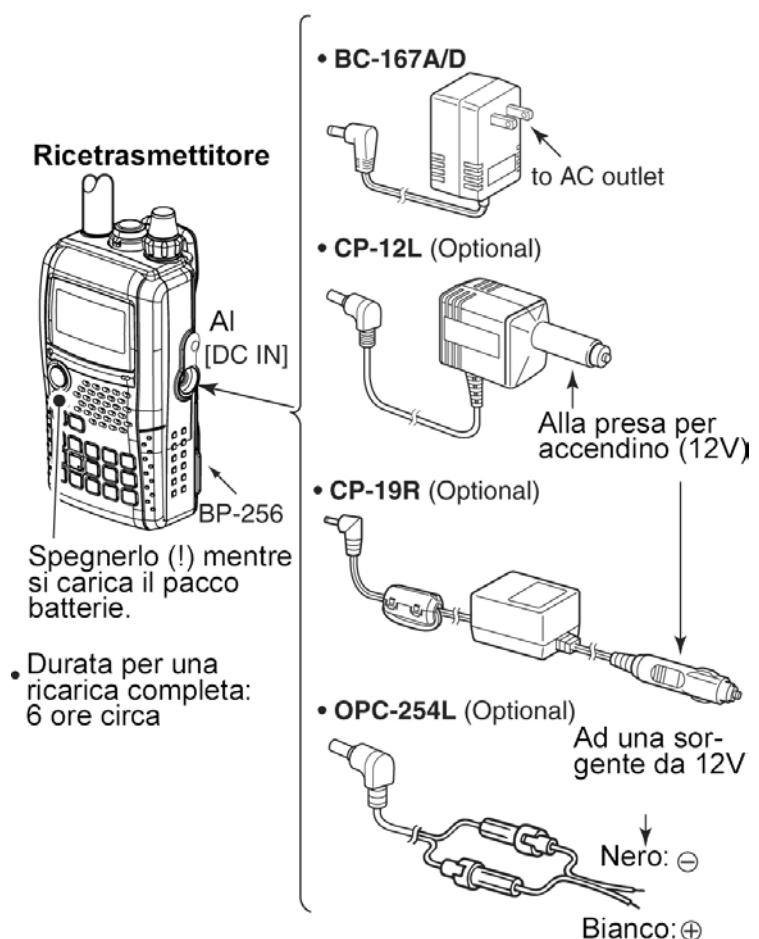

La ricarica rapida


Può essere fatta tramite il caricabatterie BC-177. La durata per una ricarica completa del pacco BP-256 è di 2.5 ore.

Accorgimenti

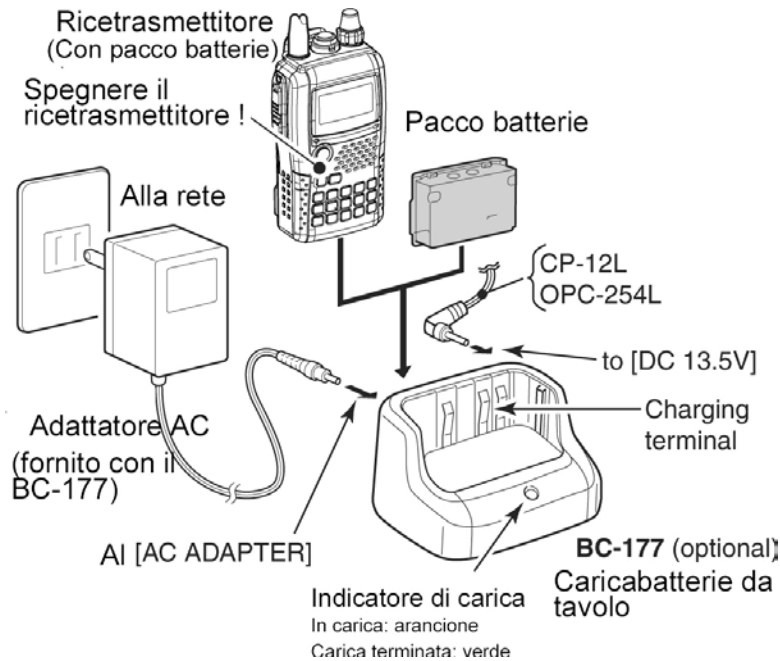

- Assicurarsi di aver spento il ricetrasmittitore. Scollegare il pacco dal corpo del ricetrasmittitore quindi caricare il pacco da solo oppure con una ricarica normale nel caso non si possa staccarlo dal ricetrasmittitore. In caso contrario il pacco non potrà essere ricaricato il che verrà evidenziato dall'illuminazione intermittente per 10 s e di color arancio sull'unità BC-177.
- Il caricabatteria da tavolo BC-177 può provvedere soltanto alla ricarica dei pacchi BP-256. Altri tipi di pacchi batteria al Ni-cd o al Ni-MH non possono essere ricaricati.
- Nel caso il caricabatterie produca l'intermittenza color arancione sussiste probabilmente un problema con il pacco batterie oppure con il caricatore. In tale caso il pacco batterie dovrà essere ricaricato da solo (senza il ricetrasmittitore) oppure procedere con una ricarica normale. Ulteriori informazioni dal proprio rappresentante di prodotti Icom.
- Le unità opzionali CP-12L e OPC-254L potranno venire impiegate al posto del carica-batterie fornito in dotazione. In tal caso collegare la sorgente in continua al connettore [DC13.5V].

Il Contenitore di pile (opzionale)

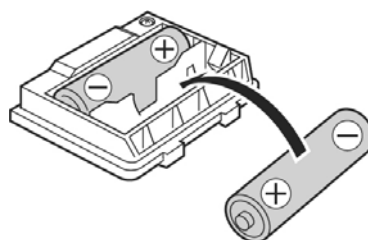

- Installare due elementi AA (2 x LR6) nel contenitore BP-257 come illustrato.
- Assicurarsi di osservare la corretta polarità.

La ricarica dei pacchi batterie



L'elevatore di tensione interno aumenta la tensione di alimentazione in uscita a 5V DC. Con il BP-257 è possibile una potenza RF di 100 mW valore non modificabile.

Mantenere puliti i contatti terminali delle batterie e verificare settimanalmente che non siano ossidati.

Note sulla batteria

Nel caso sembri che la capacità sia ridotta in basse temperature (10°C o minori) si suggerisce di conservare il contenitore in modo riscaldato.

Sostituzione delle batterie

Ad esaurimento raggiunto il visore potrà avere un contrasto minore oppure divenire intermittente. In tali situazioni sostituire gli elementi con degli nuovi e della medesima marca.

Informazioni sulle batterie

Durata

Il ricetrasmittitore viene alimentato dal pacco batterie agli ioni di litio BP-256 come appresso descritto. Comunque l'autonomia verrà notevolmente ridotta con il modo DV come segue:

Banda VHF: 6 ore circa

Banda UHF: 5.5 ore circa (Tx:Rx:Stand by = 1:1:8)

Anche con l'apparato spento si avrà sempre una circolazione di corrente di valore ridotto. Perciò nel caso si preveda che l'apparato verrà lasciato inoperativo per lungo tempo sarà opportuno staccare il pacco batterie dal corpo del ricetrasmittitore.

Con temperature ambientali di 0°C un circuito di protezione riduce la potenza RF a 0.5W (S-low) e disabilita nel contempo la possibilità di selezione della potenza RF.

Indicatore della batteria


Si otterrà l'indicazione del simbolo "■ ■ ■" soltanto quando il BP-256 verrà installato nel ricetrasmittitore.



Non si avrà detto simbolo quando si accende l'apparato a carica completata senza che il caricabatterie oppure la sorgente in continua esterna sia stata scollegata.

Indicazione	Autonomia rimasta
■ ■ ■	Autonomia completa
■ ■	Prossima all'esaurimento. Provvedere alla ricarica (o alla sostituzione del pacco batterie)

Come alimentare da una sorgente in continua esterna

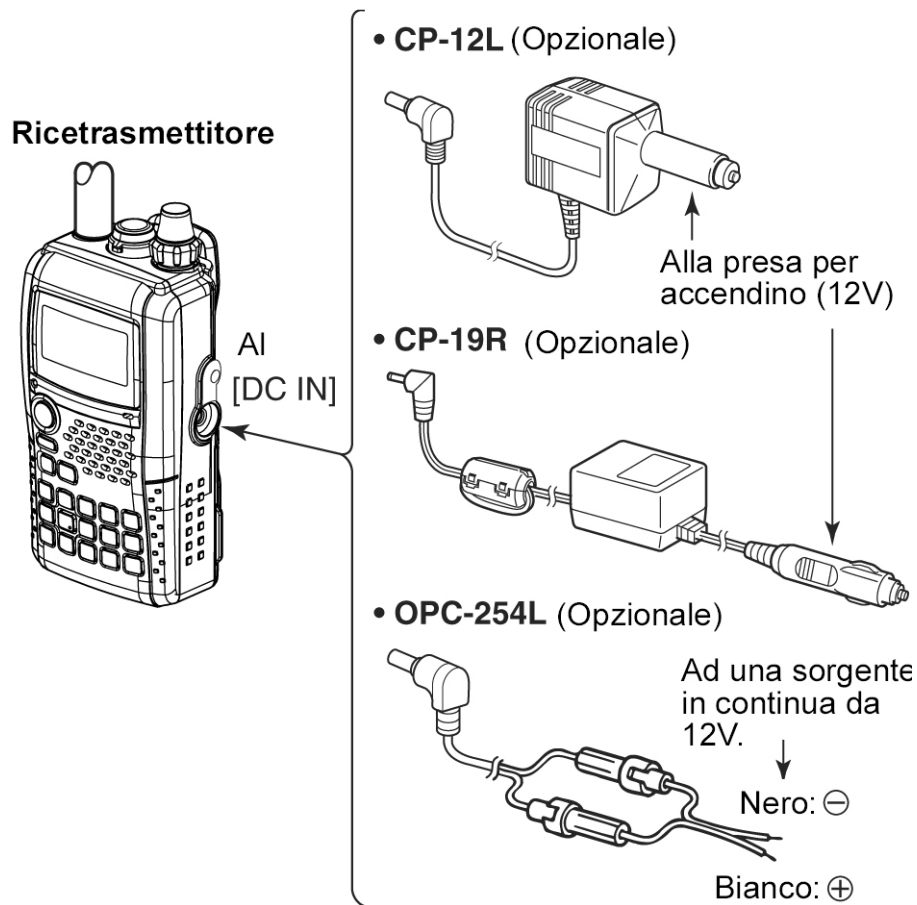

Con tale soluzione si rendono necessarie le unità opzionali CP-12L oppure CP-19R nel caso che si voglia usufruire della presa per accendino nell'auto, oppure il cavetto OPC-254L da allacciare ad una sorgente in continua generica da 12V come illustrato.

Note operative

- Il valore della tensione di alimentazione dovrà risiedere entro 10 - 16V DC. Si raccomanda di NON oltrepassare detto valore limite quando si connette al connettore laterale [DC IN] nel ricetrasmittitore.
- Nel caso di una alimentazione veicolare servirsi solamente delle tre unità accennate all'inizio del paragrafo. Nel caso il valore di tensione della sorgente fosse 24V come negli autocarri interporre un riduttore di tensione.
- Scollegare i cavi dal ricetrasmittitore quando non usati. Altrimenti la batteria del mezzo a lungo termine potrà scaricarsi.
- Con l'alimentazione da una sorgente in continua esterna il circuito 'Power Save' verrà escluso.



Con l'alimentazione da una sorgente in continua esterna la potenza RF massima erogabile è di 5W. Nel caso la tensione di alimentazione aumentasse oltre i 14V la potenza RF in uscita verrà limitata a 2.5W da un circuito di protezione interno.

4 Come procedere per l'impostazione delle frequenze

La selezione della banda Main (principale)

L'IC-92ED dispone di due bande operative indipendenti: la banda A (VFOA) e la banda B (VFO B). Con la banda A (VFOA) si può sintonizzare da 0.495 MHz sino a 999.990 MHz mentre con la banda B (VFOB) si può sintonizzare da 118 MHz a 174 MHz e da 350 MHz a 470 MHz.




Con il 'Dual watch' la trasmissione è possibile nella sola banda Main.


Come modificare la banda main

- Per commutare alternativamente fra banda A e banda B usufruire del tasto [MAIN/DUAL].
- Mantenere premuto per 1 s il tasto [MAIN/DUAL] per commutare il Dual watch fra ON e OFF.
- Con il Dual watch ON il visore indicherà Banda A nella zona superiore e Banda B in quella inferiore.
- Con l'impiego del Dual watch premere [MAIN/DUAL] per commutare alternativamente fra banda operativa A o B.

Impiego di una banda singola

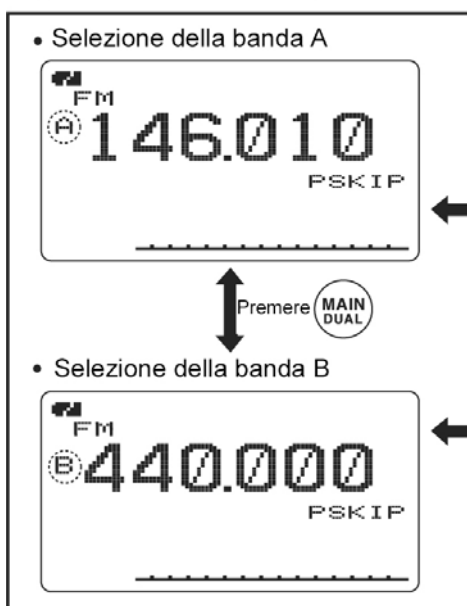

Impiego del 'Dual watch'

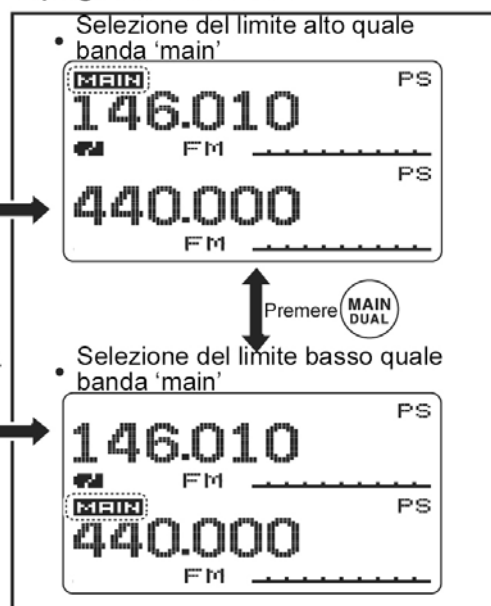

La selezione del modo operativo

Il modo VFO

Viene usato per impostare la frequenza richiesta.

- Premere [VFO] per selezionare il modo VFO.



Cosa si intende per VFO?

È una abbreviazione di Variable Frequency Oscillatore (ovvero oscillatore a frequenza variabile). Genera le frequenze per la ricezione e la trasmissione.




Inserire l'attenuatore in ingresso nel caso il ricevitore tenda a bloccarsi per il forte segnale captato da un'eventuale antenna esterna.

Il modo Memory

Viene usato per usufruire delle frequenze già registrate in memoria.


1. Premere [MR] per selezionare il modo Memory.
- Il visore indicherà "MR" a selezione avvenuta.

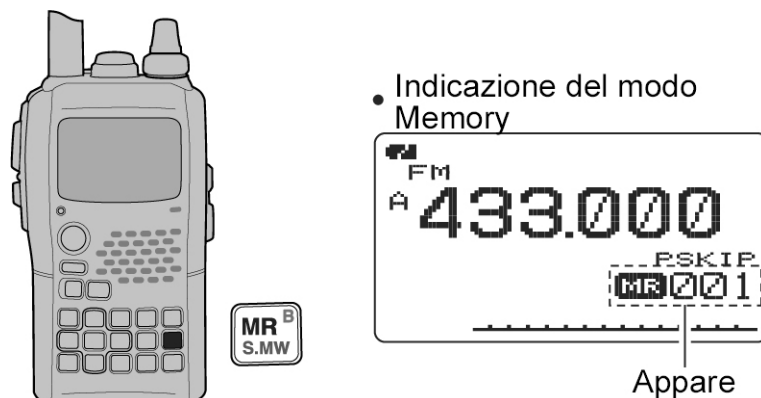

2. Ruotare il [DIAL] per selezionare la memoria richiesta.
- Potranno venire selezionate soltanto le memorie già registrate.
 - Ricorrere alla tastiera per impostare il n. della memoria richiesta.

Come procedere per l'impostazione delle frequenze

I canali Call, TV* e Meteo†

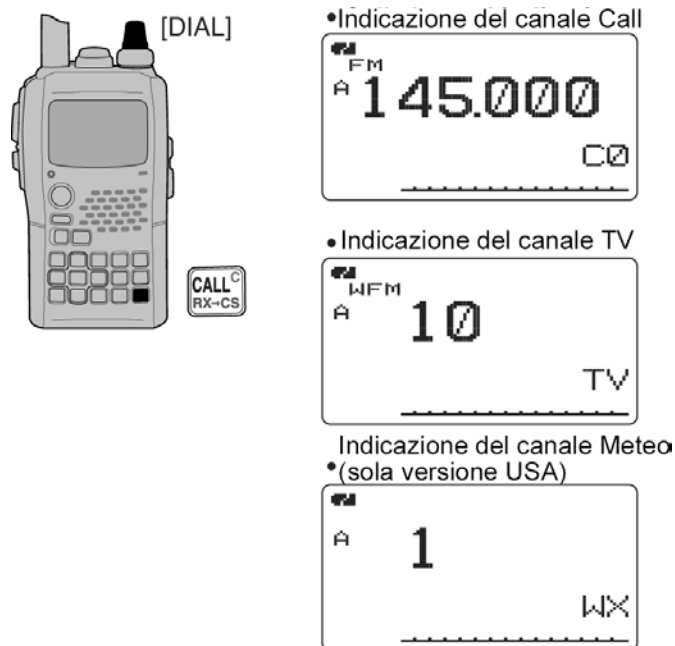

Le memorie Call vengono usate per registrarvi le frequenze maggiormente trafficate in zona.



* Appare soltanto se la frequenza TV è stata programmata tramite l'opzione RS-92. Disponibile soltanto per la banda A.

† I canali meteo sono disponibili solo per la versione USA.

1. Premere alcune volte il tasto [CALL] per selezionare il canale Call o il TV.
- Detti canali possono venire selezionati in sequenza.
2. Tramite il [DIAL] selezionare il canale richiesto.

La selezione della banda operativa

L'apparato può ricevere la banda delle Onde Medie, le bande HF, quella dei 50 MHz, la radiodiffusione in FM, il traffico aereo civile in VHF, la banda radiantistica dei 2 metri, nonché le bande dei 300 MHz, 400 MHz oppure dei 800 MHz*. Alcune bande non sono selezionabili nella banda B.


- Con il modo VFO, azionare diverse volte il tasto [BAND] in modo da selezionare quella richiesta.
- Nel caso il modo VFO non fosse operativo in quanto con l'apparato predisposto nel modo Memory, premere prima il tasto [VFO] per selezionare il VFO quindi selezionare la banda richiesta con il tasto [BAND].
- L'operazione può essere pure fatta mantenendo premuto il tasto [BAND] e ruotando nel contempo il [DIAL].




Le bande a disposizione dipendono dalla versione. Maggiori dettagli nelle caratteristiche alla fine del manuale.

* Alcune bande non sono disponibili per la versione USA.

Come procedere per l'impostazione delle frequenze

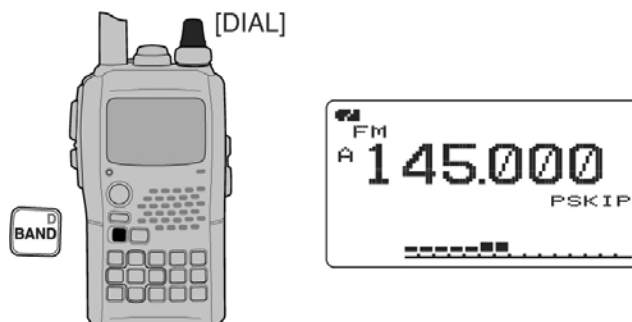

Bande a disposizione

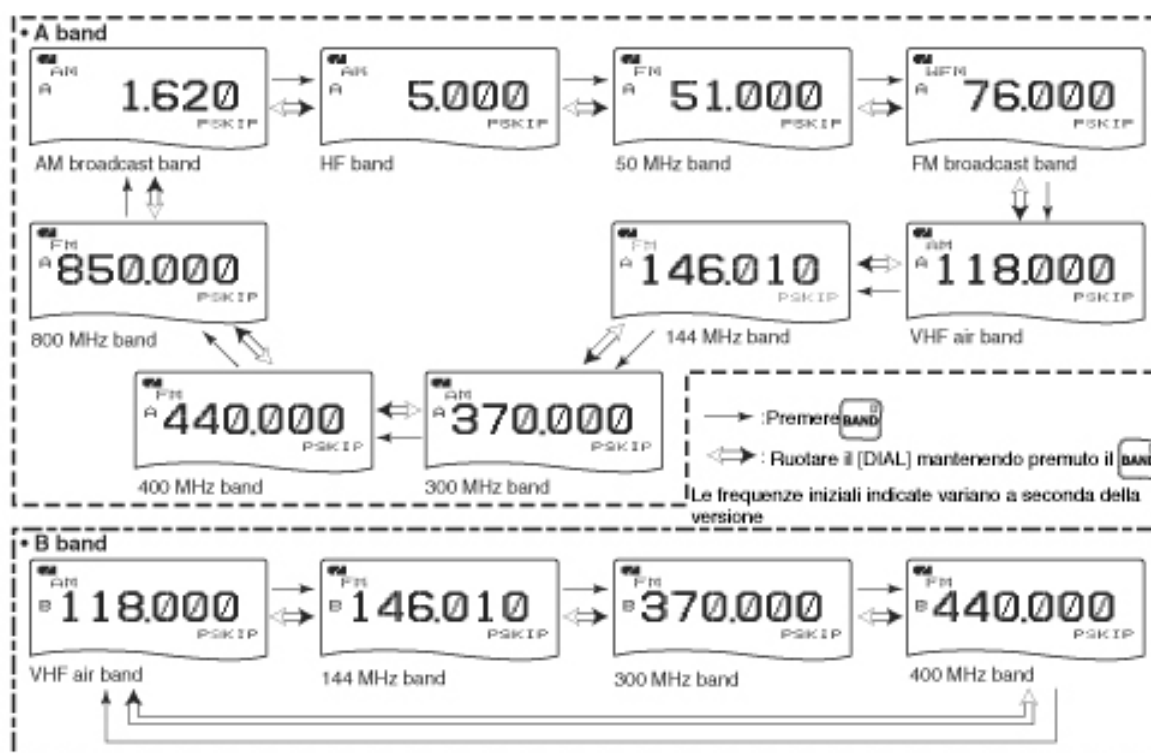

Come si imposta l'incremento di sintonia

Per ciascuna banda operativa potrà essere selezionato l'incremento adatto. L'apparato consente i seguenti incrementi:

- 5 kHz*, 6.25 kHz*, 8.33 kHz†, 9 kHz‡, 10 kHz, 12.5 kHz, 15 kHz, 20 kHz, 25 kHz, 30 kHz, 50 kHz, 100 kHz, 125 kHz, 200 kHz.
- *) Presente solo sulle bande inferiori a 600 MHz.
- †) Presente sulla sola banda aeronautica VHF.
- ‡) Presente sulla sola banda di radiodiffusione ad onde medie.

La selezione dell'incremento

1. Se necessario selezionare il VFO con l'apposito tasto [VFO].
2. Selezionare la banda richiesta con il tasto [BAND].

Come procedere per l'impostazione delle frequenze

- Operazione che può essere pure fatta mantenendo premuto il tasto [BAND] quindi selezionare con il [DIAL].
3. Mantenere premuto per 1 s [TS](8) in modo da accedere al modo SET
- Operazione che può essere pure fatta mantenendo premuto il tasto [TS](8) quindi selezionare con il [DIAL] l'incremento richiesto.
4. Selezionare con il [DIAL] l'incremento richiesto.
 5. Per ripristinare il modo VFO premere il tasto [TS](8) oppure il [VFO].



Come si imposta una frequenza

Mediante il controllo [DIAL]

1. Se necessario selezionare il VFO con l'apposito tasto [VFO].
 2. Selezionare la banda richiesta con il tasto [BAND].
- Operazione che può essere pure fatta mantenendo premuto il tasto [BAND] quindi selezionare con il [DIAL].
3. Selezionare la frequenza richiesta tramite il [DIAL].
- Si noterà che la frequenza varia secondo l'incremento impostato in precedenza.
 - Mantenere premuto per 1 s il tasto [MHz](VFO) quindi ruotare il [DIAL] per ottenere incrementi da 1 MHz oppure mantenere nuovamente premuto detto tasto per 1 s per ottenere con il [DIAL] incrementi da 10 MHz.
- Per cancellare l'impostazione premere nuovamente il tasto [MHz](VFO).


Come procedere per l'impostazione delle frequenze



Tramite la tastiera


Il valore della frequenza potrà venire direttamente impostato tramite la tastiera.

- Nel caso si tenti di impostare un valore al di fuori della banda assegnata si noterà che in seguito all'ultima cifra impostata il visore indicherà la frequenza avuta in precedenza.
1. Se necessario accedere al modo VFO con il relativo tasto [VFO].
 2. Impostare mediante la tastiera il valore numerico

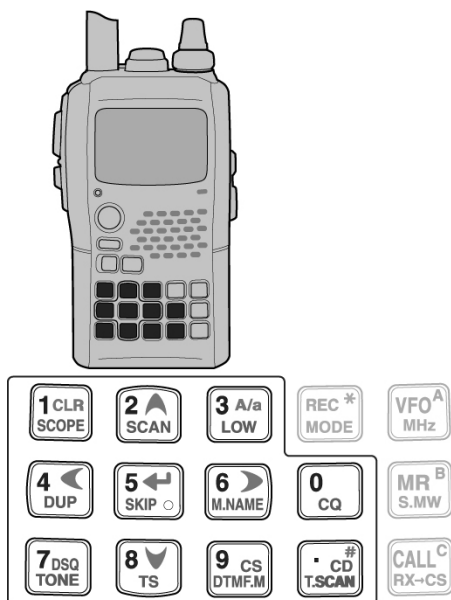

A seconda dell'incremento vigente potrà non essere possibile impostare il valore unitario del kHz. In tale caso impostare in sua vece "0" quindi con il [DIAL] impostare il valore richiesto.

Come procedere per l'impostazione delle frequenze

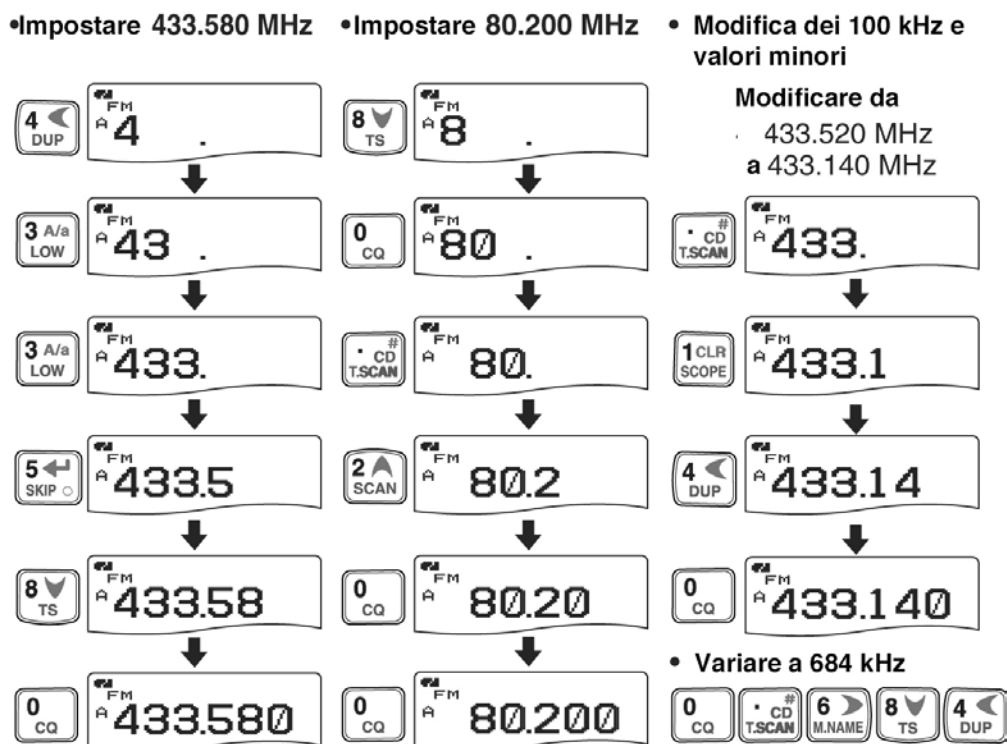


5 Operazioni basilari

La ricezione

Prima di procedere assicurarsi aver ricaricato per bene il pacco batterie BP-256 oppure nel caso si operi con il contenitore di pile BP-257 di aver inserito degli elementi nuovi.


1. Per accendere l'apparato mantenere premuto per 1 s il tasto [PWR].
2. Impostare il volume necessario con il controllo [VOL].
 - Durante l'impostazione si vedrà sul visore la regolazione in corso.
3. Impostare la frequenza di ricezione.
4. Impostare la soglia dello squelch.
 - Mantenendo premuto lo [SQL] ruotare il [DIAL].
 - Il primo click del [DIAL] indica il livello attuale dello [SQL].
 - Il "LEVEL 1" costituisce il livello minimo (adatto ai segnali più deboli) mentre il "LEVEL 9" costituisce quello più avanzato (adatto ai segnali più forti).
 - "AUTO" indica la regolazione automatica del livello ottenuta da un conteggio degli impulsi sul rumore.
 - Per aprire manualmente in modo completo lo squelch mantenere premuto il tasto [SQL].
5. Alla ricezione di un segnale:
 - Lo squelch apre ed il messaggio verrà udito.
 - L'indicazione S/RF mostrerà il livello ricevuto.

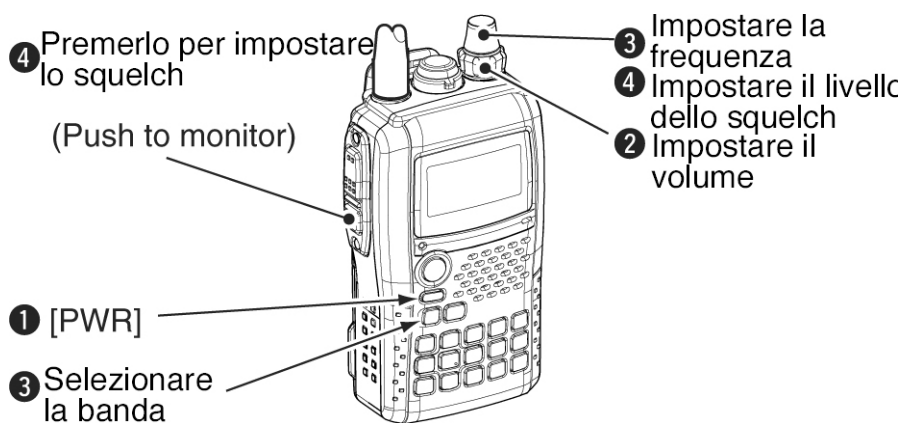

La regolazione del volume audio

Viene regolata tramite il controllo [VOL].


- Nel caso lo squelch fosse chiuso mantenere premuto il tasto [SQL] mentre si regola il volume.
- Il visore indicherà il livello del volume durante l'impostazione.

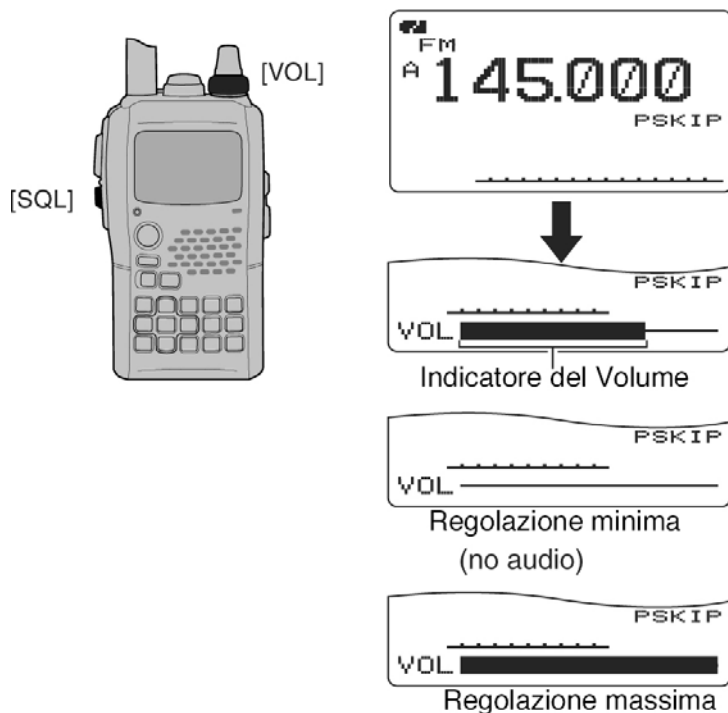

La regolazione dello squelch

Lo squelch come noto sopprime il fruscio del ricevitore in assenza di segnale. Il ricevitore dispone di 9 livelli per l'impostazione, l'impostazione Auto nonchè l'assetto perennemente aperto.

- Mantenendo premuto il tasto [SQL] ruotare il [DIAL] per effettuare la regolazione.
- Il livello "1" è quello più lieve suggerito per segnali estremamente deboli mentre il livello "9" è quello più avanzato suggerito per segnali molto forti.
- L'indicazione "Auto" si riferisce ad un livello automatico ottenuto con il conteggio degli impulsi sul rumore.
- "OPEN" indica lo squelch aperto in continuità.

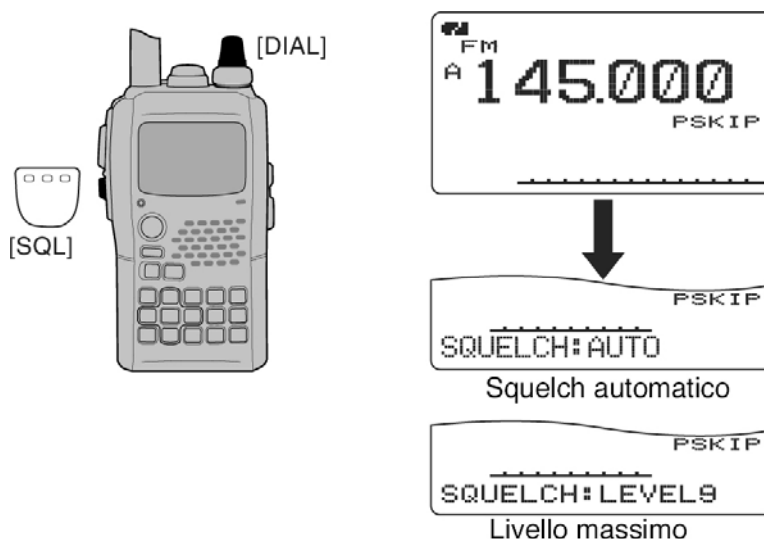

La selezione del modo operativo

Il modo operativo dipende dal tipo di modulazione con cui operare. L'apparato dispone di 5 modi operativi:

Banda A: FM, WFM, AM.


Banda B: FM, FM-N, AM, DV.

La selezione del modo operativo resta registrata in modo indipendente per ciascuna banda e memoria opportunamente registrata.

La AM è tipicamente impiegata per la radiodiffusione sulle onde medie (da 495 a 1629 kHz) e sulla gamma aeronautica civile (da 118 a 136.9 MHz) mentre la WFM è usata per la radiodiffusione sulla banda dai 76 a 107.9 MHz.

Procedere dunque come segue:

- Mantenere premuto per 1 s diverse volte il tasto [MODE](REC) sino alla selezione del modo richiesto.
- L'operazione può essere pure fatta nel mantenere premuto il tasto [MODE](REC) quindi ruotare il [DIAL] sino a selezione avvenuta.

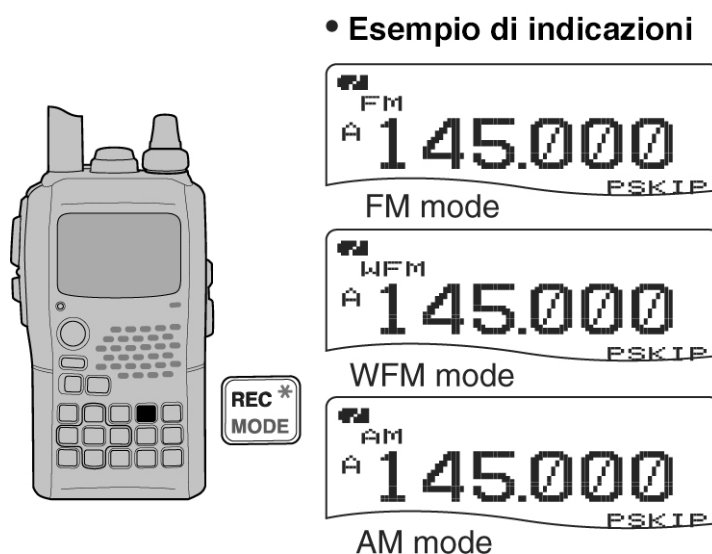

La funzione 'Monitor'

Utile per discernere segnali debolissimi senza dover regolare nuovamente la soglia dello squelch.

- Mantenere premuto il tasto [SQL] per aprire completamente lo squelch.
- Durante l'operazione il primo segmento dell'indicazione 'S meter' diverrà intermittente



Notare che la funzionalità del tasto [SQL] può essere predisposto al modo 'sticky' come si vedrà a Pag.105.




L'attenuatore

L'inserzione dell'attenuatore in ingresso può prevenire distorsioni alla ricezione dovuta a segnali molto forti oppure desensibilizzazioni dovute a campi elettromagnetici ecc. ecc. Il valore dell'attenuazione è all'incirca di 10 dB.

1. Nel modo SET impostare la voce "ATTENUATOR"

◀MENU screen> ⇔ <SET MODE> ⇔ <ATTENUATOR>
(Push [MENU/↵]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)‡.)

2. Raggiunta detta voce selezionarla su ON oppure su OFF.
 3. Premere [←](5) oppure [↵](4) per ritornare al modo SET quindi per uscirne premere [MENU/↵]
- Con la selezione di ON il visore indicherà "ATT".

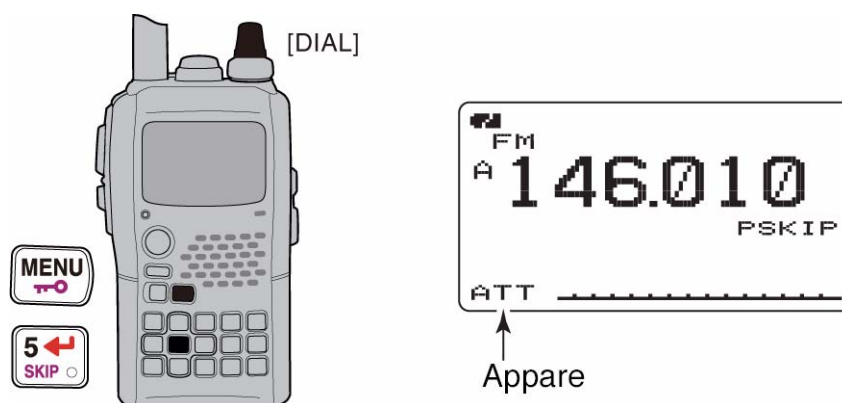


La presentazione panoramica

Con tale presentazione (Band scope) si potrà verificare l'eventuale presenza di segnali in banda distribuiti in modo simmetrico rispetto alla frequenza centrale di accordo.



Con lo scorrere dello 'sweep' (o vobbulazione) verrà adottato l'incremento di sintonia per la banda in uso nel modo VFO oppure di quanto programmato nella memoria nel caso il richiamo di una memoria fosse in uso.


• Esempio di indicazione 'Single watch'

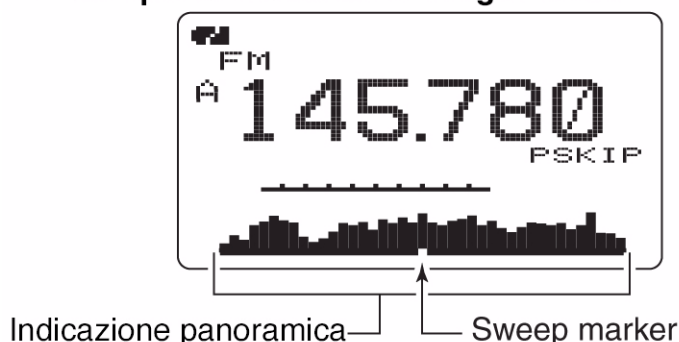

Lo sweep singolo

1. Impostare la frequenza centrale della rappresentazione (l'operativa).
 - Con l'impiego del Dual watch premere [MAIN/DUAL] per selezionare la banda "Main".
2. Per avviare lo sweep singolo mantenere premuto per 1 s il tasto [SCOPE](1).
 - Si udrà un tono di avviso corto seguito da uno lungo.
 - Si potrà osservare la traccia che inizia dalla sinistra per finire sulla destra del visore con l'indicazione di eventuali segnali in banda.
3. Regolare tramite il [DIAL] in modo da sistemare il cursore evidenziato sul segnale richiesto (sintonizzando perciò il ricevitore sul segnale indicato).
4. Premere il tasto [VFO] per ripristinare il funzionamento normale.

Lo sweep continuo

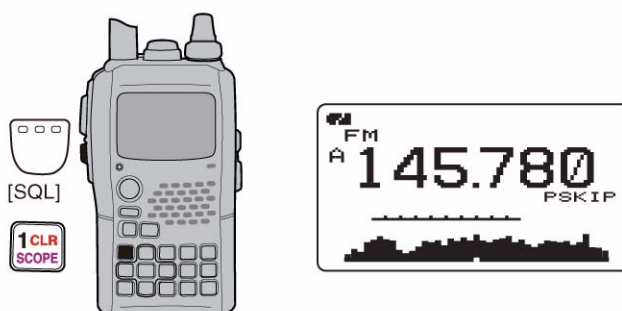

1. Impostare la frequenza centrale della rappresentazione.
 - Con l'impiego del Dual watch premere [MAIN/DUAL] per selezionare la banda "Main".
2. Per avviare lo sweep continuo mantenere premuto per 3s il tasto [SCOPE](1).
 - Si udranno due toni di avviso corti dopo uno corto e uno lungo.
 - Si potrà osservare la traccia ripetitiva che inizia dalla sinistra per finire sulla destra del visore con l'indicazione di eventuali segnali in banda.
3. Per cancellare lo sweep mantenere premuto per 1 s il tasto [SCOPE](1).
 - L'operazione potrà essere pure fatta azionando il tasto [SQL].
4. Premere il tasto [VFO] per ripristinare il funzionamento normale.

Durante lo sweep è possibile sopprimere l'audio dal ricevitore tramite il modo SET.



Per usufruire al meglio della rappresentazione panoramica si raccomanda di predisporre l'incremento di sintonia ad un valore minore di 20 kHz.

In caso di forti segnali adiacenti è possibile non vederli se l'incremento accennato è troppo ampio (125 oppure 200 kHz).

Con l'uso del 'Single watch' entro le gamme da 118 a 174 MHz e da 350 a 470 MHz si potrà sentire l'audio sul segnale indicato a prescindere dall'impostazione fatta sul "Scope AF Output" nel relativo menu.

Nel caso si verificano immagini fantasma oppure dell'audio non richiesto provare a modificare l'incremento di sintonia, selezionare il Dual watch oppure con questo modificarne la frequenza.

La trasmissione



Il commutare in trasmissione senza aver prima collegato l'antenna (o altro carico fittizio) danneggerà lo stadio finale del trasmettitore.



Al fine da prevenire interferenze assicurarsi sempre che la frequenza sia libera prima di commutare in trasmissione. Assicurarsi per bene aprendo del tutto lo squelch mediante il tasto [SQL].

1. Impostare la frequenza operativa.

- La trasmissione è possibile soltanto sulle bande radiantistiche dei 144 e 440 MHz.
- Selezionare la potenza RF se necessario.

2. Premere il [PTT] per trasmettere

- L'indicatore TX/RX si illuminerà in rosso.
- L'indicazione S/RF indicherà la potenza RF relativa in uscita.

3. Parlare nel microfono con voce normale

- Non tenere il microfono troppo vicino alla bocca e non urlare in quanto il segnale trasmesso verrebbe distorto.

4. Rilasciare il [PTT] per ricommutare in ricezione.



NON trasmettere per lunghi periodi di tempo in quanto la parte posteriore dell'apparato tende a riscaldare.

NON usare l'apparato in situazioni dove la dissipazione del calore può essere ostruita in special modo con l'impiego di una alimentazione esterna.

Nel caso l'apparato si surriscaldi la potenza RF verrà ridotta a 2.5W


Assicurarsi che l'eventuale alimentazione esterna rientri nei valori raccomandati.



Come si seleziona la potenza RF in uscita

L'apparato dispone di quattro valori di potenza in modo da potersi adeguare alle necessità più varie. Per comunicazioni a breve distanze potrà essere molto utile il livello di potenza S-low in quanto aumenta l'autonomia del pacco batterie e riduce la possibilità di eventuali interferenze con altre comunicazioni in corso.

- Mantenendo premuto per 1s il tasto [LOW](3) si potrà commutare il livello di potenza RF fra High (5W), Mid (2,5W), Low (0.5W), e S-Low (0.1W).

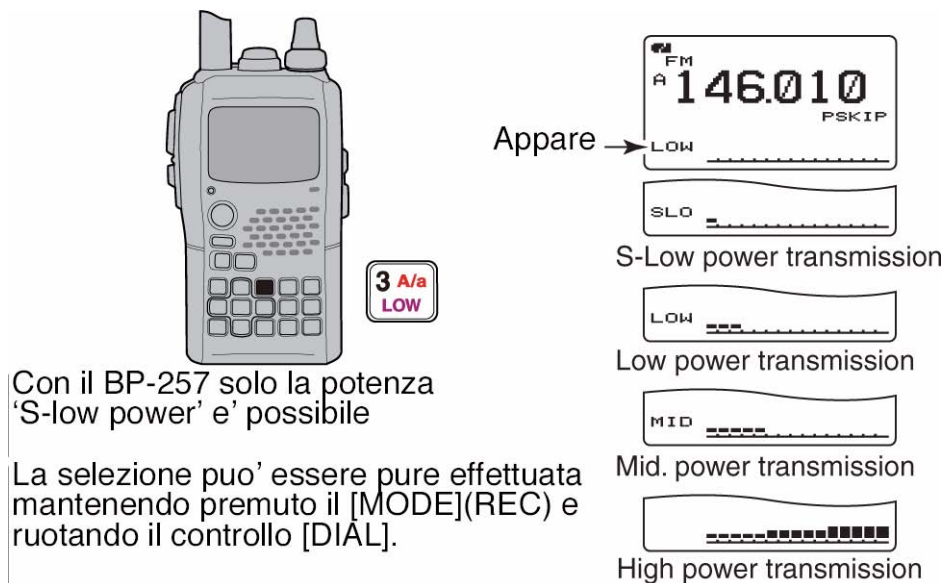

Il blocco sui controlli

La funzione 'Lock' previene accidentali impostazioni durante l'uso e il trasporto.

- Mantenendo premuto per 1 s il tasto [MENU/PTT] si può alternativamente commutare su ON e OFF il blocco.
- Con il 'Lock' abilitato il visore indicherà il simbolo "PTT" .
- Anche con il blocco abilitato i tasti [PWR], [PTT] e [MENU/PTT] resteranno tuttora operativi.
- Con le impostazioni di default i controlli di volume e dello squelch resteranno pure operativi. Comunque uno o l'altro oppure entrambi potranno essere pure disabilitati tramite il modo SET.




L'impiego del 'Dual watch'

Con il Dual watch si possono monitorare in contemporanea due frequenze in quanto l'IC-92ED dispone di due circuiti riceventi per le rispettive bande A e B. Le frequenze e modi operativi differiscono a seconda della banda.


Come procedere

- Mantenere premuto per 1 s il tasto [MAIN/DUAL] in modo da abilitare ON oppure escludere OFF il Dual watch.
- Durante l'uso del Dual watch, sul visore verrà indicata la banda A sulla zona superiore e la banda B in quella inferiore.

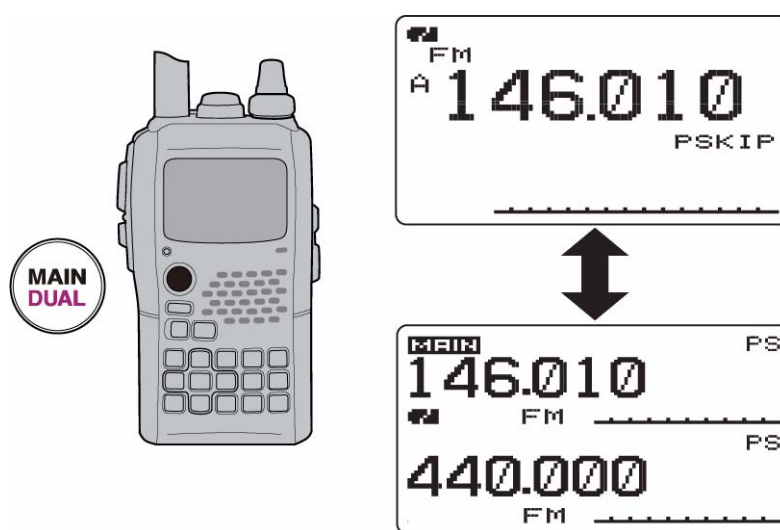

La selezione della banda Main

- Premere il tasto [MAIN/DUAL] per selezionare alternativamente la banda superiore o quella inferiore come raffigurato.

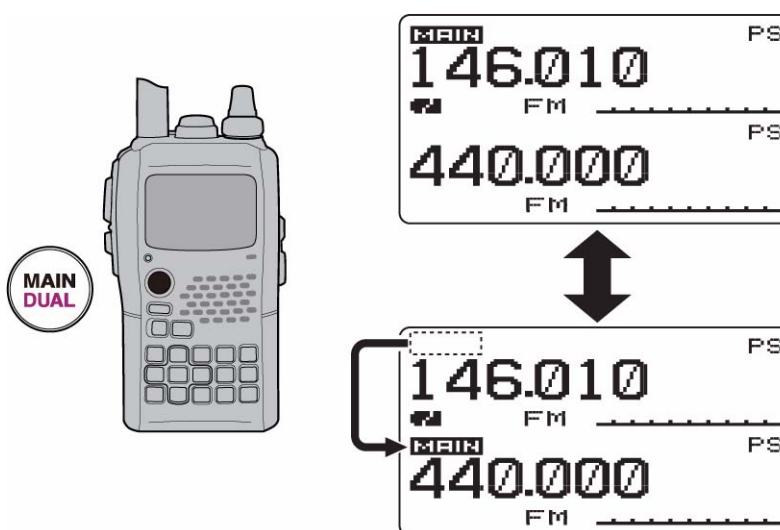

L'impostazione del volume audio

Il livello dell'audio per l'impiego del Dual watch andrà regolato in modo contemporaneo per le due bande: zona superiore ed inferiore. Possono comunque venire regolate indipendentemente tramite il modo SET voce SOUNDS.

1. Se richiesto entrare nel modo Dual watch mantenendo premuto per 1 s il tasto [MAIN/DUAL].
 2. Regolare il [VOL] come richiesto per la banda Main.
- Nel caso lo squelch fosse chiuso mantenere premuto lo [SQL] in modo da accertarsi sul livello audio.
 - Il visore indicherà il procedere della regolazione.



L'impostazione del volume audio per il Dual watch

Anche in questo caso la regolazione è contemporanea per le due bande però potrà venire indipendentemente predisposta tramite il modo SET.

1. Nel modo SET pertinente agli 'sounds' accedere alla voce "VOLUME SELECT".


<MENU screen> ⇄ <SOUNDS> ⇄ <VOLUME SELECT>
 (Push [MENU/🔑]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)‡.)

2. Tramite il [DIAL] selezionare "BOTH" oppure "SEPARATE".
3. Premere [←](5) (oppure [↶](4)) per ritornare alla modalità suoni quindi premere il tasto [MENU/LOCK] per ripristinare il funzionamento normale.

†[DIAL] ↔ [▲](2)/[▼](8) ‡[←](5) ↔ [▶](6)

L'impostazione del livello per lo squelch

1. Mantenere premuto se necessario, per 1 s il tasto [MAIN/DUAL] per accedere alla modalità Dual watch.
 2. Mantenendo premuto lo [SQL] ruotare il [DIAL] in modo da regolare il livello dello squelch pertinente la banda main.
- Il "LEVEL 1" consiste in quello più basso mentre il "LEVEL 9" è quello più avanzato.
 - "AUTO" il livello automatico che si aggiusta con il conteggio degli impulsi sul rumore.
 - "OPEN" indica lo squelch aperto in continuità.

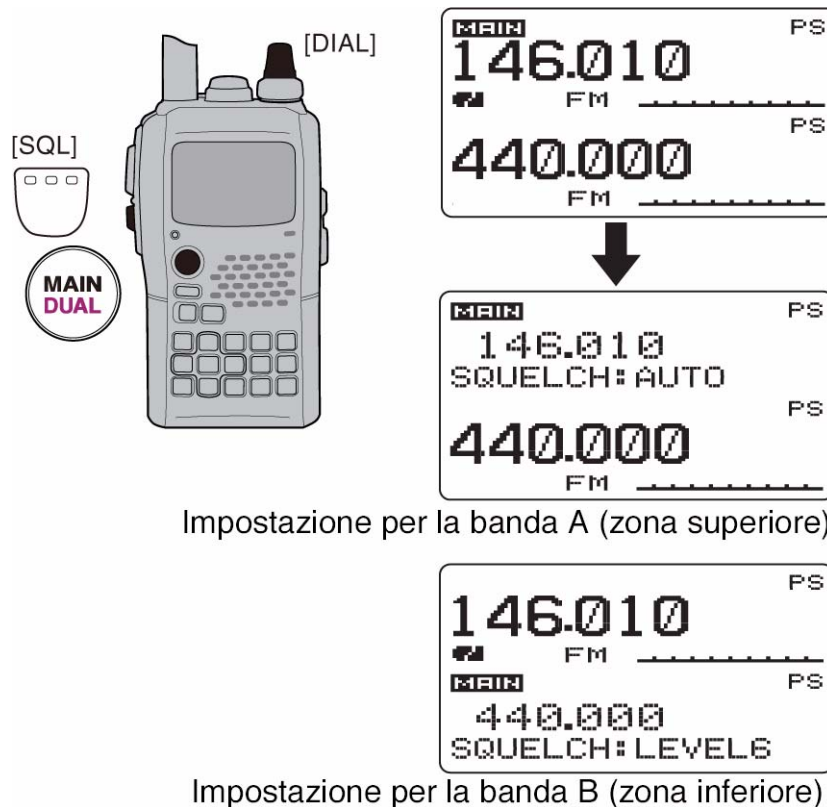


L'impiego del canale TV

Detto canale è disponibile soltanto se i canali TV sono stati debitamente programmati tramite il software opzionale RS-92. Può essere usato soltanto con la banda A.

Come procedere alla ricezione


1. Premere diverse volte il tasto [CALL] sino a selezionare i canali TV.
 - Verrà indicato "TV" ed il numero del canale.
2. Selezionare il canale richiesto mediante il [DIAL].
 - Mantenendo premuto il tasto [BAND], con la rotazione del [DIAL] è possibile la selezione di tutti i canali compresi quelli contrassegnati quale 'skip' (ovvero da essere esclusi dal processo di ricerca).

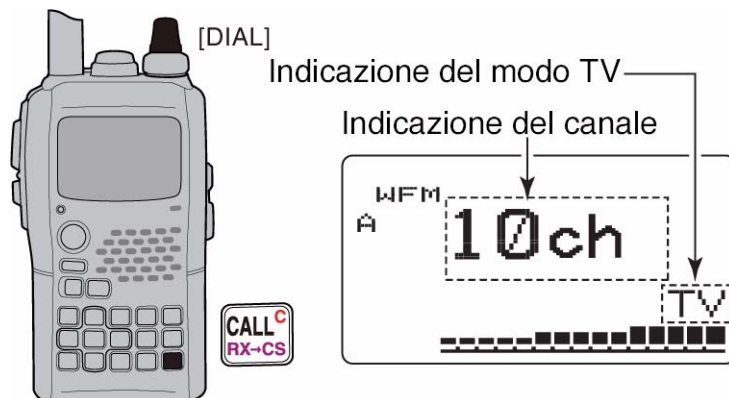

Come contrassegnare i canali con lo 'skip'


Per una selezione più rapida i canali non richiesti potranno essere saltati.

1. Premere alcune volte il [CALL] per selezionare i canali TV.
 - Verrà indicato "TV" ed il numero del canale.
2. Tramite il [DIAL] selezionare il canale da evidenziare quale 'skip'.
 - Per togliere lo 'skip' ruotare il [DIAL] mantenendo premuto il tasto [Band] sino alla selezione del canale evidenziato in precedenza.
3. Mantenere premuto per 1 s il tasto [SKIP](5) per commutare alternativamente su ON e OFF lo 'skip'.
 - Il Visore indicherà "SKIP" in concomitanza ad un canale così evidenziato.

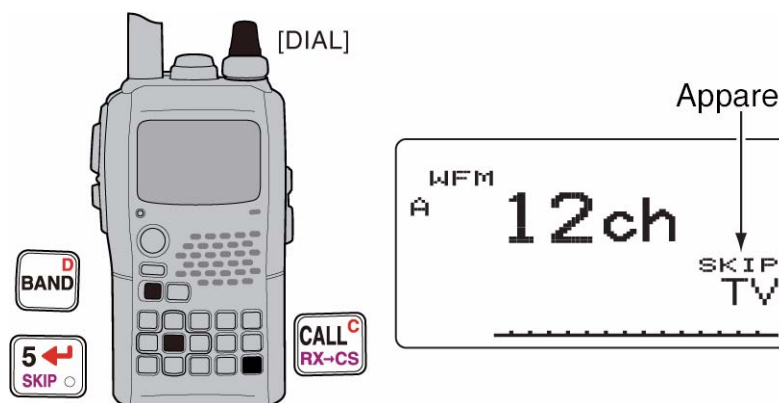

La programmazione automatica dei canali TV


1. Premere alcune volte il [CALL] per selezionare i canali TV.
 - Verrà indicato "TV" ed il numero del canale.
2. Premere [SCAN](2) per avviare la programmazione dei canali TV.
 - La programmazione si arresterà in automatico alla fine della ricerca sui canali TV.

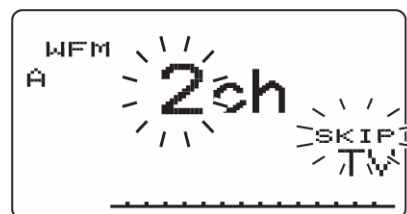


6 L'accesso ai ripetitori

Come procedere


Nell'accedere ad un ripetitore la frequenza di trasmissione viene variata rispetto a quella di ricezione di un certo valore detto 'passo di duplice'. Questo valore andrà pure registrato in memoria assieme agli altri dati del ripetitore.

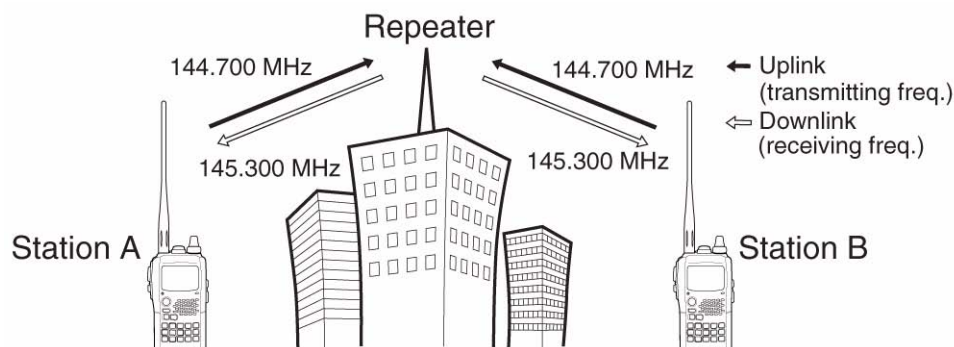

1. Impostare la frequenza di ricezione (la frequenza in uscita dal ripetitore).
2. Impostare da direzione del passo di duplice ovvero il +DUP o il - DUP.

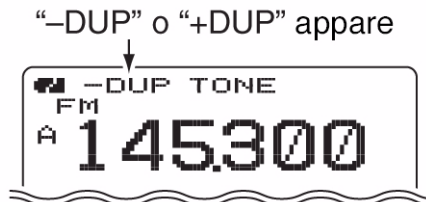

3. Mantenere premuto per 1 s il tasto [TONE](7) in modo da abilitare l'encoder per il tono sub-audio se così richiesto per 'l'apertura' del ripetitore.
 - Il visore indicherà “TONE”.
4. Mantenere premuto il [PTT] per trasmettere.
 - Si noterà che il visore indicherà la frequenza di trasmissione variata rispetto alla precedente dell'entità dovuta al passo di duplice.
 - Nel caso “OFF” fosse indicato significa che la variazione apportata cade fuori dalla banda radiantistica.

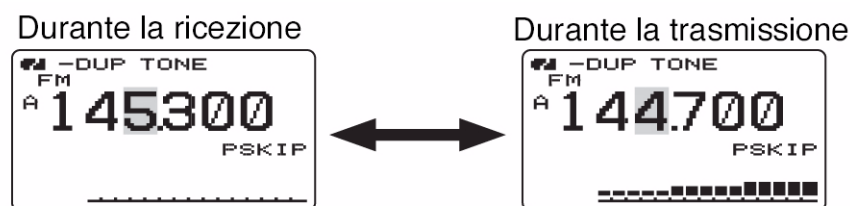

L'accesso ai ripetitori

5. Rilasciare il [PTT] per ricevere.
6. Mantenere premuto lo [SQL] per aprire lo squelch e accertarsi se il segnale del corrispondente possa essere ricevuto 'in diretta' senza ricorrere all'uso del ripetitore.

La verifica sul segnale in ingresso al ripetitore




Come appena accennato si potrà verificare se il corrispondente possa essere ricevuto in diretta sulla frequenza d'ingresso del ripetitore senza dover impiegarlo.

- Mantenere premuto il tasto [SQL] e ascoltare in frequenza.
- Se l'altra stazione può essere sentita spostarsi su di un'altra frequenza e procedere in Simplex (Duplex - OFF).

L'indicazione OFF band

Verrà indicata dal visore quando il [PTT] verrà azionato se con l'apporto del passo di duplice il valore della nuova frequenza cade al di fuori della banda radiante.

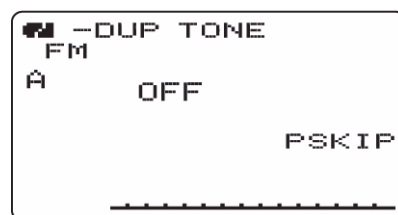

Suggerimento:

La funzione Tone Scan

Nell'ipotesi che in una nuova zona non si sia a conoscenza del valore del tono sub-audio per accedere ad un ripetitore si potrà analizzare il valore emesso dagli altri corrispondenti come segue:

- Mantenere premuto per 1 s il tasto [T.SCAN](.) per avviare l'analisi. Ulteriori informazioni sul Tone scan a Pag.135.

L'impiego del Duplex


Benche' il [DIAL] ed il [↩](5) vengano qui usati nella descrizione i tasti [▲](2)/[▼](8) nonche' [▶](6) sono disponibili al posto del [DIAL] e del [↩](5).

Come si imposta il valore del passo di duplice

1. Nel modo SET DUP/TONE accedere alla voce "OFFSET FREQ".

◀MENU screen> ⇨ <DUP/TONE...> ⇨ <OFFSET FREQ>
(Push [MENU/🔑]) (Rotate [DIAL]†, then push [↩](5)‡.)

2. Impostarne il valore con il [DIAL]
 - Notare che è disponibile l'incremento di sintonia pari ad 1 MHz ed a 10 MHz raggiungibili mantenendo premuto per 1 s il tasto [MHz](VFO); per cancellarlo ripremere detto tasto.
3. Per ritornare al DUP/TPONE premere [↩](5) oppure [◀](4) dopodichè premere [MENU/🔑] per ripristinare l'indicazione della frequenza.

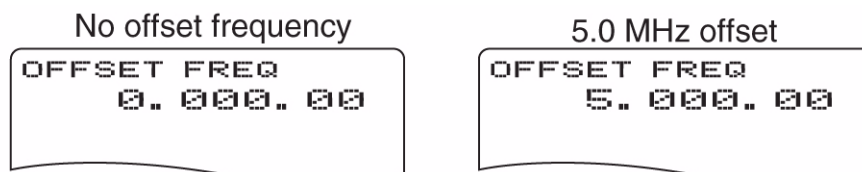

Come si imposta la direzione del passo di duplice


- Mantenendo premuto per 1 s il tasto [DUP](4), selezionare "-DUP" (per una direzione negativa) oppure "+DUP (nel caso di direzione positiva).
- Il + o il - stanno ad indicare la direzione che avrà la frequenza di trasmissione rispetto a quella di ricezione.




Caso che il valore del passo di duplice sia 0.6 MHz

Come normalmente impiegato nella banda dei 2 metri.

Esempio di Duplex -

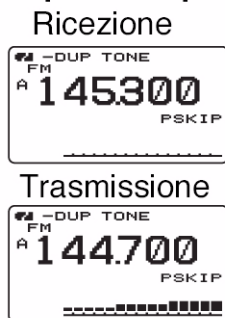


Esempio di Duplex +

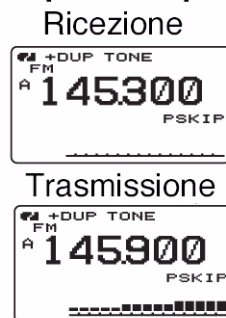

Il tono da 1750 Hz

Alcuni ripetitori impiegano ancora il tono da 1750 Hz per essere ‘aperti’. Il tono può essere pure impiegato quale sorta di segnale di chiamata su altre frequenze VHF.

1. Selezionare la memoria DTMF mantenendo premuto per 1 s il tasto [DTMF.M](.).

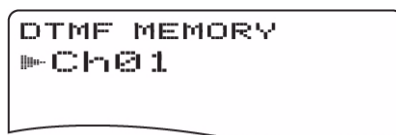

2. Ruotare il [DIAL]† in senso antiorario sino ad ottenere l’indicazione “T-CALL”.
3. Impostare con il tasto [←](5) .



4. Premere [VFO] per uscire dalla memoria DTMF.
5. Impostare la frequenza di ricezione (la frequenza in uscita dal ripetitore).
6. Impostare la direzione del passo di duplice (-DUP oppure +DUP).
7. Mantenendo premuto il [PTT] premere il tasto [SQL] per emettere il tono da 1750 Hz.
 - Nel caso il visore indichi “OFF” verificare il valore e la direzione del passo di duplice impostato.
 - Si noterà che il visore indicherà la nuova frequenza di trasmissione.
8. Mantenere premuto il [PTT] per trasmettere
9. Rilasciare il [PTT] per ricevere.
10. Se necessario verificare con il tasto [SQL] se il corrispondente possa essere collegato in ‘diretta’ senza ricorrere al ripetitore.



7 L'impiego del modo DV

Benche' il [DIAL] ed il [←](5) vengano qui usati nella descrizione i tasti [↑](2)/[↓](8) nonche' [→](6) sono disponibili al posto del [DIAL] e del [←](5).

L'impiego del modo digitale

Il ricetrasmittitore IC-92ED potrà essere impiegato per la ricetrasmmissione con la fonia digitale oppure con i dati a bassa velocità. Se collegato con un ricevitore GPS (compatibile una uscita RS-232 formato NMEA a 4800 o 9600 bps) si potranno pure trasmettere i dati della propria posizione.

La registrazione del nominativo

Vengono impiegate 4 memorie per il nominativo: il proprio "MY CALL SIGN", quello del corrispondente "YOUR CALL SIGN", quello del ripetitore "RPT1 CALL SIGN" nonchè di uno supplementare "RPT2 CALL SIGN".

Il proprio nominativo "MY CALL SIGN" può conservare sino a 6 nominativi; quello del corrispondente "YOUR CALL SIGN" può conservare sino a 60 nominativi; quelli dei ripetitori "RPT1/2 CALL SIGN" può conservare sino a 60 nominativi; Ciascun nominativo potrà comprendere sino a 8 caratteri.


Come procedere con il proprio nominativo

Per poter comunicare con la fonia digitale o scambiare dati a bassa velocità (comprensivi dei dati di posizione) sarà indispensabile procedere alla registrazione del proprio nominativo come segue:

1. Selezionare la Banda B quale principale (Main)
2. Accedere al modo SET, call sign "MY".

◀MENU screen> ⇄ <CALL SIGN> ⇄ <MY>
(Push [MENU/🔑]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)†.)

- Per accedere velocemente al modo SET pertinente i nominativi si potrà mantenere premuto per 1 s il tasto [CS](9).
- Il visore indicherà MY CALL SIGN.

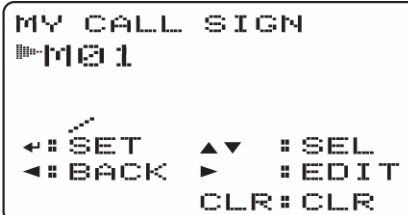

```
MY CALL SIGN
M01
←: SET    ▲▼: SEL
▶: EDIT
CLR: CLR
```

3. Tramite il [DIAL]† selezionare la memoria in cui registrare: dalla "M01" alla "M06".

L'impiego del modo DV

- È possibile registrare un nominativo lungo sino ad 8 cifre.
- Nel caso si commetta un errore premere [D](6) oppure [C](4) per selezionare il carattere quindi premere [CLR](1) per cancellarlo oppure mantenere premuto per 1 s detto tasto per cancellare tutto quanto segue la posizione del cursore.

```
YOUR CALL SIGN
U01
STATION1
<: SET      ▲▼ : SEL
<: BACK    ► : EDIT
CLR: CLR
```

8. Premere [C](5) per registrare il nominativo e ritornare alla presentazione YOUR CALL SIGN.
9. Premere infine il tasto [MENU/⇄] per ripristinare l'indicazione della frequenza.



Durante la modalità di programmazione del nominativo -passi dal 4) al 7)- premere [CQ](0) per impostare "CQCQCQ" quindi nuovamente [CQ](0) per ritornare al nominativo registrato in precedenza.

Suggerimento

L'IC-92ED dispone della possibilità di editing per il nominativo. Nell'editare un nominativo già registrato nella memoria dedicata del tipo convenzionale oppure Call, per quanto impostato per default si procede con la registrazione in modo automatico del nominativo editato in una memoria ancora vuota ("FULL" verrà indicato quando una memoria è già programmata). Il nominativo editato potrà essere sovrascritto quando l'impostazione del EDIT RECORD è impostato su OFF oppure SELECT. Comunque si dovrà procedere in modo manuale per sovrascrivere un nominativo già registrato in una memoria convenzionale oppure una Call. È possibile comunque un uso temporaneo senza dover procedere a sovrascritture.

†[DIAL] ↔ [▲](2)/[▼](8) ‡[C](5) ↔ [D](6)

L'uso del modo 'Digital voice'

1. Nella banda B impostare la frequenza operativa richiesta.
 - Se necessario predisporre pure la potenza RF in uscita.
2. Selezionare il modo DV
3. Impostare il proprio nominativo come segue:
 - Tramite il modo SET voce "MY" impostare il nominativo.

⟨MENU screen⟩ ⇄ ⟨CALL SIGN⟩ ⇄ ⟨MY⟩
(Push [MENU/⇄]) (Rotate [DIAL]†, then push [C](5)‡.)

- Alternativamente si potrà mantenere premuto per 1 s il tasto [CS](9).
- Tramite il [DIAL]† selezionare il proprio nominativo (nel caso diversi fossero stati registrati) dopodichè premere [C](5) per impostare il nominativo e ritornare alla presentazione CALL SIGN.

```
CALL SIGN
UR:
R1:
R2: NOT USE*
MY: MYCALL
/IC92
```

- Impostare il nominativo richiesto come descritto nel prossimo paragrafo
- Mantenere premuto il [PTT] per commutare in trasmissione quindi parlare con voce normale nel microfono.
- L'indicatore Tx/Rx si illuminerà in rosso mentre l'indicazione S/RF indicherà la potenza relativa in uscita.
- Rilasciare il [PTT] per ricommutare in ricezione.
- Si riceverà il nominativo del corrispondente.
- I nominativi ricevuti potranno essere registrati in modo automatico nell'agenda.



Notare che il modo digitale si differenzia molto dal comune FM. Una differenza delle più ovvie è lo squelch che non funziona come nel tradizionale modo FM. La relativa variazione della soglia non aprirà lo squelch in modo da poter sentire il soffio del ricevitore ma potrà attivare soltanto le funzioni dello squelch digitale quali il CSQL (Digital Code Squelch) oppure il DSQL (Digital Call Sign Squelch).

Come chiamare la stazione richiesta

Impostato il 'Digital Voice' ed il proprio nominativo come al paragrafo precedente procedere come segue:

1. Tramite il [DIAL]† selezionare "UR" quindi premere il tasto [←](5) †.
- Si noterà l'indicazione "YOUR CALL SIGN".
2. Tramite il [DIAL]† selezionare la memoria in cui è stato registrato il nominativo del corrispondente.
3. Per impostare premere il tasto [←](5) dopodiché l'apparato si ripristinerà all'indicazione "YOUR CALL SIGN".

```
CALL SIGN
UR: STATION1
R1:
R2: NOT USE*
MY: MYCALL
/IC92
```

4. Ritornare all'indicazione della frequenza azionando il tasto [←](5) .
5. Premere il [PTT] ecc. come descritto al paragrafo precedente.

Come procedere per la chiamata "CQ"

Impostato il 'Digital Voice' ed il proprio nominativo come al paragrafo precedente procedere come segue:

1. Tramite il [DIAL]† selezionare "UR" quindi premere il tasto [←](5) †.

L'impiego del modo DV

- Si noterà l'indicazione "YOUR CALL SIGN".
2. Tramite il [DIAL]† selezionare la memoria in cui è stato registrato il CQCQCQ.
Oppure per selezionare il CQ si potrà azionare in sequenza [D](6) e [CQ](0).
 3. Premere [←](5) per impostare il CQ e ripristinare l'indicazione CALL SIGN.

```
CALL SIGN
UR: CQCQCQ
R1:
R2: NOT USE*
MY: MYCALL
/IC92
```


4. Per ripristinare l'indicazione della frequenza premere [MENU/PTT] .
5. Premere il [PTT] ecc. come descritto al paragrafo precedente.

[DIAL] ↔ [A](2)/[V](8) ‡[←](5) ↔ [D](6)

Come funziona il sistema 'D STAR'

Detto sistema si basa principalmente sull'impiego di una dorsale sui 10 GHz e della rete Internet per la connessione 'gateway'.

- **Principi del sistema D Star**

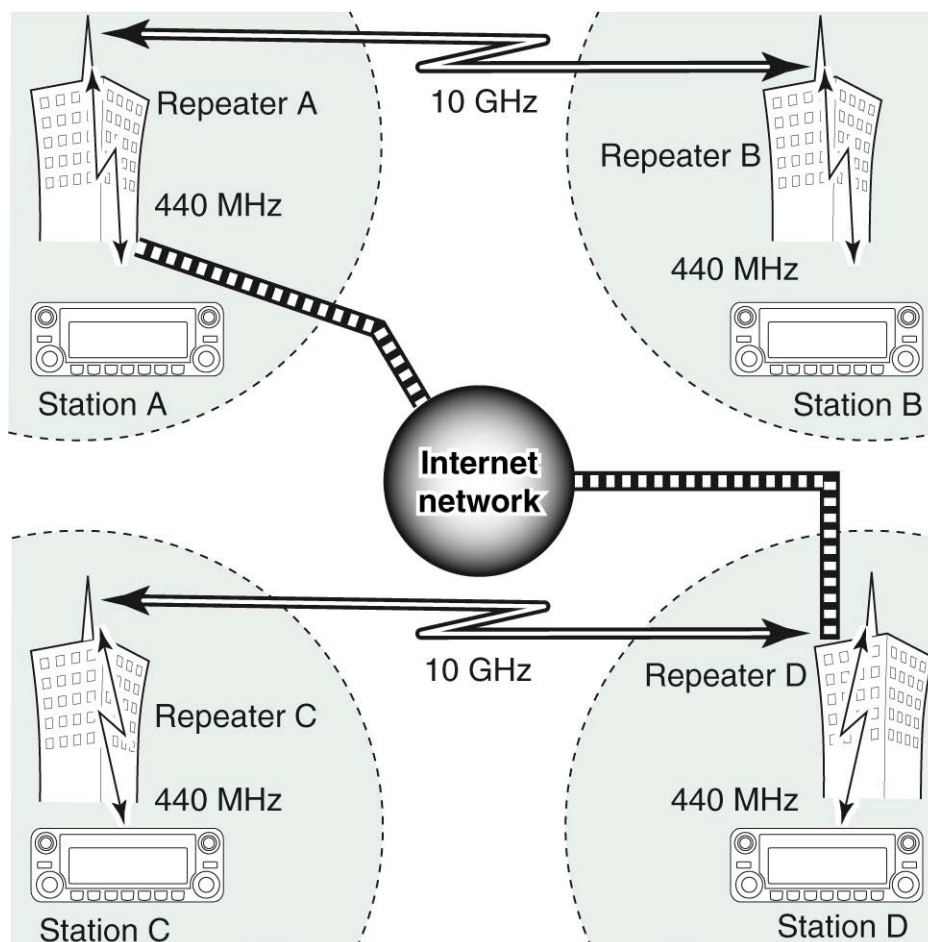

Nel modo tradizionale di operare con un ripetitore, le stazioni comunicanti fra di loro devono rimanere nella stessa area operativa servita dal ripetitore stesso. Con riferimento all'illustrazione precedente nel sistema D Star i ripetitori vengono collegati fra di loro tramite la dorsale a 10 GHz. Ne deriva che le stazioni A e B potranno comunicare fra di loro anche se appartengono ad aree operative di ripetitori differenti. A prescindere dalla dorsale, i ripetitori potranno venire collegati fra di loro tramite la rete Internet (mediante la connessione 'gateway'). Ad esempio quando la stazione B impiega una connessione gateway avrà la possibilità di comunicare con la stazione C. Si rileva perciò che il DX sarà possibile anche operando in VHF oppure in UHF.

Nel sistema D Star un'area operativa servita da un ripetitore viene denominata 'Area' mentre un raggruppamento di ripetitori collegati tramite la dorsale a 10 GHz viene denominata una 'Zona'.



Notare che l'IC-92ED è dotato di un temporizzatore per il collegamento in digitale dei ripetitori. Detto timer limita la trasmissione ininterrotta a circa 10 minuti. Verso la fine di tale durata si udranno dei toni di avviso quindi dopo 30 s la trasmissione verrà interrotta.

L'impiego dei ripetitori digitali

Come già descritto in precedenza i nominativi dovranno essere stati programmati in anticipo per poter accedere ai ripetitori tanto per la comunicazione fonica in digitale che con i dati a bassa velocità.

La programmazione dei nominativi dei ripetitori

1. Selezionare la banda B quale principale (Main).
2. Impostare "R1" oppure "R2" tramite il modo SET pertinenti i nominativi.

◀MENU screen> ⇔ ◀CALL SIGN> ⇔ ◀R1>/◀R2>
(Push [MENU/TT-O]) (Rotate [DIAL]†, then push [↵](5)‡.)

- Il visore indicherà RPT1 oppure RPT2.
 - L'operazione di accesso al modo SET pertinente agli nominativi potrà essere pure ottenuta mantenendo premuto per 1 s il tasto [CS](9).
3. Tramite il [DIAL]† selezionare la memoria dedicata al nominativo da "R01" a "R60".
 4. Premere ora il tasto [▶](6) per accedere alla modalità di programmazione per il nominativo.
 - La prima cifra diverrà intermittente.
 5. Mediante il [DIAL]† selezionare il carattere o codice richiesto.
 - Premere [A/a](3) per cambiare in sequenza il raggruppamento di caratteri da "AB" (albetici maiuscoli), "12" (numeri) oppure "/" simboli.
 - Impostare "/" alla prima cifra quindi impostare il nominativo del ripetitore nell'area richiesta (in una zona differente) per una chiamata del CQ ("/" sta per "CQCQCQ" in una zona operativa differente).
 6. Premere ora [▶](6) per selezionare la seconda cifra quindi mediante il [DIAL]† selezionare il carattere o codice richiesto.
 - Premere [▶](6) per spostare il cursore sulla destra mentre per spostarlo a sinistra premere [◀](4) .
 - La seconda cifra diverrà intermittente (mentre la prima cesserà nell'intermittenza).
 7. Ripetere i passi 5) e 6) per impostare tutto il nominativo del ripetitore.
 - Il nominativo potrà essere lungo sino a 8 cifre.
 - Premere [7] quando si esegue l'impostazione per un ripetitore che ha la possibilità di un 'gateway'. (La connessione gateway potrà essere impostata su RPT1 soltanto quando "NOT USE*" è stato impostato su RPT2).
 - In caso di errore nell'impostazione del carattere premere [▶](6) oppure [◀](4) per selezionare il carattere dopodichè premere [CLR](1) per cancellare il carattere selezionato oppure alternativamente mantenere premuto per 1 s detto tasto per cancellare tutti i caratteri che seguono il cursore.

```

RPT1 CALL SIGN
R01
RPT1AA G
←:SET      ▲▼ :SEL
←:BACK    ►  :EDIT
           CLR:CLR
    
```

8. Premere [**←**](5) per registrare il nominativo programmato e ritornare nel contempo alla primitiva presentazione pertinente al CALL SIGN del RPT1 o del RPT2.
9. Premere infine [**MENU/PTT**] per ripristinare l'indicazione della frequenza.

†[DIAL] ↔ [▲](2)/[▼](8) ‡[←](5) ↔ [▶](6)

L'accesso ad un ripetitore nella stessa zona

1. Nella banda B impostare la frequenza del ripetitore, il valore del passo di duplice e relativa direzione.
 - Il modo DV dovrà essere stato selezionato in anticipo.
2. Impostare il proprio nominativo
3. Impostare il nominativo della stazione richiesta.
4. Impostare il nominativo del ripetitore come segue:
 - Accedere alla voce “R1” nel modo SET pertinente al nominativo.

◀MENU screen> ⇔ <CALL SIGN> ⇔ <R1>
 (Push [**MENU/PTT**]) (Rotate [DIAL]†, then push [**←**](5)‡.)

- L'operazione è pure effettuabile mantenendo premuto per 1 s il tasto [CS](9).
- Tramite il [DIAL]† selezionare il nominativo del ripetitore più prossimo.
- Premere [**←**](5) per impostare il nominativo per “R1”.
- Ritornare alla presentazione CALL SIGN.
- Tramite il [DIAL]† selezionare “R2” quindi premere [**←**](5) †.
- Verrà indicato RPT2 CALL SIGN.


```

CALL SIGN
UR: CQCQCQ
R1: RPT1AA
R2: NOT USE*
MY: MYCALL
/IC92
    
```

- Tramite il [DIAL]† selezionare il nominativo del ripetitore più prossimo nella stessa zona.
 - Nel caso RPT2 non venga usato selezionare “NOT USE*”.
 - Premere [**←**](5) per impostare il nominativo per “R2”.
 - Ritornare alla presentazione CALL SIGN.
 - Premere [**MENU/PTT**] per ripristinare l'indicazione della frequenza.
5. Premere il [PTT] per trasmettere, rilasciarlo per ricevere.

†[DIAL] ↔ [▲](2)/[▼](8) ‡[←](5) ↔ [▶](6)

Esempio di impostazione 1

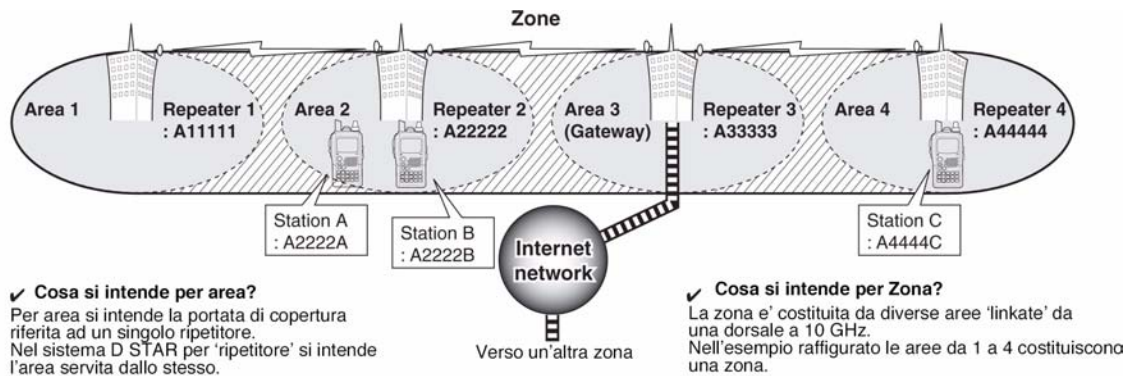

Impostazione quando la stazione A chiama la stazione B

UR : A2222B
 R1 : A22222
 R2 : NOT USE*
 MY : A2222A

Impostazione quando la stazione A effettua una chiamata CQ nell'Area 1.

UR : CQCQCQ
 R1 : A22222
 R2 : A11111
 MY : A2222A

Impostazione quando la stazione A chiama la stazione C.

UR : A4444C
 R1 : A22222
 R2 : A44444
 MY : A2222A

L'accesso ad un ripetitore in un'altra zona

1. Nella banda B impostare la frequenza del ripetitore, il valore del passo di duplice e relativa direzione.
- Il modo DV dovrà essere stato selezionato in anticipo.
2. Impostare il proprio nominativo
3. Impostare il nominativo della stazione richiesta.

Nel caso si effettui una chiamata CQ

Impostare il nominativo del ripetitore (in una zona differente) con il simbolo “/” nella prima cifra per l'area in cui si desidera effettuare il CQ, nella voce “UR”.

4. Impostare il nominativo del ripetitore come segue:

– Nel modo SET pertinente ai nominativi accedere al “R1”.

<MENU screen> ⇄ <CALL SIGN> ⇄ <R1>
 (Push [MENU/🔑]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)‡.)

- L'operazione è pure effettuabile mantenendo premuto per 1 s il tasto [CS](9).
- Tramite il [DIAL]† selezionare il nominativo del ripetitore più prossimo.
- Nel caso si tratti di un ripetitore con 'gateway' quando si seleziona il nominativo impostare una “G” all'ottava cifra.
- Premere [←](5) per impostare il nominativo per “R1”.
- Ritornare alla presentazione CALL SIGN.
- Mediante il [DIAL]† selezionare “R2” quindi premere [←](5) †.
- Sempre con il [DIAL]† selezionare il nominativo del ripetitore gateway (nella stessa zona).

L'impiego del modo DV

- Va ricordato che in questo caso la “G” dovrà essere stata impostata al posto dell’ottava cifra.
- Nel caso un nominativo di ripetitore con gateway fosse stato impostato in “R1”, l’impostazione per “R2” dovrà essere evidenziata con “NOT USE”*
- Impostare ora il nominativo per “R2” premendo il tasto **[←](5)**.
- Ritornare alla presentazione CALL SIGN.


```
CALL SIGN
UR: CQCQCQ
R1: RPT1AA
R2: NOT USE*
MY: MYCALL
/IC92
```

– Premere **[MENU/PTT]** per ripristinare l’indicazione della frequenza.

5. Premere il [PTT] per trasmettere, rilasciarlo per ricevere.

[DIAL] ↔ **[A](2)/[V](8)** **[←](5)** ↔ **[→](6)**

Esempio di impostazione 2

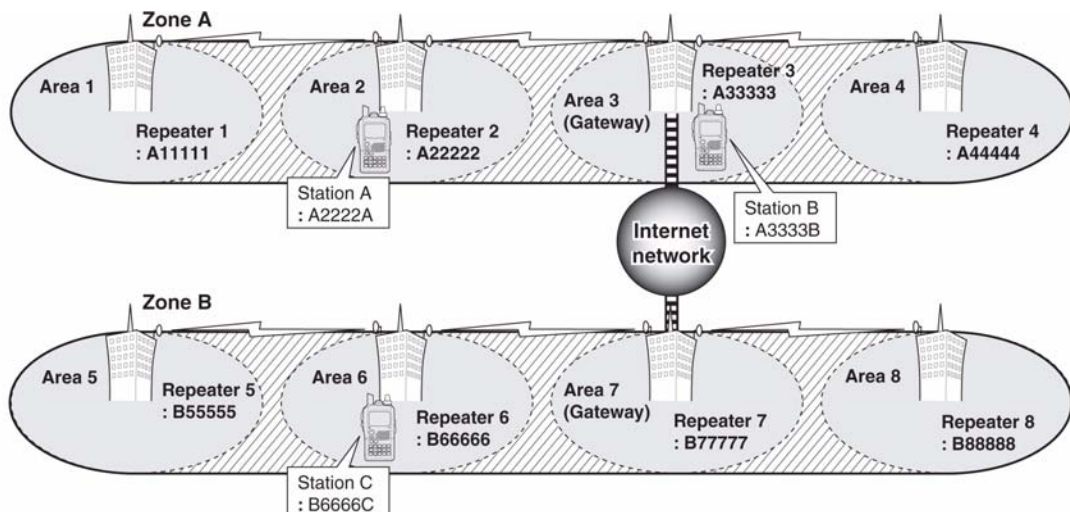

Impostazione quando la stazione A chiama la stazione B

UR : B6666C
R1 : A22222
R2 : A33333 G
MY : A2222A

Impostazione quando la stazione A esegue una chiamata CQ nell'area 8

UR : /B88888
R1 : A22222
R2 : A33333 G
MY : A2222A

Impostazione quando la stazione B chiama la stazione C

UR : B6666C
R1 : A33333 G
R2 : NOT USE*
MY : A3333B

* puo' essere usato pure senza immettere "R2"

Il nominativo ricevuto

Con il modo DV un nominativo viene ricevuto, comprensivo tanto del nominativo del corrispondente che quello del ripetitore impiegato che vengono conservati nella registrazione. I nominativi così registrati potranno essere visti come segue.

Va ricordato che possono venire conservati sino a 20 nominativi.


Indicazione della registrazione del nominativo richiesto

1. Accedere alla modalità per i nominativi ricevuti.

<MENU screen> ⇔ <RX CALL SIGN>
 (Push [MENU/🔑]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)‡.)

- Si può accedere pure mantenendo premuto per 1 s il tasto [CD](.).
 - Si otterrà la presentazione RX CALL SIGN.
2. Tramite il [DIAL]† selezionare la memoria richiesta.
 3. Per confermare il nominativo ricevuto premere diverse volte [←](5) in modo da selezionare il nominativo richiesto fra CALLER, CALLED, RXRPT1 e RXRPT2.
 CALLER: il nominativo del corrispondente che ha effettuato la chiamata.
 CALLED: il nominativo di stazione indicato dal chiamante.
 RXRPT1: il nominativo del ripetitore usato dalla stazione chiamante.
 RXRPT2: il nominativo del ripetitore 'linkato' dal RXRPT1.
 4. Premere [MENU/🔑] per ripristinare l'indicazione della frequenza.

†[DIAL] ↔ [▲](2)/[▼](8) ‡[←](5) ↔ [▶](6)

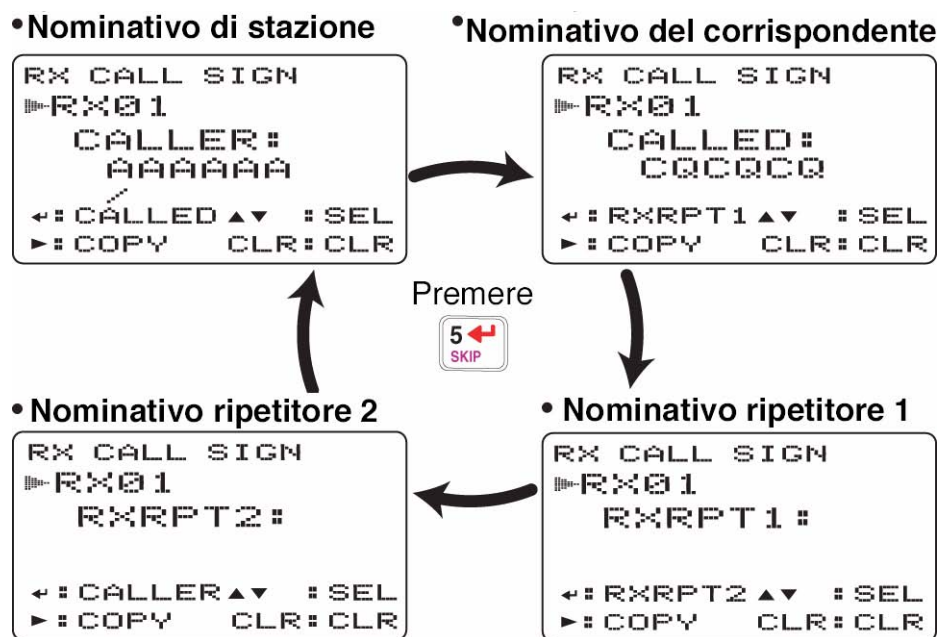

Nel caso la funzione del 'Power Save' fosse abilitata alla ricezione di una chiamata, il nominativo della stazione ricevuta potrà venire riprodotto in modo errato. Ciò non costituisce un malfunzionamento in quanto l'informazione non può essere correttamente ricevuta quando il Power Save è ON.


Suggerimento

Alla ricezione di una chiamata il relativo nominativo verrà indicato e scorrerà in sequenza sulla riga in fondo all'area del visore. Il tutto potrà essere escluso-OFF-tramite il modo SET.

La risposta con azionamento singolo mediante il 'call record'

I nominativi conservati nella registrazione potranno venire impiegati in concomitanza alla chiamata.

1. Dopo aver ricevuto una chiamata mantenere premuto per 1 s **[RX→CS](CALL)** . Oppure mantenendo premuto detto tasto ruotare il [DIAL] sino a selezionare il nominativo registrato.

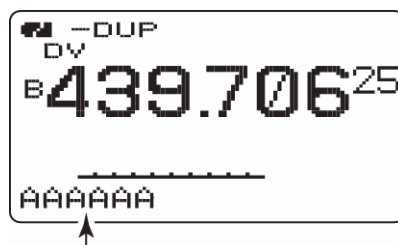

Il nominativo indicato dalla freccetta verrà indicato sintanto che il tasto **[RX→CS](CALL)** verrà mantenuto premuto.

- Il proprio nominativo (MY) dovrà essere stato programmato in anticipo.
 - Il nominativo registrato nel 'CALLER viene conservato quale "UR"; "RXRPT1" viene conservato quale "R2" mentre "RXRPT2" viene conservato quale "R1".
 - Nel caso un nominativo venga ricevuto in modo non corretto si udranno dei toni di avviso ed in tale caso nessun nominativo verrà registrato.
2. Premere il [PTT] per trasmettere; rilasciarlo per ricevere.



L'impostazione dei nominativi come descritto precedentemente in: *La risposta con azionamento singolo tramite il 'call record'* è per solo uso temporaneo. Perciò i nominativi impostati verranno reiscritti con l'arrivo di uno nuovo.

- NON salvare in una memoria dedicata.

Qualora fosse richiesto il salvataggio dei nominativi impostati riferirsi al prossimo paragrafo: 'Copia dei dati nel 'call record' nella memoria dedicata.

Informazione aggiuntiva:

Con la ricezione di una chiamata con il proprio nominativo ben specificato, il nominativo della stazione chiamante nonché quello del ripetitore usato allo scopo potranno essere prontamente usati usufruendo dell'automatismo.

- Quando la voce "RX call sign auto write" è impostata su "AUTO" il nominativo della stazione in "CALLER" verrà impostato in automatico nel "UR".
- Quando il "Repeater call sign auto write" è impostato su "AUTO" il nominativo registrato della stazione in "RXRPT1" verrà registrato come "R2" mentre "RXRPT2" verrà conservato in automatico in "R1".

Come si copia un nominativo

Da una memoria




Funzione conveniente nel caso fosse richiesta una modifica parziale del nominativo.

◀MENU screen⟩ ⇔ ◀CALL SIGN⟩
(Push [MENU/🔑]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)†.)

1. Con il funzionamento su DV accedere al modo SET pertinente al nominativo.
 - Per accederci velocemente mantenere premuto per 1 s [CS](9)
 - Si otterrà la presentazione CALL SIGN.
2. Tramite il [DIAL]† selezionare “UR”, “R1” oppure “R2” come necessario infine premere [←](5) †.
3. Tramite il [DIAL]† selezionare la memoria da cui copiare il nominativo.
 - Sono disponibili le memorie da U01 a U60 nonché da R01 a R80.

Quando è impostato “AUTO” sulla voce “EDIT RECORD”

4. Premere [▶](6) in modo da accedere alla modalità di programmazione.
 - Verrà selezionata in automatico una memoria ancora vuota.
 - La prima cifra del nominativo selezionato diverrà intermittente.

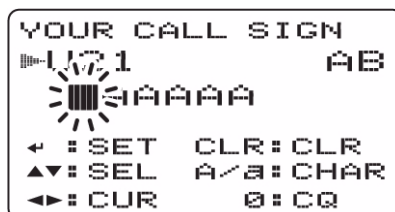

5. Modificare il nominativo selezionato come descritto in precedenza ‘**Come procedere con la registrazione del nominativo di stazione**’ nonché ‘**La programmazione dei nominativi dei ripetitori**’.
6. Premere [←](5) per registrare il nominativo modificato nella nuova memoria ancora vuota selezionata.




Si otterrà il messaggio “FULL” nel caso nessuna memoria ancora vuota fosse a disposizione.

In tale caso selezionare la memoria adibita al nominativo come indicato al passo 3) e procedere come descritto al paragrafo seguente “EDIT RECORD”.

Quando il “SELECT” è impostato nella voce “EDIT RECORD”

1. Premere **[▶](6)** in modo da accedere alla modalità di programmazione.
 - La prima cifra del nominativo selezionato diverrà intermittente.
2. Modificare il nominativo selezionato come descritto in precedenza ‘**Come procedere con la registrazione del nominativo di stazione**’ nonché ‘**La programmazione dei nominativi dei ripetitori**’.
3. Premere **[←](5)** .
 - Il numero della memoria adibita al nominativo diverrà intermittente

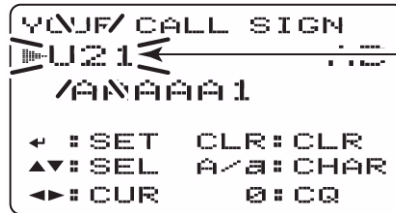

Il numero della memoria (dedicata al nominativo) diverrà intermittente


4. Mediante il **[DIAL]†** selezionare la memoria richiesta in cui registrare.
5. Premere **[←](5)** . per registrare il nominativo modificato nella memoria così selezionata.



Come copiare i dati della registrazione in una memoria adibita al nominativo

Consiste nel modo di copiare i dati nella registrazione (“CALLER”, “RXRPT1”, e “RXRPT2”) in una memoria adibita al nominativo (“UR”, “R1” e “R2”) questo tutti assieme o individualmente.

1. Procedere con i passi dal 1) al 3) descritti nel precedente paragrafo “**Indicazione della registrazione del nominativo richiesto**” per selezionare la registrazione del nominativo richiesto.
2. Premere **[▶](6)** per accedere alla modalità di copia.
 - Il visore indicherà ‘COPY SELECT’.

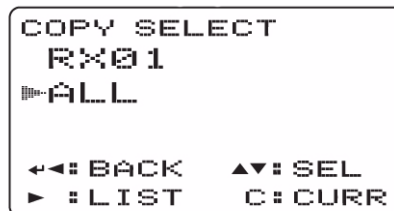

3. Tramite il **[DIAL]†** selezionare il nominativo da copiare da “ALL”, “RXRPT1”, “RXRPT2” e “CALLER” .
 - La selezione “ALL” non sarà visibile nel caso non si disponga di una memoria libera per nominativi di stazione oppure di ripetitore.

Nel caso “ALL” fosse stato selezionato

- Premere **[▶](6)** per copiare i dati della registrazione selezionata nella memoria adibita ai nominativi.
- Si otterrà in modo automatico la presentazione RX CALL SIGN.

Nel caso “CALLER”, “RXRPT1”, o “RXRPT2” fosse stato selezionato

1. Premere **[▶](6)** quindi ruotare il [DIAL]† per selezionare la condizione richiesta oppure la selezione della memoria adibita ai nominativi da copiare da “AUTO” e “LIST SEL”.
- La selezione “ALL” non sarà visibile nel caso non si disponga di una memoria libera.
 - Nel caso “AUTO” fosse selezionato, procedere similmente al passo 1) del precedente paragrafo **“Quando il “SELECT” è impostato nella voce “EDIT RECORD”**.

```
COPY SELECT
RX01
▶AUTO
LIST SEL
◀◀: BACK   ▲▼: SEL
▶ : LIST
```


2. Premere **[▶](6)** quindi selezionare con il [DIAL]† la memoria adibita al nominativo richiesta.
 3. Premere **[▶](6)** per copiare il nominativo nella memoria selezionata adibita al nominativo.
- Si otterrà in modo automatico la presentazione RX CALL SIGN.
4. Premere **[MENU/🔑]** per ritornare all'indicazione della frequenza.

†[DIAL] ↔ [▲](2)/[▼](8)

L'impiego del 'Break-in'

Permette di inserirsi in una comunicazione già in corso fra due corrispondenti con lo squelch per nominativo abilitato.

1. Mentre si riceve la comunicazione di un'altra stazione mantenere premuto il tasto **[RX→CS](CALL)** per impostare il nominativo della stazione ricevuta.
 - Nel caso il nominativo non fosse stato correttamente ricevuto si otterrà un tono di avviso e nessun nominativo verrà predisposto. In tal caso sarà indispensabile poter ricevere un'altra volta il nominativo oppure impostarlo manualmente.
2. Richiamare la presentazione Menu al fine da impostare su ON il Break-in quindi uscire dalla presentazione pertinente al Menu.
 - Il visore indicherà "BK".

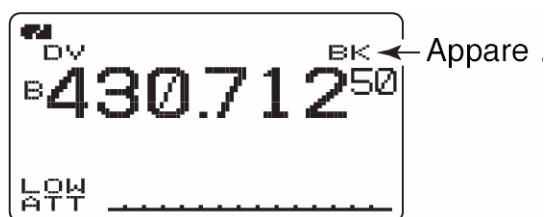


3. La stazione il cui nominativo è stato programmato riceverà il segnale di BK come pure il nominativo che ha dato origine al segnale.
4. Attendere per una risposta dalla stazione che ha ricevuto il segnale di BK.
5. Alla ricezione della risposta comunicare nel modo tradizionale.
6. Per cancellare la funzione del BK accedere nuovamente al Menu quindi predisporre il BK su OFF.




La funzione del BK verrà esclusa in automatico quando l'apparato verrà spento.

Esempi di impiego per il Break-in

Supponiamo che la stazione C chiami la stazione A con il "BK OFF".

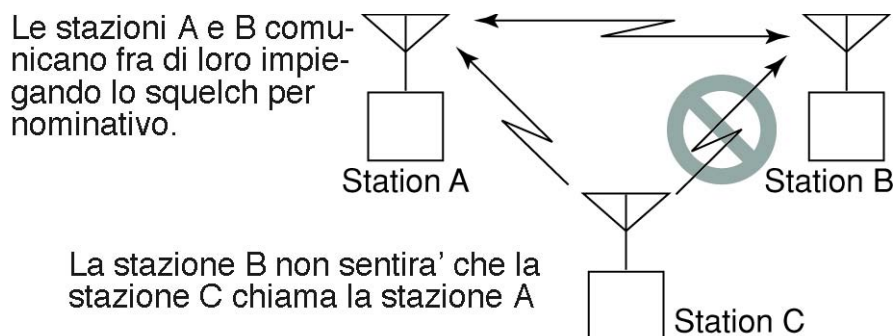

Supponiamo che la stazione C chiami la stazione A con il "BK ON".

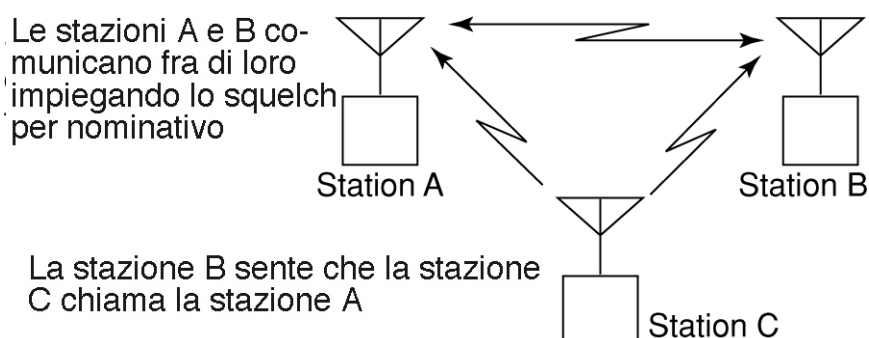

La gestione dei messaggi

La programmazione di un messaggio TX

Sono dedicate sino a cinque memorie per i messaggi TX ciascuna programmabile con un messaggio lungo sino a 20 caratteri. Detti caratteri consistono dallo 0 al 9, dalla A alla Z (maiuscole) e dalla a alla z (minuscole) alcuni simboli e lo spazio.

1. Nel modo SET accedere alla voce "TX MESSAGE".

<MENU screen> ⇄ <MESSAGE/POSITION> ⇄ <TX MESSAGE>
(Push [MENU/TT-O]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)‡.)

- Il visore indicherà la relativa presentazione..
2. Mediante il [DIAL]† selezionare la memoria per messaggi TX richiesta
 - Sono selezionabili le memorie da Ch01 a Ch05 nonché OFF.
 - Se già programmato sarà visibile il messaggio precedente.
3. Accedere ora alla modalità di programmazione con il tasto [▶](6) .
- La prima cifra del messaggio diverrà intermittente



4. Tramite il [DIAL]† selezionare il primo carattere o il simbolo.
 - Premere [A/a](3) per cambiare in sequenza il raggruppamento di caratteri da “AB” (alfabetici maiuscoli), “ab” (alfabetici minuscoli) “12” (numeri) oppure “/” simboli.
 - Nel caso si commetta un errore selezionare il carattere con il tasto [D](6) oppure [D](6) quindi cancellarlo con [CLR](1) oppure mantenere premuto per 1 s lo stesso tasto per 1 s cancellando così tutti i caratteri che seguono il cursore.
5. Premere [D](6) per selezionare la seconda cifra quindi tramite il [DIAL]† selezionare il carattere o codice richiesto.
 - Premere [D](6) per spostare il cursore verso destra; premere [C](4) per spostarlo a sinistra.
 - La seconda cifra diverrà intermittente.
6. Ripetere i passi 4) e 5) sino a completare il proprio nominativo.
 - È possibile procedere alla registrazione dei messaggi comprensivi di 20 caratteri.



7. Premere [C](5) per effettuare la registrazione.
8. Premere [MENU/TT-O] per ripristinare l'indicazione della frequenza.


Come trasmettere un messaggio

Commutare su ON oppure su OFF la memoria (da Ch01 a Ch05) pertinente al messaggio richiesto. Selezionato il messaggio questo (già programmato in anticipo) verrà trasmesso. (posizione di default: OFF).

1. Nella banda B selezionare la frequenza operativa nonché il resto come necessario: i parametri del ripetitore ecc.
2. Effettuare i passi da 1) al 3) del paragrafo precedente: **“La programmazione di un messaggio TX”**.
3. Mediante il [DIAL]† selezionare la memoria richiesta con il messaggio.
 - Sono selezionabili le memorie da Ch01 a Ch05.
 - Riferirsi al paragrafo precedente sul come programmare il messaggio.

L'impiego del modo DV

4. Premere [**←**](5) per impostare il messaggio alla trasmissione.
5. Premere il [PTT] per trasmettere il messaggio così selezionato.
 - La trasmissione verrà ripetuta ogniqualvolta il [PTT] verrà azionato.
 - Con una trasmissione continua il messaggio verrà ripetuto con una cadenza di 30 secondi.
6. Rilasciare il [PTT] per ricommutare in ricezione.
7. Quando il messaggio di risposta verrà ricevuto, il nominativo ed il messaggio scorreranno sulla parte inferiore del visore.

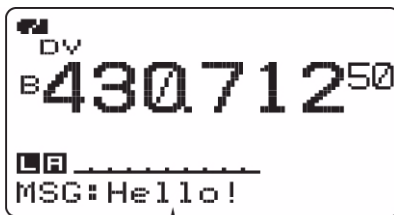

Si vedrà scorrere il messaggio ricevuto

Suggerimento:

Se richiesto, nel modo SET si potrà predisporre su OFF l'indicazione automatica del messaggio tramite le voci seguenti:

- RX CALL SIGN.
- RX MESSAGE.



L'IC-92ED può conservare soltanto un messaggio che verrà cancellato una volta spento l'apparato oppure sovrascritto con la ricezione di uno nuovo. Notare inoltre che messaggi trasmessi con lettere minuscole non potranno essere ricevuti correttamente dall'ID-800H, l'IC-V83/U82 e così via.

†[DIAL] ↔ [▲](2)/[▼](8) ‡[←](5) ↔ [▶](6)

L'indicazione dei messaggi ricevuti

I messaggi ricevuti potranno essere pure verificati tramite il modo SET posizione messaggi.

1. Tramite il modo SET posizione messaggi selezionare la voce "RX MESSAGE".

⟨MENU screen⟩ ⇄ ⟨MESSAGE/POSITION⟩ ⇄ ⟨RX MESSAGE⟩
(Push [MENU/PTT]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)‡.)

- Il messaggio ricevuto potrà essere visto nella presentazione RX MESSAGE.



2. Mediante il [DIAL] oppure azionando [▼](8) si otterrà l'indicazione del nominativo



3. Per ritornare alla presentazione precedente: MESSAGE/POSITION premere [**←**](5) oppure [**←**](4) .
4. Premere infine [**MENU/↻**] per ritornare all'indicazione della frequenza.

La risposta automatica

Con questa funzione si può ottenere la risposta automatica alla stazione che si è indirizzata con il proprio nominativo. Sono a disposizione due metodi: con il primo si otterrà la risposta automatica con il proprio nominativo, l'altro consiste nell'effettuare la risposta in fonìa o meglio con quanto è stato già registrato in un'apposita memoria DV per questo dedicata.

Le impostazioni necessarie

1. Nel modo DV e relativo modo SET accedere alla voce "AUTO REPLY".


◀MENU screen> ⇄ <DV SET MODE> ⇄ <AUTO REPLY>
(Push [**MENU/↻**]) (Rotate [**DIAL**]†, then push [**←**](5)‡.)

- Si otterrà la presentazione 'AUTO REPLY'.
2. Mediante il [**DIAL**]† selezionare la condizione richiesta per la risposta.

OFF: la risposta automatica è disabilitata (default).

ON: risposta al nominativo ricevuto inviandone il proprio.

VOICE: risposta automatica al proprio nominativo ricevuto con quanto registrato in memoria.

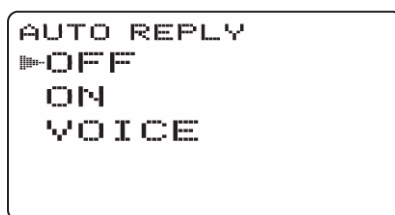

3. Premere [**←**](5)
 - Si ripristinerà in modo automatico la presentazione DV SET MODE.
4. Premere infine [**MENU/↻**] per ritornare all'indicazione della frequenza.

Come registrare il messaggio fonico per la risposta



IMPORTANTE!


Prima di procedere alla ricezione, il Dual watch dovrà essere stato escluso ed il controllo [VOL] regolato al minimo.

Questo a precludere che dell'audio e del rumore non richiesti provenienti dalla banda A si sovrappongano alla registrazione in memoria.

1. Nella banda B selezionare il modo DV, disabilitare il Priority watch se attivo.
2. Nel modo SET pertinente alla memoria DV accedere alla voce "REPLY VOICE".

◀MENU screen> ⇄ <DV VOICE MEMO> ⇄ <REPLY VOICE>
(Push [MENU/PTT]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)‡.)

- Si otterrà la presentazione REPLY VOICE.

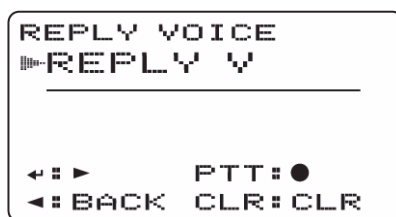

3. Premere il [PTT] e parlare nel microfono.
 - Si hanno a disposizione 10 secondi.
 - Alla fine dei 10 s la registrazione si arresterà oppure anche prima nel caso il [PTT] venga rilasciato.
4. Premere [←](4) per ritornare alla presentazione DV VOICE MEMO.
5. Premere infine [MENU/PTT] per ritornare all'indicazione della frequenza.

Come riascoltare o cancellare quanto registrato

1. Premere il tasto [MENU/PTT] al fine da selezionare il modo d'indicazione del menu.
2. Ruotare il [DIAL]† per selezionare la voce "DV VOICE MEMO" quindi premere [←](5)‡
3. Sempre con il [DIAL]† selezionare "REPLY VOICE" quindi premere [←](5)‡.
 - Si otterrà la rappresentazione REPLY VOICE.
 - Nel caso la memoria sia stata registrata si otterrà l'indicazione "REPLY V*"
4. Per procedere all'ascolto premere [←](5).
 - Per introdurre una pausa premere nuovamente [←](5) mentre per interrompere il tutto premere [→](6) .
5. Per cancellare quanto registrato mantenere premuto per 1 s [CLR](1).
 - Durante la cancellazione il simbolo "*" sparisce.

†[DIAL] ↔ [▲](2)/[▼](8) ‡[←](5) ↔ [→](6)

La comunicazione di emergenza (EMR)


Con detta modalità non è necessaria l'impostazione del nominativo. Alla ricezione di un segnale caratterizzato dal modo EMR, l'audio verrà udito anche se il volume è stato regolato al minimo oppure se lo squelch per nominativo o per codifica digitale fosse in uso.

1. Impostare la frequenza richiesta nella banda dei 144 oppure dei 430 MHz quindi con il tasto **[MENU/⇐○]** selezionare il modo d'indicazione del menu.
2. Mediante il [DIAL]† selezionare la voce "DV VOICE MEMO" quindi premere **[⇐](5)†**
3. Selezionare con la rotazione del [DIAL]† la voce "EMR" quindi premere **[⇐](5)†**.
4. Selezionare la condizione del EMR mediante il [DIAL]†.

OFF: la comunicazione EMR viene esclusa (default).

ON: la comunicazione EMR è abilitata - ON.

- Con la selezione di "ON" si otterrà l'indicazione "EMR".

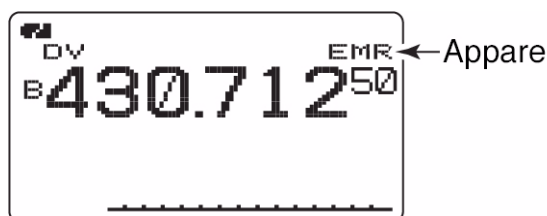

5. Premere il tasto **[⇐](5)**.
- La presentazione si commuterà in automatico su DV SET MODE.
6. Premere infine **[MENU/⇐○]** per ritornare all'indicazione della frequenza.

La comunicazione con i dati a bassa velocità


Questa modalità richiede l'impiego del cavetto opzionale OPC-1799 nonchè il software predisposto che potrà essere acquistato localmente. Il REMOTE CONTROL SOFTWARE RS-92 opzionale comprensivo del menzionato cavetto serve pure per la trasmissione dati a bassa velocità.



Prima di operare con i dati è necessario escludere il modo GPS.

Collegamenti necessari

Collegare il ricetrasmittitore al PC servendosi del cavetto OPC-1799 come illustrato:

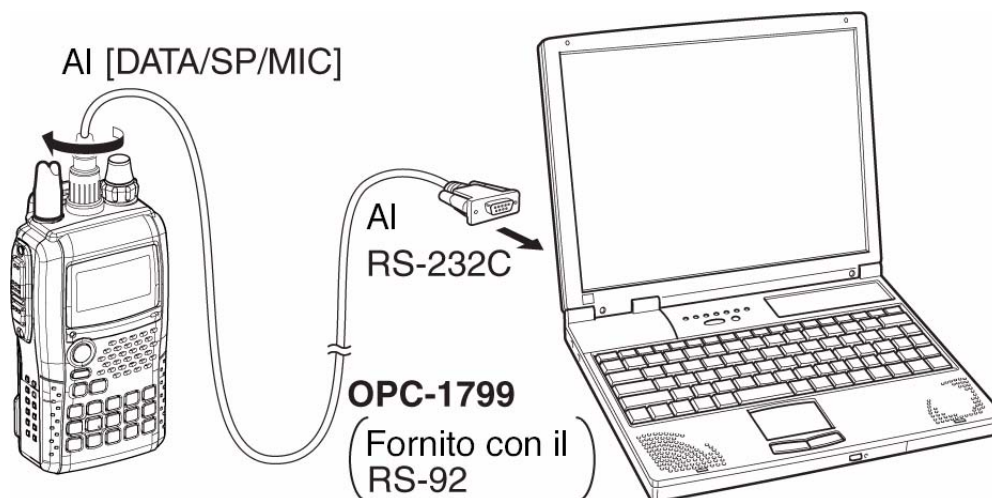

Impostazioni

Impostare i parametri principali come segue:

- Port: la medesima porta COM usata per l'IC-92ED.
- Baud rate: 38.4 kbps (valore fisso)
- Data: 8 bit
- Parity: None
- Stop: 1 bit
- Flow control: Xon/Xoff.

Come procedere per la comunicazione



Assicurarsi che con l'impostazione AUTO il computer agisce anche sul [PTT] in modo che l'operatore non avrà più la necessità di intervenire sul ricetrasmittitore.

1. Impostare il proprio nominativo ed il resto come descritto per i ripetitori.
2. Riferirsi alle istruzioni pertinenti alla comunicazione con dati a bassa velocità.
3. Per trasmettere i dati:
 - In contemporanea al proprio messaggio fonico mantenere premuto il [PTT] per trasmettere pure i dati. Rilasciare il [PTT] per ricevere.
 - Per il resto riferirsi al prossimo paragrafo: Impostazione delle condizioni per la trasmissione.

Impostazione delle condizioni per la trasmissione.

1. Nel modo SET DV accedere alla voce "DV DATA TX".

◀MENU screen> ⇄ <DV SET MODE> ⇄ <DV DATA TX>
(Push [MENU/⏏]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)†.)

2. Mediante rotazione del [DIAL]† selezionare "PTT" oppure "AUTO".

L'impiego del modo DV


PTT: i dati in ingresso dal [DATA/SP/MIC] verranno trasmessi quando il [PTT] verrà azionato (default).

AUTO: i dati in ingresso dal [DATA/SP/MIC] verranno trasmessi in automatico non appena verranno immessi.

3. Premere [**←**](5) oppure [**↩**](4) per ritornare al modo SET DV quindi premere [**MENU/↻**] per ripristinare l'indicazione della frequenza.

Suggerimento:

Nella comunicazione con dati tramite la rete Internet da una zona all'altra potranno andare persi alcuni packet a causa di errori introdotti dalla rete. In tale caso l'apparato indicherà la situazione con una "L" sul lato superiore destro del visore in modo da evidenziare che certi dati packet sono andati persi.

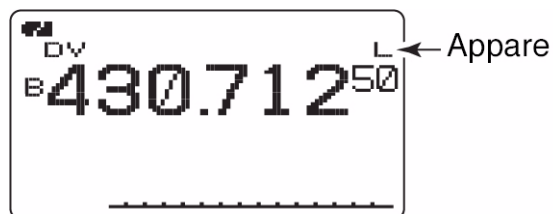

†[DIAL] ↔ [▲](2)/[▼](8) ‡[←](5) ↔ [→](6)

Funzioni varie per il modo DV

Il DV 'voice memory'

L'IC-92ED dispone di una memoria dedicata in cui si potranno registrare 30 s complessivi di audio ricevuto. Detta memoria è suddivisa in due piste da 15 s l'una come impostazione di default.

Come procedere alla registrazione audio

1. Nella banda B selezionare il modo DV quindi disabilitare il Priority watch (sorveglianza prioritaria) nel caso fosse in funzione.
2. Mentre si riceve un segnale DV premere il tasto [REC].



3. Selezionare la pista richiesta con la rotazione del [DIAL].
 - A registrazione effettuata sulla pista richiesta verrà indicato il simbolo “*” sotto al n. della pista.
4. Premere [REC] per dare avvio alla registrazione.
 - Durante la registrazione verrà indicato un conteggio tramite striscia a barrette.
 - Nel caso il segnale ricevuto abbia una interruzione la registrazione si interromperà pure e anche nel caso il segnale non fosse correttamente ricevuto. Riavviare la registrazione quando la ricezione sarà nuovamente chiara.
5. Per arrestare la registrazione premere nuovamente il tasto [REC].
 - A completamento della pista la registrazione si interromperà in automatico.


Come si imposta la dimensione della pista

Procedere come segue:

1. Nel modo SET pertinente alla memoria in oggetto accedere alla voce “TRACK SIZE”.

<MENU screen> ⇄ <DV VOICE MEMO> ⇄ <TRACK SIZE>
(Push [MENU/🔑]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)†.)

- Si otterrà la rappresentazione TRACK SIZE.

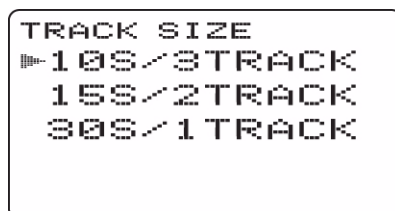

2. Mediante rotazione del [DIAL]† selezionare la dimensione della pista.

L'impiego del modo DV

10S/3TRACK: imposta 3 piste da 10 s. l'una.

15S/2TRACK: imposta 2 piste da 15 s. l'una.

30S/1TRACK: imposta 1 pista da 30 s.


3. Premere [**←**](5) oppure [**◀**](4) per ritornare alla presentazione DV VOICE MEMO.
4. Premere [**MENU/**🔑] per ripristinare l'indicazione della frequenza.

L'ascolto o la cancellazione di quanto registrato

1. Nella banda B selezionare il modo DV quindi disabilitare il Priority watch (sorveglianza prioritaria) nel caso fosse in funzione.
2. Nel modo SET pertinente alla memoria DV in oggetto accedere alla voce "TRACK".

◀MENU screen> ⇨ ◀DV VOICE MEMO> ⇨ ◀TRACK>
(Push [**MENU/**🔑]) (Rotate [**DIAL**]†, then push [**←**](5)‡.)

- Si otterrà la presentazione "TRACK".

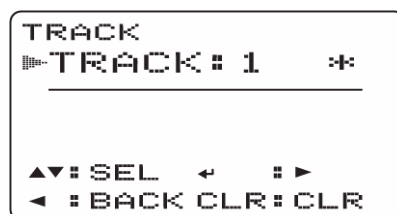

3. Mediante rotazione del [**DIAL**]† selezionare la pista da riascoltare o cancellare.
- A registrazione effettuata sulla pista richiesta verrà indicato il simbolo "*" sotto al n. della pista.
4. Premere [**←**](5) per ascoltare la registrazione.
- Premere nuovamente [**←**](5) per introdurre una pausa, premere [**▶**](6) per arrestare l'ascolto.
5. Mantenere premuto per 1 s il tasto [**CLR**](1) per cancellare il tutto.
 6. Premere [**◀**](4) per ritornare alla presentazione DV VOICE MEMO.
 7. Premere [**MENU/**🔑] per ripristinare l'indicazione della frequenza.

Il DV Auto detect

Se durante la modalità DV fosse ricevuto un segnale non DV si avrà l'intermittenza dell'indicazione "DV". In questo caso l'apparato commuterà in automatico sul modo FM.

1. Accedere al modo SET pertinente al "AUTO DETECT nel modo DV.

◀MENU screen> ⇄ ▶DV SET MODE> ⇄ ▶AUTO DETECT>
(Push [MENU/🔑]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)‡.)

2. Mediante rotazione del [DIAL]† si potrà commutare su ON oppure su OFF il DV automatic detect:

OFF: si otterrà soltanto l'indicazione intermittente "DV" il resto rimarrà immutato.

ON: si otterrà l'intermittenza accennata mentre l'apparato commuterà sul modo FM.

3. Premere [←](4) per ritornare alla presentazione DV SET MODE.
4. Premere [MENU/🔑] per ripristinare l'indicazione della frequenza.




Notare che la ricezione in FM con l'apparato predisposto al modo DV potrà risultare distorta.

8 L'uso del GPS

L'indicazione dei dati (modi FM/FN-N/WFM/AM/DV) oppure la trasmissione (per il solo modo DV) è disponibile quando viene collegata l'opzione HM-175GPS (GPS Microfono/altoparlante) oppure un altro ricevitore GPS* (uscita RS-232 con formato NMEA). I dati GPS transitano oltre il Jack [DATA/SP/NMIC] installato nell'IC-92ED. In aggiunta alla trasmissione del messaggio GPS anche il modo GPS è operativo.

* È richiesto un ricevitore GPS equipaggiato con RS-232C.

* Nel caso venga usato un altro ricevitore GPS al passo 4) come più avanti descritto è necessario impostare la voce "GPS TX MODE" su "GPS" oppure su "GPS-A".

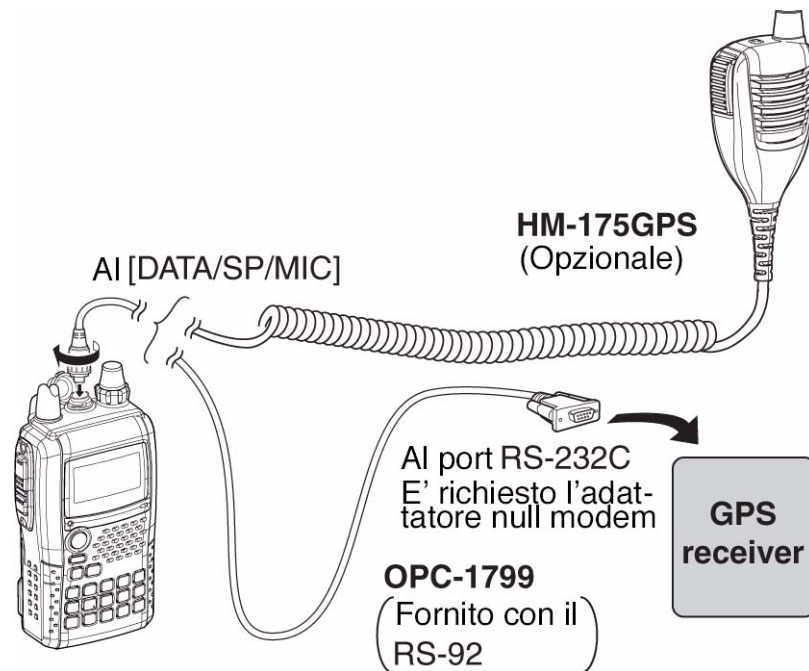

L'impostazione per il 'sentence formatter'

1. Nel modo SET pertinente al DV accedere alla voce "GPS MODE".

◀MENU screen> ⇔ <DV SET MODE> ⇔ <GPS TX MODE>
(Push [MENU/TT-O]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)‡.)

- Si otterrà la presentazione GPS TX MODE.

```
GPS TX MODE
OFF
▶GPS
GPS-A

▶ : SENTENCE
```

2. Mediante rotazione del [DIAL]† selezionare "GPS".
3. Premere il tasto [←](5) per selezionare la presentazione GPS SENTENCE. quindi premere [←](5) †.

- Sono disponibili 6 'sentence': RMC, GGA, GLL, GSA, VTG, GSV.
- 4. Mediante rotazione del [DIAL]† commutare l'uso della 'sentence' fra ON e OFF.
- 5. Premere [**←**](5) oppure [**←**](4) per ritornare alla presentazione GPS SENTENCE.
- 6. Ripetere i passi dal 4) al 6) per impostare un altro impiego di 'sentence'.
- Allo stesso momento sono disponibili sino a quattro sentence GPS.
- 7. Premere il tasto [MENU/☞] per ritornare all'indicazione della frequenza.



Quando si trasmette un messaggio GPS ad un altro ricetrasmittitore convenzionale quale l'IC-2820, l'IC-D800H, l'IC-91D, l'IC-V/U82 è necessario impostare il GPS sentence su OFF in quanto non compatibile con detti apparati. Infatti questi non riproducono correttamente il messaggio GPS se inviato tramite l'IC-92ED.

Come si programma un messaggio GPS

1. Nel modo SET pertinente al messaggio/posizione accedere alla voce "GPS".

<MENU screen> ⇄ <MESSAGE/POSITION> ⇄ <GPS>
(Push [MENU/☞]) (Rotate [DIAL]†, then push [**←**](5)‡.)

- Si otterrà la presentazione GPS MESSAGE.



2. Tramite il tasto [**▶**](6) accedere alla condizione di editazione.
- La prima cifra del messaggio diverrà intermittente.
3. Tramite il [DIAL]† selezionare il carattere o simbolo richiesto.
- Premere [A/a](3) per cambiare in sequenza il raggruppamento di caratteri da "AB" (alfabetici maiuscoli), "ab" (alfabetici minuscoli) "12" (numeri) oppure "/" simboli.
4. Premere [**▶**](6) per selezionare la seconda cifra quindi con il [DIAL]† selezionare il carattere o codice richiesto.
- Premere [**▶**](6) per spostare a destra il cursore; premere [**←**](4) per spostarlo a sinistra.
- La seconda cifra diverrà intermittente mentre la prima rimarrà fissa.
5. Ripetere i passi 4) e 5) sino al completamento del messaggio.
- Ciascun messaggio può comprendere sino a 20 caratteri.



6. Premere [**←**](5) per registrare il messaggio
7. Premere il tasto [**MENU/⇄**] per ritornare all'indicazione della frequenza.




La trasmissione automatica dei messaggi GPS

1. Nel modo SET pertinente al DV accedere alla voce "GPS AUTO TX".



- Si otterrà l'indicazione GPS AUTO TX.

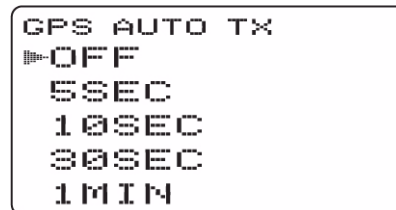

2. Tramite il [DIAL]† selezionare l'intervallo di tempo con cui verrà trasmessa la propria posizione fra 5 s, 10 s, 30 s, 1 m, 3m, 5m, 10m, e OFF.
- Se programmato in anticipo verrà pure trasmesso il messaggio GPS.
3. Premere [**←**](5) (oppure [**◀**](4)) per ritornare alla presentazione DV SET MODE.
4. Premere infine il tasto [**MENU/⇄**] per ritornare all'indicazione della frequenza.



Per poter abilitare la trasmissione automatica GPS il proprio nominativo ("MY") dovrà essere stato impostato.



L'intervallo di 5 s non potrà essere selezionato nel caso si fossero già impostate 4 'sentences' GPS.

Notare inoltre che per la trasmissione GPS in automatico si dovrà ricorrere al solo modo Simplex in quanto se inoltrata attraverso un ripetitore può dare origine ad interferenze con altre comunicazioni.

L'indicazione del messaggio GPS ricevuto

⟨MENU screen⟩ ⇔ ⟨MESSAGE/POSITION⟩ ⇔ ⟨RX GPS⟩
(Push [MENU/↵]) (Rotate [DIAL]†, then push [↵](5)†.)

1. Nel modo SET pertinente al messaggio/posizione accedere alla voce "RX GPS".

```
RX GPS MESSAGE
▶DATA:

  Call from
  Osaka!
◀◀: BACK
```

- Si otterrà la presentazione RX GPS MESSAGE
2. Premere [↵](5) (oppure [◀](4)) per ritornare alla presentazione MESSAGE / POSITION.
 3. Premere infine il tasto [MENU/↵] per ritornare all'indicazione della frequenza.

L'indicazione della posizione

1. Nel modo SET pertinente al messaggio/posizione accedere alla voce "POSITION".

⟨MENU screen⟩ ⇔ ⟨MESSAGE/POSITION⟩ ⇔ ⟨POSITION⟩
(Push [MENU/↵]) (Rotate [DIAL]†, then push [↵](5)†.)

- Si otterrà la presentazione GPS POSITION.

```
GPS POSITION
▶MY POSITION

  34°56.78' N
  123°45.67' E
◀◀: BACK ▼: RX POS
```

2. Mediante rotazione del [DIAL]† selezionare l'indicazione dei dati di posizione ricevuti.
 - Se nel modo SET il corpo dei caratteri (FONT SIZE) fosse stato impostato su piccolo (SMALL) si otterrà un'indicazione completa su di un rigo di: MY POSITION, ELEVATION oppure RX POSITION.
3. Premere [↵](5) (oppure [◀](4)) per ritornare alla presentazione MESSAGE / POSITION.
4. Premere infine il tasto [MENU/↵] per ritornare all'indicazione della frequenza.



I dati pertinenti all'ELEVATION potranno essere sovrascritti dal livello del segnale ricevuto.

- MY POSITION: indicazione della propria latitudine e longitudine.
- RX POSITION: indicazione delle coordinate del corrispondente.
- ELEVATION: i ndicazione della propria altitudine e dell'ora.
- DISTANCE: indicazione della distanza dal corrispondente.

Come salvare i propri dati sulla posizione oppure quelli ricevuti

1. Procedere con i passi dal 1) al 4) come al paragrafo precedente: Indicazione sulla posizione.
2. Mantenere premuto per 1 s il tasto [S.MR](MR) per salvare i dati di posizione nell'apposita memoria dedicata al GPS (CH00).
 - Il numero M-CH avanzerà in automatico nel caso che la seguente memoria M-CH contenga già dell'informazione.
 - Sono a disposizione 100 memorie dedicate al GPS.
 - Premere [MR] per ottenere l'indicazione dei dati di posizione registrati.

†[DIAL] ↔ [▲](2)/[▼](8) ‡[←](5) ↔ [→](6)


Indicazione dei propri dati di posizione o di quelli ricevuti assieme ad una bussola virtuale

Con questa modalità si otterrà l'indicazione delle direzione da seguire per raggiungere il corrispondente nonché le coordinate registrate nella memoria GPS.

1. Nel modo SET pertinente al messaggio/posizione accedere alla voce "COMPAS".

<MENU screen> ⇄ <MESSAGE/POSITION> ⇄ <COMPAS>
 (Push [MENU/🔑]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)‡.)

- Si otterrà la presentazione COMPAS.

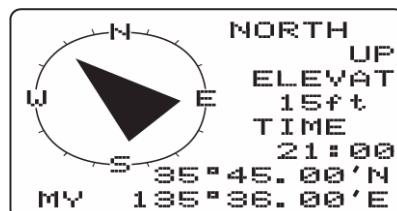


2. Tramite la rotazione del [DIAL]† selezionare i dati di posizione ricevuti.
 - Sono disponibili: MY, RX, oppure SET.
 - MY: indica la propria lat, long, elevazione, ora e direzione.
 - RX: indica la lat, long, del corrispondente e la direzione per raggiungerlo.
 - SET: indica la lat, long, e distanza fra la propria posizione e la direzione per l'impostazione di allarme impostata.
3. Mantenere premuto per 1 s il tasto [S.MR](MR) per salvare i dati di posizione selezionati nella memoria GPS (CH00).
 - Il numero M-CH avanzerà in automatico nel caso che la seguente memoria M-CH contenga già dell'informazione.
 - Sono a disposizione 100 memorie dedicate al GPS.
 - Premere [MR] per ottenere l'indicazione dei dati di posizione registrati.
4. Premere [←](5) (oppure [↩](4)) per ritornare alla presentazione MESSAGE / POSITION.
5. Premere infine il tasto [MENU/🔑] per ritornare all'indicazione della frequenza.

L'aggiunta sui dati GPS


1. Nel modo SET pertinente al messaggio/posizione accedere alla voce "GPS MEMORY"

◀MENU screen> ⇨ ◀MESSAGE/POSITION> ⇨ ◀GPS MEMORY>
(Push [MENU/🔑]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)†.)

- Si otterrà la presentazione GPS MEMORY.

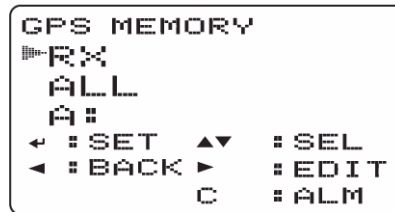

2. Tramite il [DIAL]† selezionare il banco di memorie richiesto oppure ALL quindi premere [▶](6) .
3. Tramite il [DIAL]† selezionare <ADDITION> quindi premere [←](5) .

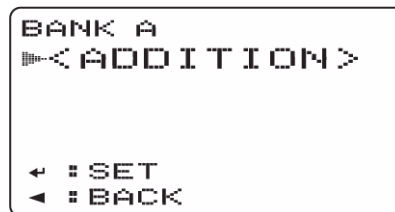

4. Tramite il [DIAL]† selezionare la voce fra: NAME, TIME, LATITUDE, LONGITUDE, BANK o BANK NAME successivamente premere [▶](6) per editare la voce selezionata.



5. Tramite il [DIAL]† selezionare il carattere o simbolo richiesto.
 6. Premere [▶](6) per selezionare la seconda cifra quindi con il [DIAL]† selezionare il carattere o codice richiesto.
- Premere [▶](6) per spostare il cursore verso destra; premere [◀](4) per spostarlo a sinistra.
 - La seconda cifra diverrà intermittenente mentre la prima diverrà fissa.



7. Ripetere i passi dal 4) al 5) per accedere al messaggio richiesto.
 - Si possono impostare sino ad 8 caratteri.
8. Premere **[←](5)** per aggiungere i dati GPS.
9. Premere infine il tasto **[MENU/⇐](8)** per ritornare all'indicazione della frequenza.

†[DIAL] ↔ [▲](2)/[▼](8) ‡[←](5) ↔ [▶](6)

Come si imposta l'allarme GPS

Consiste in una zona specificata per cui si otterrà un avviso di allarme quando la propria posizione è vicina alla località specificata.. Tale funzione potrà essere impostata tramite informazione sulla frequenza ricevuta, da una memoria GPS specificata, da tutte le memorie GPS o da un banco di memorie. Procedere come segue:

1. Nel modo SET pertinente al messaggio/posizione accedere alla voce "GPS MEMORY"

<MENU screen> ⇨ <MESSAGE/POSITION> ⇨ <GPS MEMORY>
 (Push **[MENU/⇐]**) (Rotate **[DIAL]†**, then push **[←](5)‡**.)

- Si otterrà la presentazione GPS MEMORY.

```

GPS MEMORY
▶RX
  ALL
  A:
◀ : SET   ▲▼ : SEL
◀ : BACK ▶ : EDIT
          C  : ALM
    
```

2. Tramite il **[DIAL]†** selezionare il banco di memorie oppure la memoria richiesta.

- È possibile selezionare "RX", "ALL", un banco di memorie oppure una memoria in particolare.
- Si potrà saltare il passo 3) e passare al 4) nell'impostare alarm RX, ALL, BANK A-Z.

3. Premere **[▶](6)** quindi con il **[DIAL]†** selezionare la memoria richiesta.

```

BANK A
<ADDITION>
▶01: BAY AREA
 02: KOBE AIR
◀ : SET   ▲▼ : SEL
◀ : BACK ▶ : EDIT
          C  : ALM
    
```

4. Premere **[C](CALL)** per commutare ON e OFF l'allarme.

```

BANK A
<ADDITION>
▶01: BAY ARE 0
 02: KOBE AIR
◀ : SET   ▲▼ : SEL
◀ : BACK ▶ : EDIT
          C  : ALM
    
```

← Appare all'ottava cifra del numero della meloria

5. Premere [**←**](5) (oppure [**↶**](4)) per ritornare alla presentazione DV SET MODE.
6. Premere infine il tasto [**MENU/↵**] per ritornare all'indicazione della frequenza.

Suggerimenti:

- Quando al precedente passo 4) viene selezionato "ALL" oppure una memoria, le funzioni di allarme dipendono dall'impostazione "ALM AREA1" nel modo SET del GPS.
- Quando al precedente passo 4) viene selezionato un banco di memoria, le funzioni di allarme dipendono dall'impostazione "ALM AREA2" nel modo SET del GPS.

Come si cancellano le memorie GPS

1. Nel modo SET pertinente al messaggio/posizione accedere alla voce "GPS MEMORY"

<MENU screen> ⇨ <MESSAGE/POSITION> ⇨ <GPS MEMORY>
 (Push [**MENU/↵**]) (Rotate [**DIAL**][†], then push [**←**](5)[‡].)

- Si otterrà la presentazione GPS MEMORY.

```

GPS MEMORY
┌RX
ALL
A#
← : SET   ▲▼ : SEL
◀ : BACK ▶ : EDIT
                C : ALM
  
```

2. Tramite il [**DIAL**][†] selezionare "ALL", il banco di memorie oppure una memoria specifica.
- Si potrà saltare il passo 3) e passare al 4) quando si cancella "ALL", una memoria specifica oppure tutte quante in un banco A-Z.
3. Premere [**▶**](6) quindi con il [**DIAL**][†] selezionare la memoria GPS richiesta

```

BANK A
<ADDITION>
┌01: BAY AREA
02: KOBE AIR
← : SET   ▲▼ : SEL
◀ : BACK ▶ : EDIT
                C : ALM
  
```

4. Mantenere premuto per 1 s il tasto [**CLR**](1) per cancellare.
 - Si udrà un tono di conferma quindi la memoria verrà cancellata.
 - Si avrà pure uno scorrimento del resto delle memorie
5. Premere [**↶**](4) per ritornare alla presentazione GPS MEMORY.
6. Premere infine il tasto [**MENU/↵**] per ritornare all'indicazione della frequenza.

†[**DIAL**] ↔ [**▲**](2)/[**▼**](8)
‡[**←**](5) ↔ [**▶**](6)

Le varie voci del modo SET GPS

L'accesso al modo GPS del modo SET

1. Nel modo SET pertinente al messaggio/posizione accedere alla voce "GPS SET MODE".

⟨MENU screen⟩ ⇔ ⟨MESSAGE/POSITION⟩ ⇔ ⟨GPS SET MODE⟩
(Push [MENU/↵]) (Rotate [DIAL]†, then push [↵](5)‡.)

- Si otterrà la presentazione GPS SET MODE.

```
GPS SET MODE
└─GPS SPEED
  FORMAT
  UNITS
  COMPASS DIR
  UTC OFFSET
```

2. Tramite il [DIAL]† selezionare la voce richiesta quindi premere il tasto [↵](5) †.
3. Selezionare il valore o la condizione richiesta mediante il [DIAL]†.
4. Premere [↵](5) (oppure [↩](4)) per ritornare alla presentazione GPS SET MODE.
5. Premere infine il tasto [MENU/↵] per ritornare all'indicazione della frequenza.

La velocità GPS

Seleziona la velocità con cui vengono trasmessi i dati per il funzionamento in packet fra 4800 bps (default) oppure 9600 bps.

Format

Seleziona il formato dell'indicazione di posizione da dd, mm, mm (default) e dd, mm, ss.

Unità

Seleziona le unità di misura per la distanza e l'altitudine (fra metrico e piedi) da 'm' oppure 'ft/ml'.

Compass direction (direzione della bussola virtuale)

Seleziona il tipo di indicazione riferita al Nord "NORTH REF" (default) oppure riferita al sud "SOUTH REF".

UTC Offset

Seleziona la differenza dell'ora a partire da UTC (GMT) da -12:00 a +12.00 a passi di 5 m. (Def = 0:00).

†[DIAL] ↔ [▲](2)/[▼](8) ‡[↵](5) ↔ [▶](6)

L'area di allarme 1


Impostare l'escursione (a passi di 1 s 00' 1") di allarme attivo nella gamma da 00' 05" a 59' 59". Valore di default 00' 15"

1. Nel modo SET pertinente al messaggio/posizione accedere alla voce "GPS MEMORY"

◀MENU screen> ⇄ ◀MESSAGE/POSITION> ⇄ ◀GPS SET MODE>
(Push [MENU/🔑]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)‡.)

2. La funzione per l'area di allarme 1 sarà disponibile quando il "GPS ALARM" per ALL o BANK A-Z è abilitato - ON.

• **Esempio:** Your position : 35°N/135°E
ALM AREA1 setting : 00'15" (default)

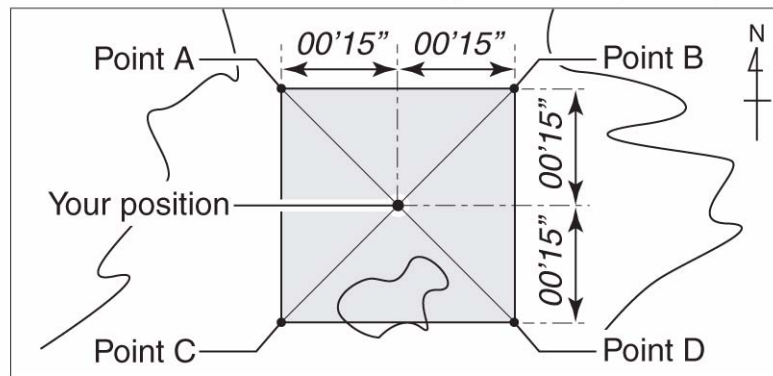

- Position of point A : 35°00'15"N/134°59'45"E
- Position of point B : 35°00'15"N/135°00'15"E
- Position of point C : 34°59'45"N/134°59'45"E
- Position of point D : 34°59'45"N/135°00'15"E

Quando la posizione predisposta verrà raggiunta come illustrato si avrà l'allarme GPS.

L'area di allarme 2

Selezionare la portata attiva dell'allarme GPS da "LIMITED", "EXTENDED" e "BOTH" quando "CH" oppure "RX" è selezionato come impostazione di allarme GPS.


- LIMITED: l'allarme GPS ^{*1} suonerà quando la posizione predisposta disterà 500 m^{*}.
- EXTENDED: l'allarme GPS ^{*1} suonerà quando la posizione predisposta disterà 1 km^{*}.
- BOTH: l'allarme GPS ^{*2} suonerà quando la posizione predisposta disterà tanto 500m^{*} che 1 km^{*}.

*) Valori approssimati.

*1 Si avranno tre toni di avviso.

*2 Si avrà un tono di avviso quando si raggiunge una distanza di 500 metri e tre toni di avviso quando si disterà di 1 km.

•Esempio:

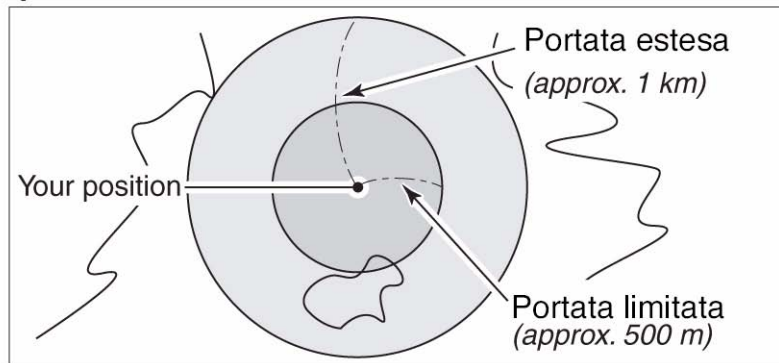

Quando la posizione predisposta verra' raggiunta come indicato si avra' l'allarme GPS. as

L'impiego del GPS-A


La funzione GPS-A

Per abilitarla predisporre come segue:

1. Selezionare il modo operativo DV.
2. Selezionare la trasmissione dati DV su AUTO.
3. Predisporre la selezione di trasmissione GPS su GPS-A
4. Impostare l'intervallo di trasmissione auto GPS.
5. Impostare le voci nel modo SET per il GPS-A.

Particolari sulla codifica del GPS-A

Con l'uso del GPS-A le seguenti codifiche verranno trasmesse al PC collegato. La codifica del GPS-A si basa sulla similare APRS (Automatic Position Reporting System).

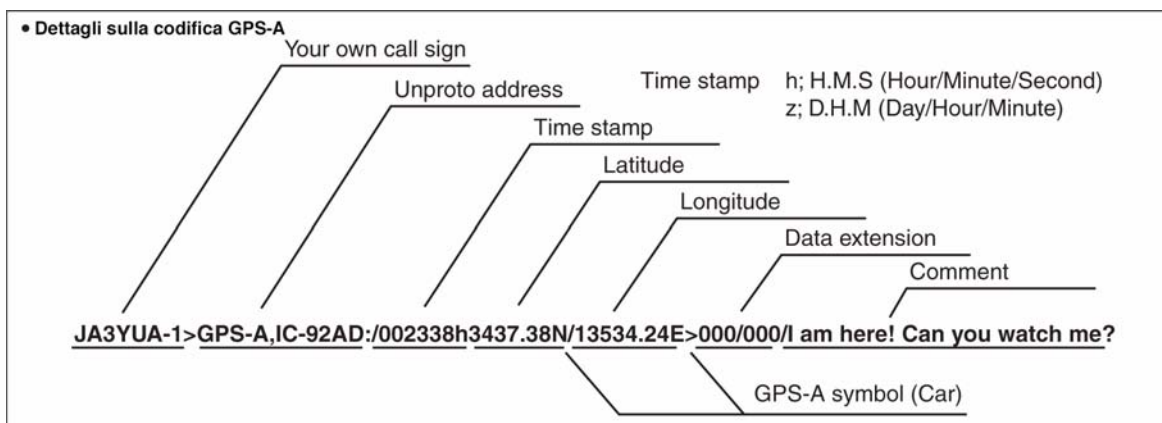

9 L'impiego delle memorie

In generale

L'IC-92ED dispone di 850 memorie nella banda A, di 450 nella banda B nonché di due memorie Call su ciascuna banda. Su ogni banda inoltre vi sono 50 memorie (25 coppie) adibite ai limiti di banda per la ricerca parziale. Le memorie sono raggruppate in 26 banchi dalla A alla Z; sino a 100 memorie possono venire assegnate su ciascun banco.

Cosa vi si può registrare

- La frequenza operativa.
- Il modo operativo.
- La direzione del passo di duplice (+DUP o -DUP) e relativo valore.
- Il tone encorer sub-audio, il Tone squelch, oppure l'ON/OFF per il DTCS squelch
- La frequenza del tono sub-audio nonché quella del Tone squelch oppure la codifica DTCS con relativa polarità.
- La marcatura per lo skip (esclusione dalla ricerca).
- Il banco di memoria
- Il nome della memoria
- L'incremento o passo di sintonia
- Il nominativo per lo squelch oppure per il Digital code squelch*
- Il nominativo*
- I nominativi RPT1/RPT2*

*) Disponibile per la sola banda B



Fare attenzione!


Le memorie possono anche cancellarsi a causa di cariche statiche, transitori sull'alimentazione ecc.

Possono pure cancellarsi in caso di guasto o durante le riparazioni.

Per tali motivi raccomandiamo che i dati in memoria vengano salvati sul PC avvalendosi del software opzionale per il controllo remoto: RS-92.

Come selezionare una memoria

Tramite il [DIAL] (per quelle già registrate)

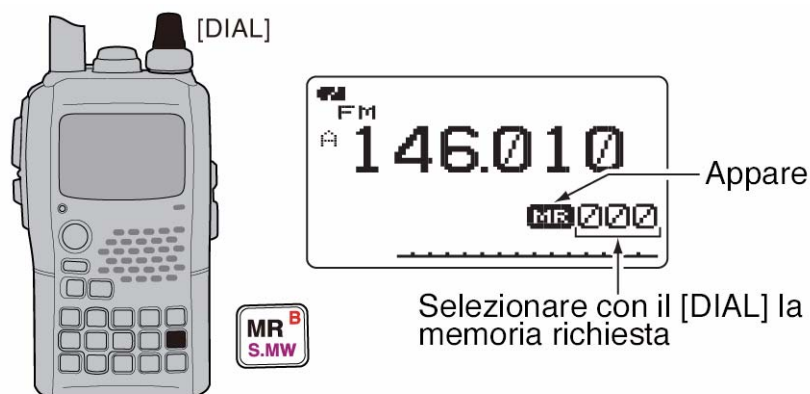


1. Selezionare il modo Memory con il tasto [MR].

L'impiego delle memorie

2. Mediante rotazione del [DIAL] selezionare la memoria richiesta.
- Va notato che solo le memorie già registrate potranno venire selezionate.


Tramite il [DIAL] (anche per quelle non registrate)

1. Selezionare il modo Memory con il tasto [MR].
 2. Mantenere premuto per 1 s il tasto [S.MW](MR) per accedere alla modalità di registrazione.
- Si udrà un tono corto seguito da uno lungo.
 - Il numero della memoria diverrà intermittente.
3. Mediante rotazione del [DIAL] selezionare la memoria richiesta.
- Tutte le memorie saranno visibili.
 - Per ritornare al modo VFO premere il relativo tasto [VFO].

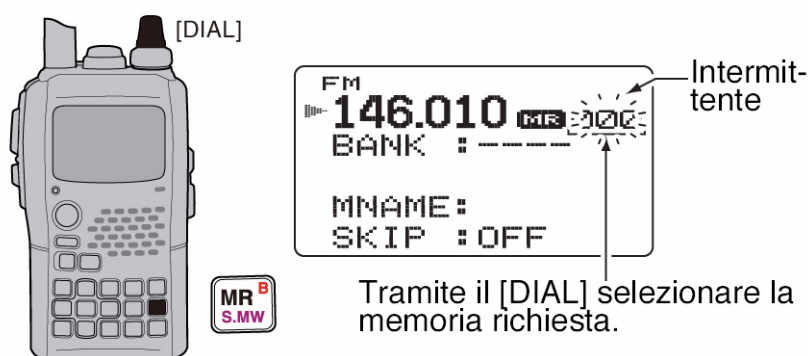


Selezione mediante la tastiera

1. Selezionare il modo Memory con il tasto [MR].
 2. Ricorrendo alla tastiera impostare le tre cifre necessarie pertinenti la memoria richiesta.
- Le memorie non ancora registrate sono pure selezionabili.
- Esempio: Si supponga di selezionare la memoria n. "25".
Premere: [MR] quindi [0], [2], [5].

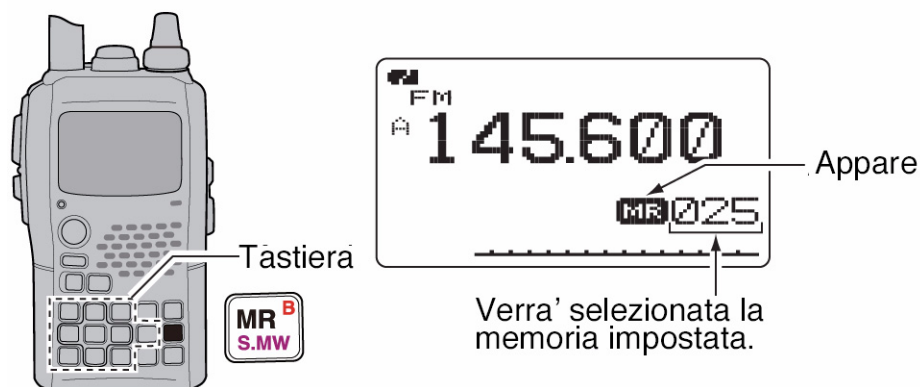

Come si seleziona una memoria 'Call'

1. Accedere alla modalità di richiamo per le memorie Call tramite il relativo tasto [CALL].
 - L'azionamento sul tasto [CALL] commuta alternativamente il canale TV*.
 2. Mediante rotazione del [DIAL] selezionare la memoria richiesta.
 - Sono selezionabili le memorie "C0" e "C1".
- *) Disponibile soltanto se i canali TV verranno programmati tramite il software opzionale RS-92.

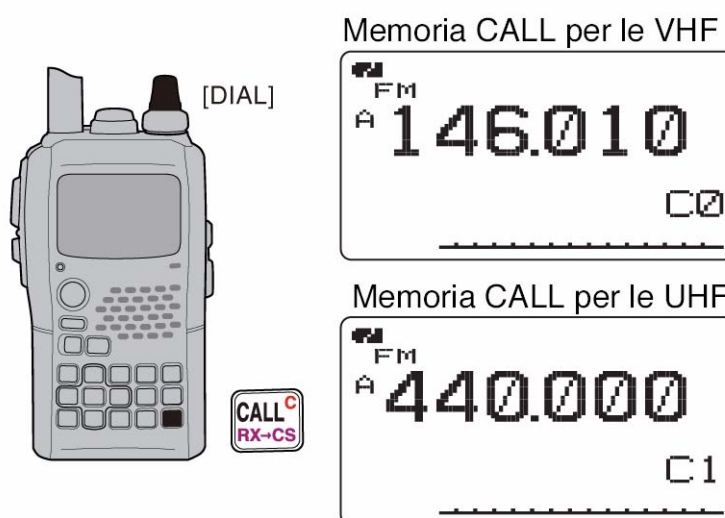

Come si registrano le memorie


1. Selezionare il modo VFO con il tasto [VFO].
2. Impostare la frequenza richiesta.
 - Selezionare la banda con il tasto [BAND].
 - Impostare la frequenza con il [DIAL].
 - Alternativamente si potrà impostare direttamente il valore della frequenza tramite la tastiera.
 - Impostare gli altri dati se necessari quali il valore e direzione del passo di duplice ecc.
3. Mantenere premuto per 1 s il tasto [S.MW](MR) per accedere alla modalità di programmazione.
 - Si udrà un tono corto seguito da uno lungo
 - Il numero della memoria diverrà intermittente
4. Mediante rotazione del [DIAL] selezionare la memoria richiesta.
 - In tale modo si potranno registrare pure le memorie "C0", "C1", VFO, le memorie limite da "0A/0B a "24A"/"24B" come pure le memorie convenzionali.

L'impiego delle memorie

5. Per effettuare la registrazione mantenere premuto per 1 s il tasto [S.MW](MR).

- Si udranno tre toni di conferma
- Il numero della memoria incrementerà in automatico di una unità se dopo la registrazione detto tasto verrà mantenuto ancora premuto.


Esempio: Si registri 145.870 nella memoria ancora disponibile n. 11

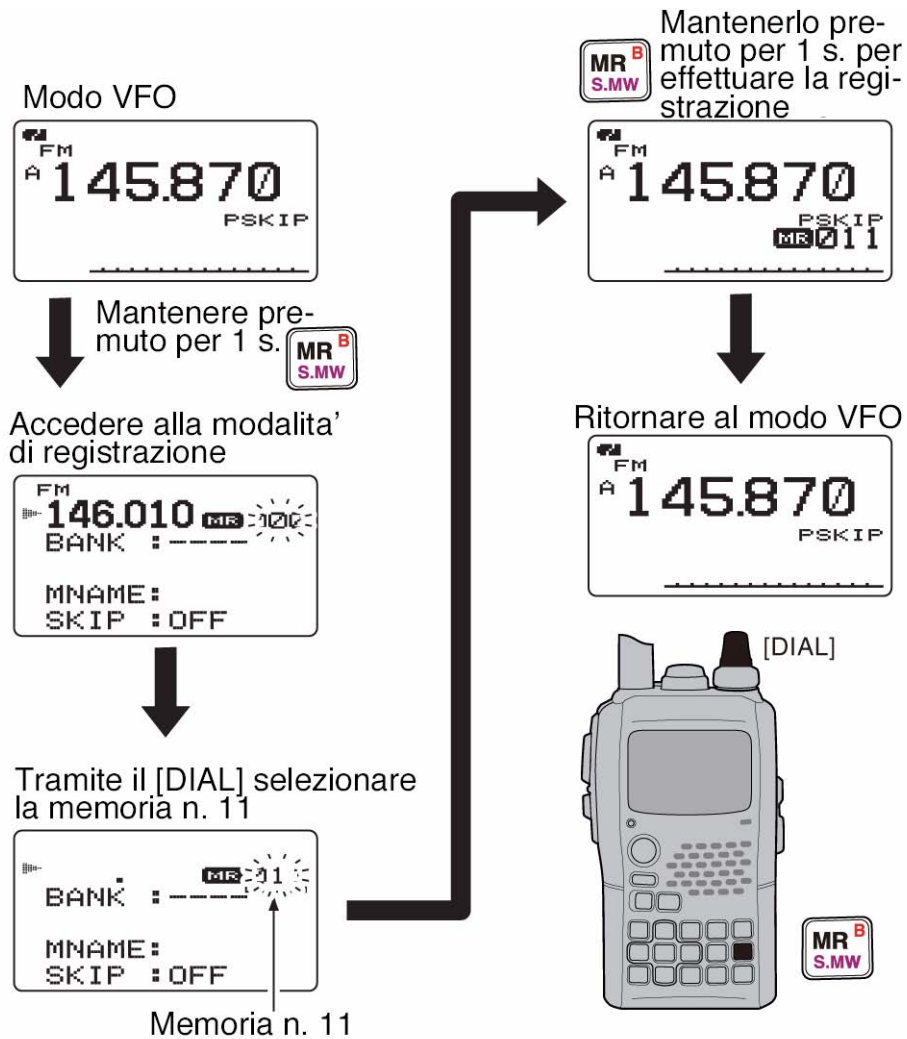


Come impostare i banchi di memoria

L'IC-92ED dispone di 26 banchi complessivi di memoria (dalla A alla Z). Le memorie convenzionali dalla 000 alla 799 -per la banda A - oppure da 000 a 399 per la banda B - potranno essere assegnate al banco preferito in modo da conseguire una più facile gestione.

1. Mantenere premuto per 1 s il tasto [S.MW](MR) in modo da accedere alla modalità di programmazione.
 - Si udrà un tono breve seguito da uno lungo.
 - Il numero della memoria diverrà intermittente.
2. Tramite il [DIAL] selezionare la memoria richiesta.
3. Selezionare "BANK" con il tasto [▲](2) oppure [▼](8) .
 - Se la memoria fosse stata già assegnata ad un banco verrà indicato il raggruppamento del banco ed il numero della memoria.

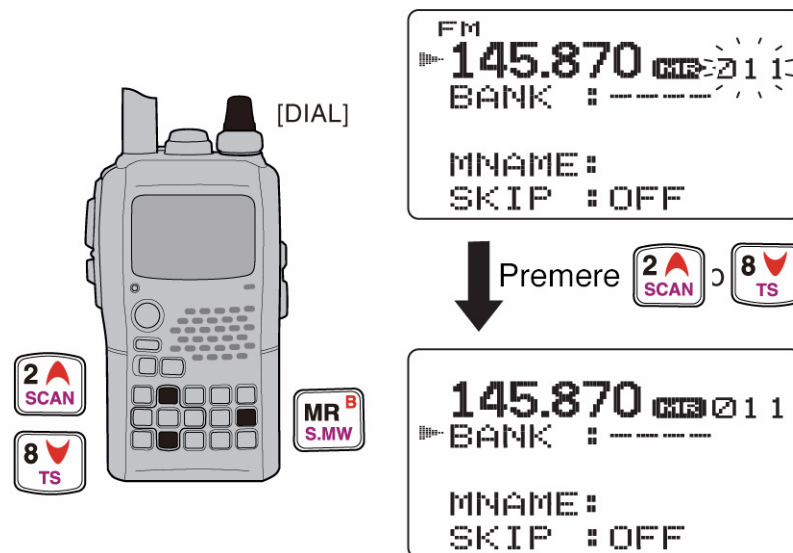


4. Premere il tasto [◀](4) oppure [▶](6) per selezionare il raggruppamento del banco richiesto (dalla A alla Z) oppure la memoria stessa (dallo 0 al 99).

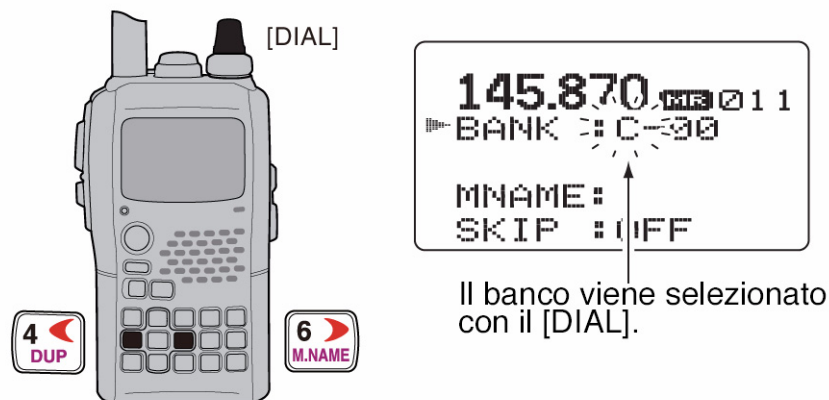

L'impiego delle memorie

5. Selezionare con il [DIAL] il raggruppamento del banco richiesto (dalla A alla Z) oppure il numero del banco (dallo 0 al 99).

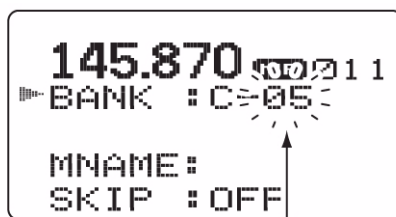


La memoria del banco viene selezionata con il [DIAL].


6. Per assegnare la memoria al banco mantenere premuto per 1 s il tasto [S.MW](MR).
- Il visore ripristinerà l'indicazione avuta in precedenza.

Come selezionare un banco di memorie

1. Premere diverse volte [MR] per selezionare il modo 'Memory bank'.
 2. Mantenendo premuto il tasto [BAND] selezionare il banco richiesto con il [DIAL] (dalla A alla Z).
- Verranno indicati soltanto i banchi già programmati.
 - La banda potrà essere pure selezionata con il tasto [BAND].

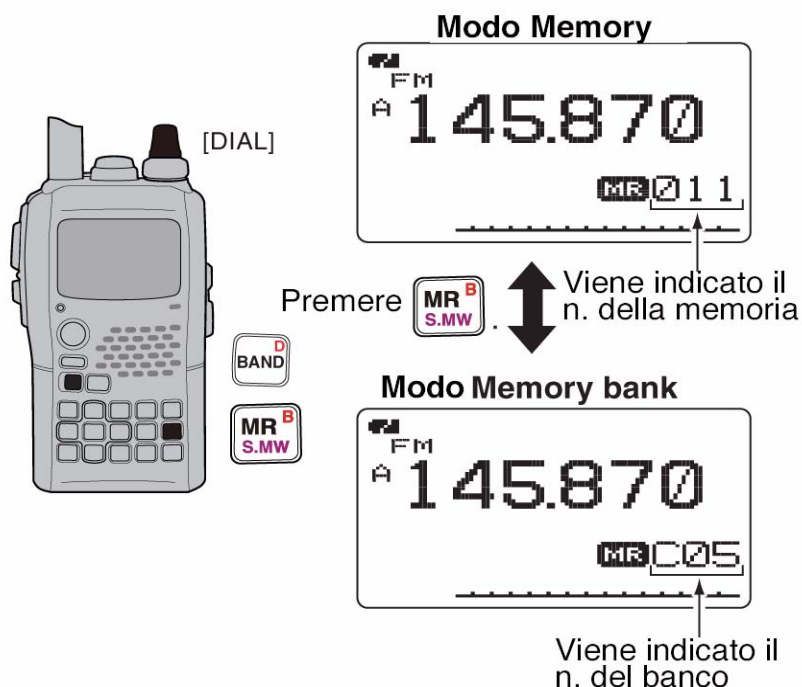

3. Mediante il [DIAL] selezionare la memoria nel banco.
- Solo le memorie già registrate saranno visibili.
4. Premere [MR] per ripristinare la condizione normale del modo Memory.

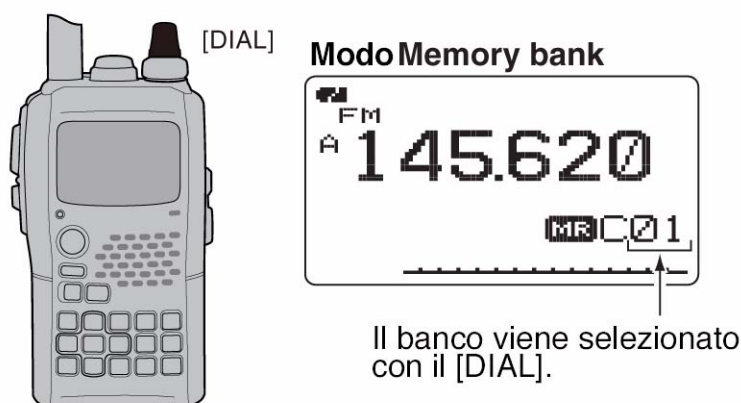

Come si registra il nome alle memorie, ai banchi e alla ricerca

Per una più facile gestione ciascuna memoria potrà essere registrata anche con un nome che potrà avere un massimo di 8 caratteri.



Il nome della ricerca potrà venire commutato su ON e OFF tramite il modo SET per il 'display'.

1. Selezionare il modo Memory mediante il tasto [MR].
 - Nel caso fosse da denominare una memoria Call premere il tasto [CALL].
2. Tramite rotazione del [DIAL] selezionare la memoria richiesta.
 - Nel caso fosse da denominare una ricerca parziale selezionare una coppia delle memorie adibite ai limite di banda (da 0A/0B a 24A/24B).
3. Mantenere premuto per 1 s il tasto [S.MW](MR) per accedere alla modalità di registrazione.
 - Si udrà un tono corto seguito da uno lungo.
 - L'indicazione del numero di memoria diverrà intermittente.
4. Premere diverse volte i tasti [▲](2) oppure [▼](8) in modo da selezionare "BNAME", "MNAME" oppure "SNAME" qualora si proceda rispettivamente alla denominazione del banco, della memoria o della ricerca.
 - Dopo l'impostazione per la denominazione, il cursore in attesa del primo carattere diverrà intermittente.
5. Tramite il [DIAL] selezionare il carattere richiesto.
 - Il carattere selezionato diverrà intermittente
 - Premere [A/a](3) per modificare in sequenza il raggruppamento dei caratteri da "AB" (maiuscole), "2ab" (minuscole), "12" (numeri) e "!" (simboli).
 - Premere [▶](6) per spostare verso destra il cursore; premere [◀](4) per spostarlo a sinistra.
 - Premere [CLR](1) per cancellare il carattere richiesto; oppure mantenere premuto detto tasto per cancellare il tutto quanto segue il cursore.

L'impiego delle memorie

6. Ripetere il passo 5) sino alla programmazione completa del nome.
 7. Mantenere premuto per 1 s il tasto [S.MW](MR) per effettuare la registrazione ed uscire dalla modalità di registrazione.
- Si udranno tre toni di conferma.




Per ciascun banco si potrà programmare un nome soltanto.
Alla selezione del nome del banco si otterrà l'indicazione del nome assegnato in precedenza.

Caratteri a disposizione

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\]
^ _ ` { } ~ (Space)

Esempio: si denomini con il nome del banco: "AIR", la memoria adibita al limite di banda 03A:

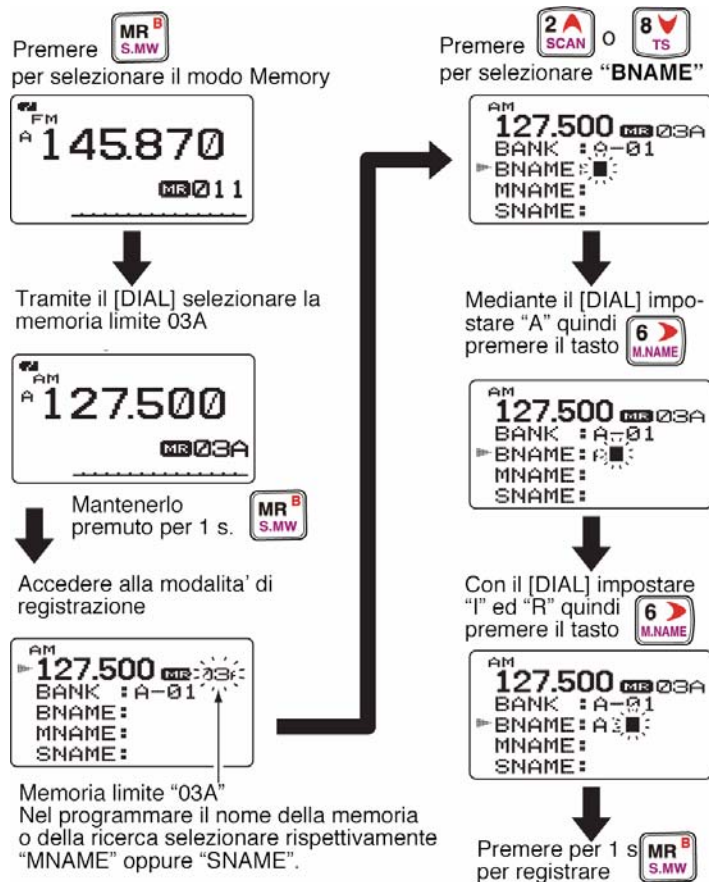

Come si seleziona il nome della memoria o del banco

Durante l'impiego del modo Memory sotto all'indicazione della frequenza potrà essere indicato tanto il nome della memoria o del banco a cui appartiene.



Il nome della ricerca parziale verrà indicato durante la programmazione della memoria adibita al limite di banda.

1. Selezionare il modo Memory con il tasto [MR].
 2. Mantenenendo premuto il tasto [M.NAME](6), selezionare con il [DIAL] la modalità dell'indicazione fra nome della memoria (dimensioni normali); nome della memoria (di maggiorate dimensioni), il nome del banco oppure OFF.
- La selezione potrà essere pure fatta mantenendo premuto per 1 s il tasto [M.NAME](6).



Come si copiano i dati in memoria

Con questa funzione è posssssibile copiare i dati di una memoria ad un'altra oppure al VFO. Con questa ultima possibilità si potranno verificare frequenze in prossimità del valore registrato oppure per richiamare con la copia pure il valore e direzione del passo di duplice, il valore della frequenza del tono sub-audio ecc.

Come procedere da una memoria al VFO


1. Selezionare la memoria da cui copiare i dati.
 - Premere [MR] oppure [CALL] per selezionare la memoria, successivamente con il [DIAL] selezionare quella richiesta.
2. Mantenere ora premuto per 1 s il tasto [S.MW](MR) per accedere alla modalità di registrazione.
 - Si udrà un tono di conferma breve seguito da uno lungo.
 - Il numero della memoria diverrà intermittente.

L'impiego delle memorie

3. Tramite il [DIAL] selezionare "VFO".
 4. Mantenere ora premuto per 1 s il tasto [S.MW](MR) in modo da ottenere la copia dei dati.
- Il funzionamento si commuterà in automatico sul VFO.



Notare che al passo 2) se il tasto [S.MW](MR) verrà mantenuto premuto per 2 s, i dati verranno copiati al VFO; perciò i passi 3) e 4) non saranno più necessari.

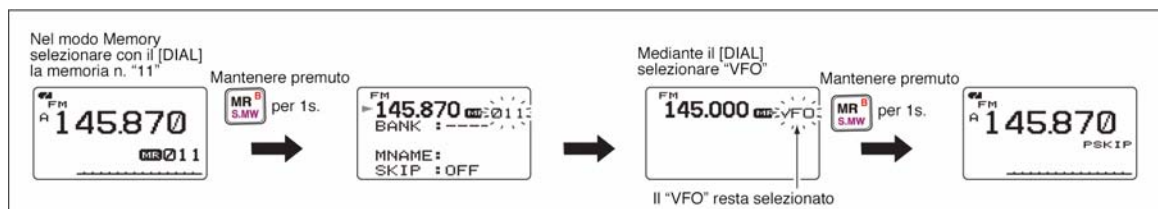

Come copiare i dati da una memoria ad un'altra

1. Selezionare la memoria da cui copiare i dati.
 - Premere [MR] oppure [CALL] per selezionare la memoria, successivamente con il [DIAL] selezionare la memoria richiesta.
2. Mantenere ora premuto per 1 s il tasto [S.MW](MR) per accedere alla modalità di registrazione.
 - Si udrà un tono di conferma breve seguito da uno lungo.
 - Il numero della memoria diverrà intermittente.
 - Si raccomanda di non mantenere premuto il tasto [S.MW](MR) per più di 2 s altrimenti i dati verranno copiati al VFO.
3. Tramite il [DIAL] selezionare la memoria in cui copiare i dati.
4. Mantenere nuovamente premuto per 1 s il tasto [S.MW](MR) per effettuare la copia.

Come si cancella una o più memorie


1. Mantenere premuto per 1 s il tasto [S.MW](MR) per accedere alla modalità di registrazione.
 - Si udrà un tono di conferma breve seguito da uno lungo.
 - Il numero della memoria diverrà intermittente.
 - Si raccomanda di non mantenere premuto il tasto [S.MW](MR) per più di 2 s altrimenti i dati verranno copiati al VFO.
2. Tramite il [DIAL] selezionare la memoria da cancellare.
3. Selezionare ora "CLEAR" avvalendosi dei tasti [▲](2) oppure [▼](8).
4. Per cancellare mantenere premuto per 1 s il tasto [S.MW](MR).
 - Si udranno tre toni di conferma
 - La memoria azzerata tornerà vergine.

- Ritornare alla modalità di registrazione - il n. della memoria diverrà intermittente. Premere [VFO] per uscire dalla modalità di registrazione.



FARE ATTENZIONE !!

I dati cancellati andranno definitivamente persi - senza possibilità di recupero!

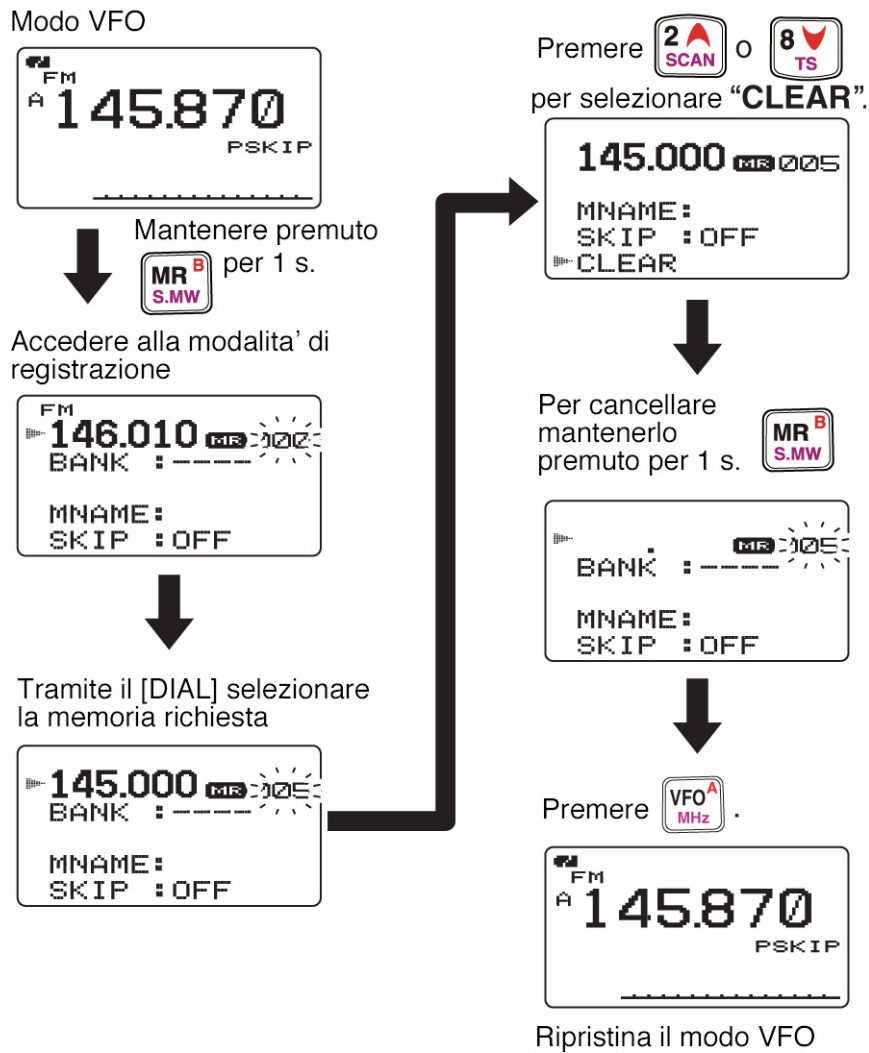

Come si trasferiscono o si cancellano i dati dei banche

I dati dei banche pertinenti quelli delle memorie ivi residenti potranno essere cancellati o trasferiti in un altro banco di memorie.



Notare che con la cancellazione di un banco, i dati residenti nelle memorie non verranno cancellati.



1. Selezionare il banco da cancellare o da trasferirne i dati.
 - Premere alcune volte il tasto [MR] sino a selezionare il banco richiesto.

L'impiego delle memorie

- Mantenendo premuto il tasto [BAND] selezionare con il [DIAL] il raggruppamento di memorie richiesto.
- La sequenza può essere pure espletata con il solo tasto [BAND].
- Tramite il [DIAL] selezionare il banco.

2. Mantenere premuto per 1 s il tasto [S-MW](MR) in modo da accedere alla modalità di scrittura.

- Si udrà un tono breve seguito da uno lungo.
 - Verrà indicato in automatico quanto già registrato nella memoria ed il relativo numero diverrà intermittente.
 - Evitare di mantenere premuto più a lungo (di 2 s) il tasto [S-MW](MR) in quanto i dati della presente memoria verrebbero trasferiti al VFO.
3. Premere diverse volte il tasto [▲](2) oppure [▼](8) in modo da selezionare "BANK".
 4. Premere il tasto [◀](4) oppure [▶](6) in modo da selezionare il raggruppamento del banco oppure la memoria da trasferire.
 5. Tramite il [DIAL] selezionare il raggruppamento del banco oppure la memoria come detto.
 - Selezionare l'indicazione "----" per cancellare i dati del banco.
 6. Mantenere infine premuto per 1 s il tasto [S-MW](MR) per ottenere la cancellazione oppure il trasferimento.

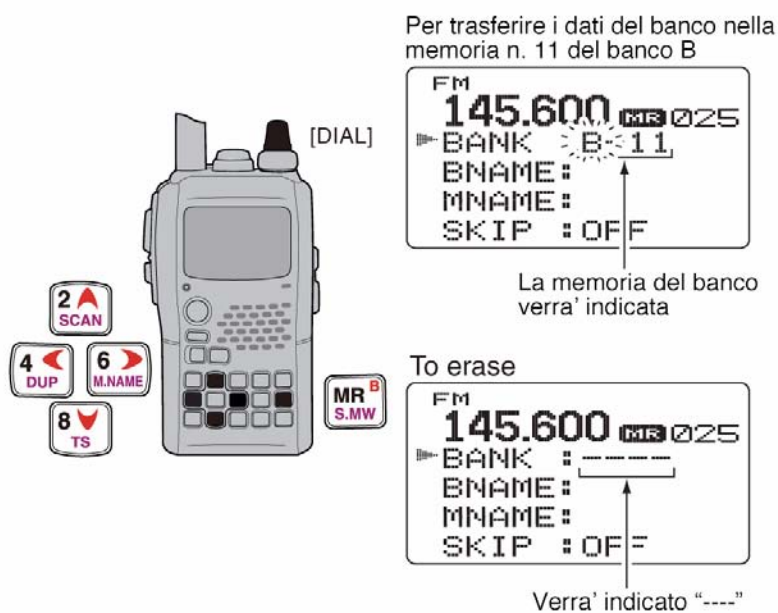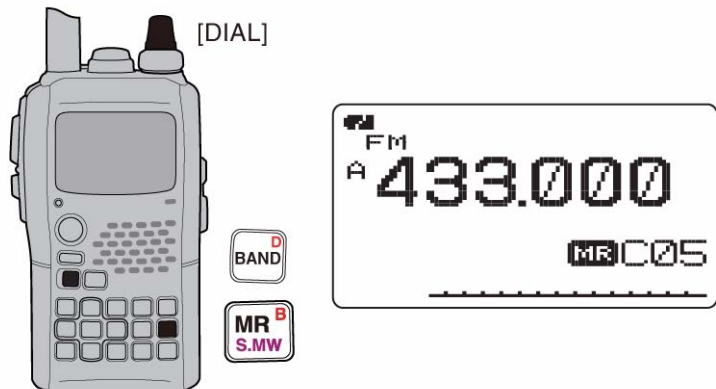

10 L'uso della ricerca

Modalità di ricerca

Mediante la ricerca e' possibile trovare velocemente dei segnali in banda tanto per il solo ascolto o per poterci comunicare.

RICERCA COMPLETA

Avviene ripetutamente lungo l'intera banda operativa. Va notato che la banda a disposizione dipende dalla versione dell'apparato.

NEL BANCO SELEZIONATO

Avviene ripetutamente lungo tutte le frequenze pertinenti la banda selezionata.

NELLE MEMORIE

Avviene ripetutamente lungo tutte le memorie ad eccezione di quelle marcate quali "Skip". Lo Skip potrà essere abilitato (nel modo Memory) tramite il tasto [SKIP](5).

RICERCA PARZIALE

Avviene ripetutamente entro la "fetta" di banda compresa fra le due frequenze limite debitamente registrate in anticipo nelle rispettive memorie adibite a tale scopo.

IN FREQUENZA E NELLE MEMORIE

La ricerca avviene con l'esclusione di quelle memorie debitamente marcate ad essere saltate. La funzione potrà essere abilitata ON oppure esclusa OFF mantenendo premuto il tasto [SKIP](5) tanto nel modo VFO che Memory.

R. ENTRO TUTTI I BANCHI O IN QUELLI SELEZIONATI

Avviene ripetutamente lungo tutti i banchi oppure soltanto entro quelli selezionati. E' possibile marcare con lo skip le memorie da escludere.

NEL MODO MEMORY COMPRENSIVO DI 'Skip'

Avviene ripetutamente fra tutte le memorie della stessa banda con relativa indicazione.

FRA LE MEMORIE REGISTRATE CON LO STESSO MODO

Avviene ciclicamente fra le memorie registrate con lo stesso modo operativo.

R. PARZIALE 'LINKATA'

Avviene ripetutamente fra tutte le frequenze selezionate con la voce "P LINK" (nel modo SET).

RICERCA CON IL 'BANK LINK'


Avviene fra tutti i banchi selezionati nel BANK-LINK tramite il modo SET.

La ricerca completa e parziale


1. Selezionare il modo VFO con il relativo tasto [VFO].
- Se necessario selezionare la banda operativa con il [BAND].
2. Impostare la soglia dello squelch
3. Selezionare ora la modalità di ricerca mantenendo premuto il tasto [SCAN](2) e ruotando il [DIAL].




• Ricerca completa

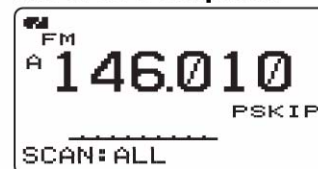


• Ricerca entro la banda



• Ricerca parziale 'linkata'



• Ricerca parziale




Selezionabile da "00" a "24" se cosi' programmato

L'uso della ricerca

- “ALL” sta a significare la ricerca completa; “BAND” per la ricerca entro la banda; “P-LINK” per la ricerca parziale ‘linkata’; “PROG-xx” (oppure il nome della ricerca se così programmata) per la ricerca parziale; (xx = da 0 a 24; i numeri dei limiti di banda programmati vengono soltanto indicati); “DUP” (presente soltanto se vige il funzionamento in duplex) per la ricerca Duplex.
4. Per avviare la ricerca rilasciare il tasto [SCAN](2).
- In concomitanza ad un segnale la ricerca si arresterà.
 - Ruotare il [DIAL] per riavviarla manualmente o per invertire il senso o la direzione della ricerca.
 - Premere il tasto [VFO] per arrestare la ricerca.


•Durante la ricerca completa •Durante la ricerca parziale

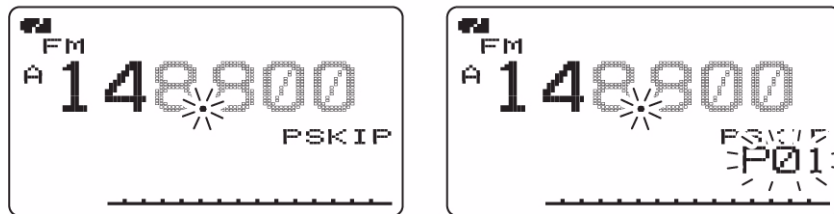

Riguardo agli incrementi (o passi) di sintonia: Con il modo VFO la ricerca incrementerà secondo quanto predisposto per la banda in oggetto.

Riguardo la ricerca con Duplex: la ricerca si avvia ripetutamente sulle due frequenze: di ricezione e di trasmissione.

Selezione per il nome della ricerca

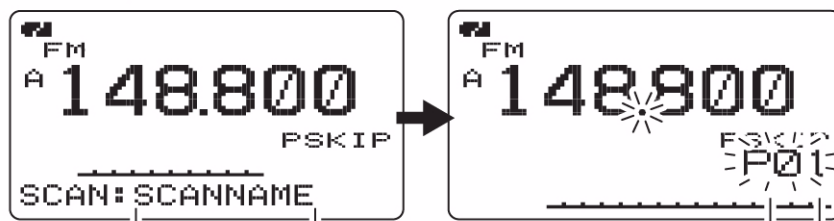

Nome della ricerca

Numero del limite

Durante la ricerca parziale il nome della ricerca non e' indicato.



Come si programmano i limiti di banda adibiti alla ricerca parziale

Le memorie adibite ai limiti di banda vanno programmate in modo simile a quelle convenzionali. I limiti di banda per la ricerca parziale andranno registrati nelle memorie da 00A/00B a 24A/24B. Procedere dunque come segue:

1. Selezionare il modo VFO con il relativo tasto [VFO].
2. Impostare la frequenza operativa.
 - Selezionare la banda con il relativo tasto [BAND].
 - Impostare la frequenza richiesta con il [DIAL].
 - Programmare frequenze differenti rispettivamente in “**A” e in “**B”.

L'uso della ricerca

- Impostare pure gli altri dati se necessario quali il passo di duplice: direzione e valore, il Tone squelch, ecc.
- 3. Mantenere premuto per 1 s il tasto [S.MW](MR) in modo da accedere alla modalità di registrazione.
 - Si udrà un tono corto seguito da uno lungo.
 - Il numero della memoria diverrà intermittente
- 4. Tramite il [DIAL] selezionare la memoria limite richiesta da 00A a 24A
- 5. Mantenere premuto per 1 s il tasto [S.MW](MR).
 - Si udranno tre toni di conferma.
 - Verrà ora selezionata in automatico l'altra memoria limite "B" da 00B a 24B; procedere come in precedenza con il tasto [S.MW](MR)
- 6. Per procedere con un'altra coppia di memorie limite: da 00B a 24B ripetere i passi 2) e 4).
 - Attenzione che se nelle due memorie limite lo stesso valore in frequenza verrà programmato la ricerca parziale in seguito non potrà avviarsi.

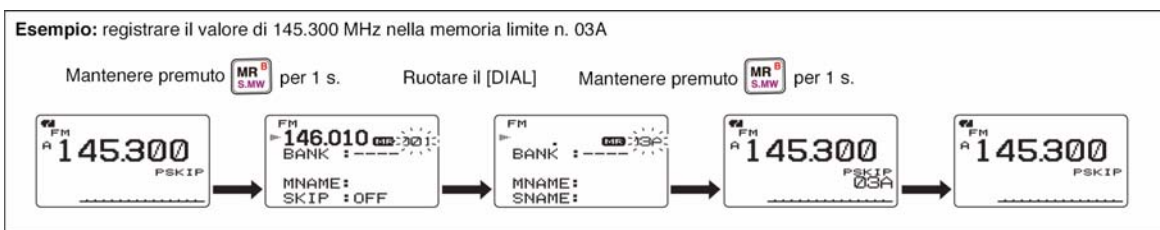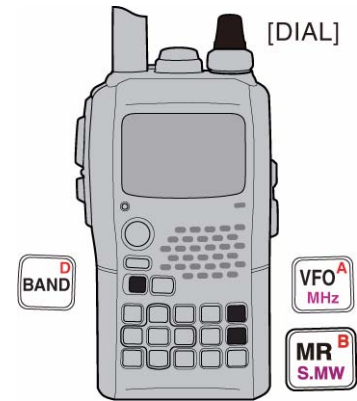


La ricerca fra le memorie




Per poter procedere con la ricerca è indispensabile che almeno due o più memorie siano state registrate in anticipo altrimenti la ricerca non potrà avviarsi. Procedere come segue:

1. Selezionare il modo Memory con il relativo tasto: [MR].
2. Regolare la soglia dello squelch.
3. Mantenendo premuto il tasto [SCAN](2) ruotare il [DIAL] in modo da selezionare la modalità di ricerca.
 - "ALL" sta a significare la ricerca completa; "BAND" per la ricerca entro la banda; "MODE" per la ricerca con il medesimo modo; "DUP" (presente soltanto se vige il funzionamento in duplex) per la ricerca Duplex (o meglio fra le due frequenze estreme del passo di duplice).
4. Per avviare la ricerca debitamente selezionata rilasciare il tasto [SCAN](2).
 - Alla ricezione di un segnale la ricerca si arresta.

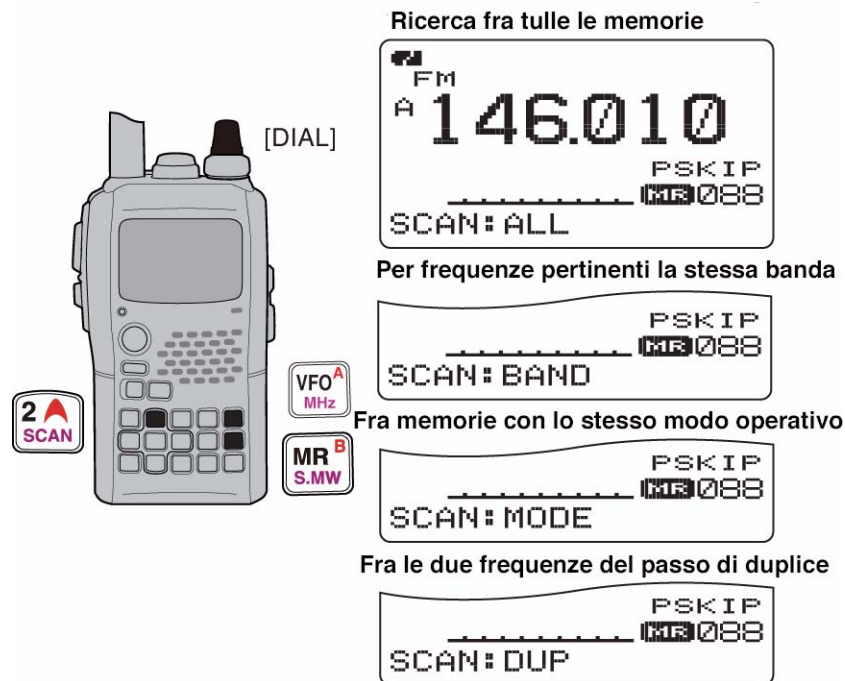

- Con la rotazione del [DIAL] si potrà invertire il senso della ricerca oppure arrestarla.
5. Per arrestare definitivamente la ricerca azionare il tasto [VFO].

Durante la ricerca fra le memorie

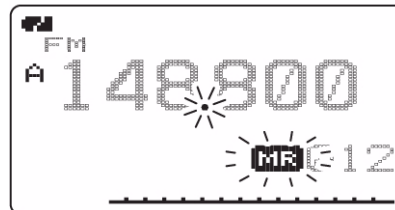

La funzione di ricerca 'Band memory':

Avviene ripetutamente fra tutte le memorie programmate con frequenze qualsiasi similmente alla banda con cui la memoria è stata programmata.

La funzione di ricerca Mode:

Avviene ripetutamente fra tutte le memorie programmate con il medesimo modo operativo similmente al modo con cui la memoria è stata programmata.


La funzione di ricerca Duplex:

Avviene ripetutamente fra due frequenze (quella di trasmissione e quella di ricezione) durante la ricerca nel modo Duplex (o meglio fra le due frequenze estreme del passo di duplice).

La ricerca fra i banchi di memorie

IMPORTANTE: per avviare la ricerca è indispensabile che due o più banchi di memorie siano stati programmati in anticipo altrimenti la ricerca non potrà avviarsi.

1. Azionare diverse volte il tasto [S.MW](MR) per selezionare il modo di ricerca fra i banchi di memorie.
 2. Impostare la soglia dello squelch
 3. Selezionare ora la modalità di ricerca mantenendo premuto il tasto [SCAN](2) e ruotando il [DIAL].
- “ALL” sta a significare la ricerca completa; “BANK-LINK” per la ricerca entro il Bank link oppure “BANK-x” per la ricerca nei banchi (x = da A alla Z; verranno indicati soltanto i gruppi dei banchi) “DUP” (presente soltanto se vige il funzionamento in duplex) per la ricerca Duplex.

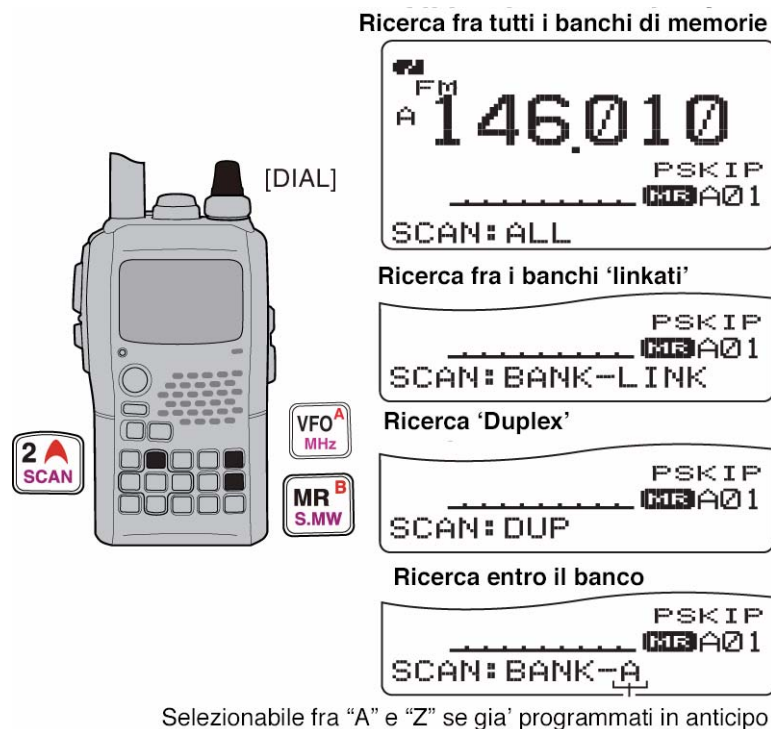

4. Per avviare la ricerca rilasciare il tasto [SCAN](2).
- In concomitanza ad un segnale la ricerca si arresterà.
 - Ruotare il [DIAL] per riavviarla manualmente o per invertire il senso o la direzione della ricerca.
5. Premere il tasto [VFO] per arrestare la ricerca.




Notare che le impostazioni per il ‘Bank link’ potranno venire modificate tramite il modo SET.




La funzione di ricerca Duplex:

Avviene ripetutamente fra due frequenze (quella di trasmissione e quella di ricezione) durante la ricerca nel modo Duplex (o meglio fra le due frequenze estreme del passo di duplice).

• Ricerca entro tutti i banchi/ quelli linkati

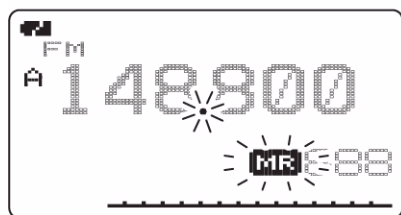

• Ricerca entro il banco

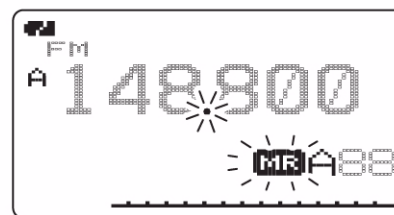


Con la ricerca entro i banchi di memorie verranno escluse tutte quelle memorie nel banco selezionato che sono state evidenziate in anticipo come “SKIP” oppure “PSKIP”.

Nell'eventualità che tutte le memorie entro il banco siano state evidenziate in tale modo la ricerca si arresterà ovviamente sulla prima memoria.


Come si marca con lo 'Skip' la memoria o la frequenza

Si è già accennato come le memorie possono venire evidenziate con lo 'skip' ovvero ad essere saltate o escluse dal processo di ricerca. In tale modo si può sveltime la sequenza.

1. Selezionare una memoria qualunque:
 - Selezionare il modo Memory con il tasto dedicato [MR].
 - Tramite il [DIAL] selezionare la memoria da evidenziare con lo 'Skip'.

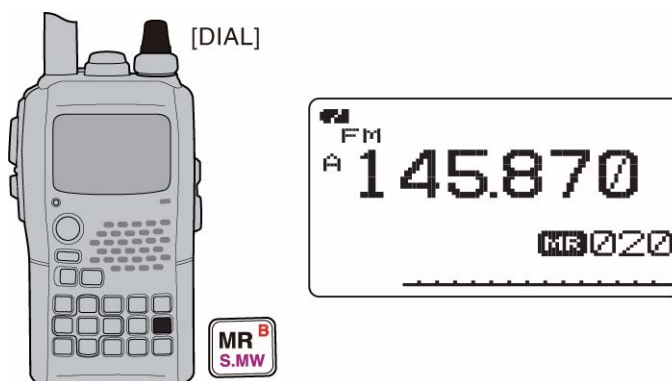


2. Mantenere premuto per 1 s il tasto [S.MW](MR) per accedere alla modalità di scrittura nelle memorie.
3. Azionando diverse volte i tasti [▲](2) oppure [▼](8) selezionare “SKIP”.

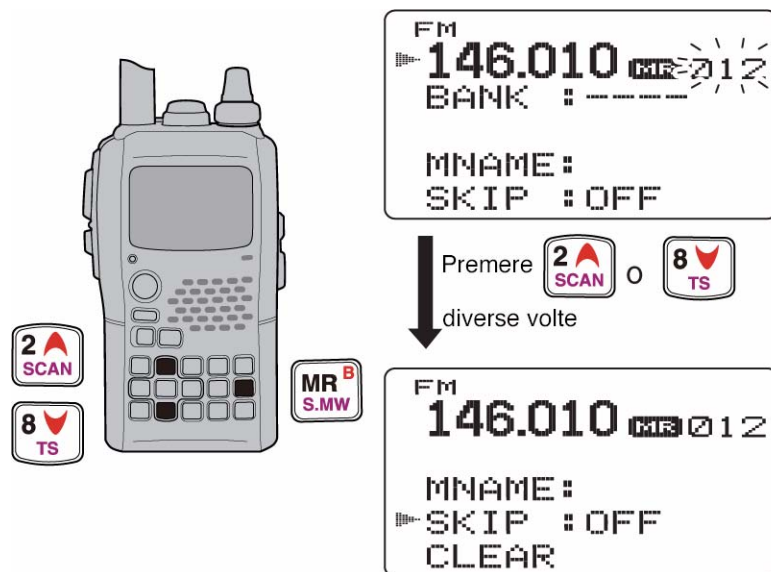

4. Tramite il [DIAL] sarà possibile ora selezionare per la memoria in anticipo selezionata “SKIP”; “PSKIP” oppure “OFF” con i seguenti significati:

Selezione di “PSKIP” oppure “OFF”:

- PSKIP: la memoria verrà esclusa dal processo di ricerca lungo le memorie mentre se trattasi di una frequenza questa verrà pure esclusa durante la relativa ricerca ad esempio quella parziale.
 - SKIP: la memoria verrà esclusa dal processo di ricerca lungo le memorie.
 - OFF: la memoria verrà inclusa dal processo di ricerca lungo le memorie.
5. Mantenere premuto per 1 s il tasto [S.MW](MR) per effettivamente marcare la memoria con lo Skip.
- Il visore indicherà “SKIP” oppure “PSKIP” a seconda della selezione eseguita al passo 4).

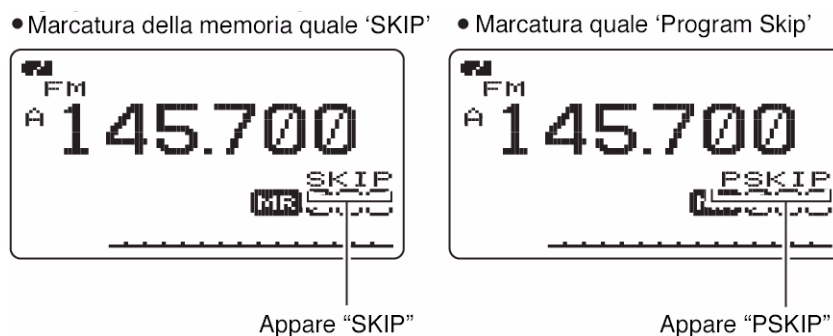

Suggerimento:

La marcatura con lo Skip si potrà espletare pure come segue:

1. Selezionare la memoria o la frequenza da contrassegnare.
2. Mantenendo premuto il tasto [SKIP](5) selezionare con il [DIAL] la condizione richiesta fra “PSKIP”, “SKIP” oppure “OFF”.

Si potrà pure notare che durante la ricerca in frequenza fatta con il VFO l'impostazione dello Skip potrà essere fatta sulla memoria non registrata con il numero più alto in un certo banco che potrà essere selezionata in automatico come segue:

1. Avviare la ricerca in frequenza con il VFO.
 - Selezionare il modo VFO con il relativo tasto [VFO].
 - Se necessario selezionare la banda richiesta con il tasto [BAND].
 - Regolare la soglia dello squelch.
 - Selezionare ora la modalità di ricerca richiesta mantenendo premuto il tasto [SCAN](2) quindi selezionare con il [DIAL]. Si potrà ottenere:
 - “ALL” sta a significare la ricerca completa; “BAND” per la ricerca entro la banda; “P-LINK” per la ricerca parziale ‘linkata’; “PROG-xx” (oppure il nome della ricerca se così programmata) per la ricerca parziale; (xx = da 0 a 24; i numeri dei limiti di banda programmati vengono soltanto indicati); “DUP” (presente soltanto se vige il funzionamento in duplex) per la ricerca Duplex (ovvero fra le due frequenze estreme corrispondenti al passo di duplice).
 - Per avviare la ricerca basterà rilasciare il tasto [SCAN](2).
 - Alla ricezione di un segnale la ricerca si arresta.
 - Mediante il [DIAL] si potrà riavviarla manualmente oppure invertirne la direzione.
2. Durante l'arresto si potrà evidenziare come Skip la relativa frequenza:
 - Mantenere premuto per 1 s il tasto [SKIP](5) in modo da registrare il valore di frequenza dove è avvenuto l'arresto nella memoria ancora vuota con il n. più alto nel banco.
 - Sinchè il tasto [SKIP](5) verrà mantenuto premuto la ricerca rimarrà arrestata per riprendere non appena il tasto verrà rilasciato.

Come impostare le condizioni per il riavvio della ricerca.

Il temporizzatore (timer) di pausa

Alla ricezione di un segnale durante la sequenza di ricerca questa si arresta per il tempo impostato: da 2 a 20 secondi oppure indefinito.

1. Nel modo SET pertinente la ricerca accedere alla voce “PAUSE TIMER”.

<MENU screen> ⇔ <SCAN> ⇔ <PAUSE TIMER>
(Push [MENU/🔑]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)‡.)


2. Tramite il [DIAL]† impostare la pausa voluta da 2 a 20 s. ed a passi di 2 s oppure su “HOLD” per un periodo indefinito ottenendo:

“2SEC” - “20SEC”: alla ricezione di un segnale la ricerca andrà in pausa per la durata impostata.

“HOLD”: alla ricezione di un segnale la ricerca andrà in pausa sinchè il segnale verrà a mancare

3. Per ritornare al modo SET avuto in precedenza azionare il tasto [←](5) oppure [↩](4) .
4. Premere infine [MENU/🔑] per ripristinare l'indicazione della frequenza.

• Le durate di arresto

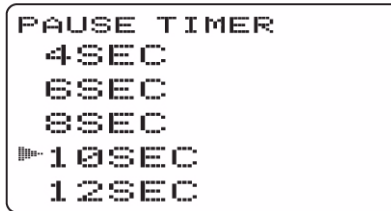

Il timer per il riavvio

La ricerca riprende dopo che il segnale verrà a mancare a seconda di come l'impostazione andrà fatta; può essere predisposta da 0 a 5 s oppure indefinito.

1. Nel modo SET pertinente alla ricerca accedere alla voce "RESUME TIMER".

◀MENU screen> ⇔ <SCAN> ⇔ <RESUME TIMER>
(Push [MENU/🔍]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)‡.)

2. Mediante il [DIAL]† selezionare la durata da 0 a 5 s ed a passi di 1 s oppure indefinito "HOLD". Si avranno le seguenti indicazioni:

"0SEC" la ricerca si avvia subito quando il segnale verrà a mancare.


"1SEC" - "5SEC": la ricerca si avvia da 1 a 5 s dopo che il segnale sarà venuto a mancare.

"HOLD": Per riavviare la ricerca si dovrà agire sul [DIAL].

3. Per ritornare al modo SET avuto in precedenza azionare il tasto [←](5) oppure [↩](4) .

4. Premere infine [MENU/🔍] per ripristinare l'indicazione della frequenza.

• L'impostazione per il riavvio

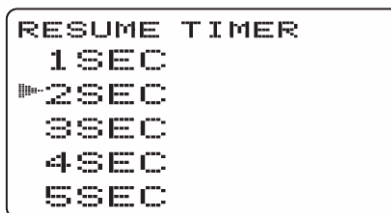

Ovviamente la durata per la ripresa dovrà essere impostata con un valore più corto rispetto la durata di pausa altrimenti il temporizzatore avrà un conflitto e non potrà avviarsi.

†[DIAL] ↔ [▲](2)/[▼](8) ‡[←](5) ↔ [▶](6)

11 La sorveglianza prioritaria

Le varie modalità

Permette di sorvegliare la frequenza registrata quale prioritaria campionandola ogni 5 s mentre si opera su un'altra frequenza tramite il VFO oppure anche con la ricerca in corso. L'apparato dispone di tre modalità con cui avviare la sorveglianza prioritaria.

- Il riavvio si otterrà secondo le impostazioni fatte per il riavvio della ricerca.




Nell'eventualità che il 'Pocket beep' sia stato abilitato l'apparato selezionerà in automatico il Tone squelch quando il controllo prioritario verrà avviato.

Tenere inoltre presente che mentre il controllo è in funzione su una certa frequenza si potrà avere l'avviso della condizione tramite dei toni e con l'intermittenza del simbolo "((.))". Detta funzione potrà essere abilitata quando si avvia la sorveglianza prioritaria.

La sorveglianza entro la memoria

Operando su una frequenza qualsiasi data dal VFO il processo di sorveglianza campiona con una cadenza di 5 s l'attività sulla frequenza registrata in memoria.


- È possibile pure campionare una memoria già evidenziata con lo 'skip'.

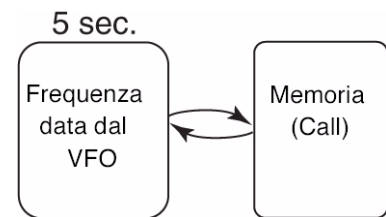

La sorveglianza entro tutte le memorie


Operando su una frequenza qualsiasi data dal VFO il processo di sorveglianza campiona con una cadenza di 5 s l'attività entro tutte le memorie opportunamente evidenziate.

- La sequenza verrà sveltita servendosi dello 'skip' per escludere le memorie inutili nonchè con la ricerca mirata entro un banco.

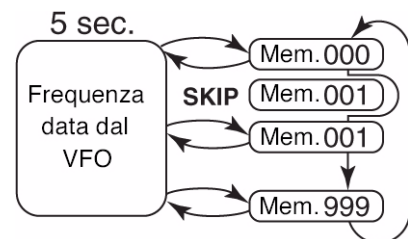

La sorveglianza durante la ricerca con VFO

Mentre la ricerca con VFO è in corso la sorveglianza prioritaria campiona con una cadenza di 5 s l'attività entro la memoria indicata.

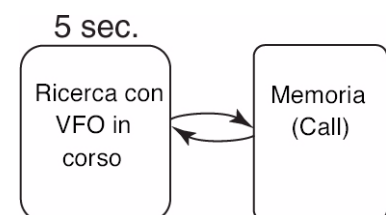

Come predisporre la sorveglianza prioritaria

Benche' il [DIAL] ed il [↩](5) vengano qui usati nella descrizione i tasti [▲](2)/[▼](8) nonche' [▶](6) sono disponibili al posto del [DIAL] e del [↩](5).

La sorveglianza entro una memoria convenzionale, la Call oppure entro tutte

1. Selezionare il modo VFO quindi impostare la frequenza operativa.
2. Selezionare la memoria oppure le memorie da sorvegliare.

Per una memoria convenzionale:

Selezionare la memoria richiesta.

Per una memoria del tipo Call:

Selezionare la memoria Call richiesta.

Per la sorveglianza entro tutte le memorie:

Selezionare il modo Memory oppure il banco richiesto quindi mantenere premuto per 1 s il tasto [SCAN](2) per avviare la sorveglianza.

3. Nel modo SET pertinente la ricerca accedere alla voce "PRIO WATCH".

◀MENU screen> ⇔ ◀SCAN> ⇔ ◀PRIO WATCH>
(Push [MENU/🔑](2)) (Rotate [DIAL]†, then push [↩](5)‡.)

4. Tramite il [DIAL]† selezionare "ON".
 - Selezionare "BELL" nell'eventualità il tono di avviso fosse richiesto.
5. Premere [MENU/🔑] per avviare la ricerca e uscire nel contempo dal modo SET.
 - Il visore indicherà "PRIO".
 - La sorveglianza campionerà con una cadenza di 5 s le memorie o il banco di queste già indicate.
 - In caso di arresto, la sorveglianza riprenderà secondo le condizioni predisposte per il riavvio della ricerca.
6. Per cancellare definitivamente la sorveglianza premere il tasto [VFO].

• Durante la sorveglianza prioritaria




Procede con una cadenza di 5 s lungo le frequenze date dal VFO



Si avra' una pausa nel caso un segnale fosse ricevuto in una memoria qualsiasi oppure la 'Call'.

• Durante la sorveglianza prioritaria con avviso acustico e indicazione

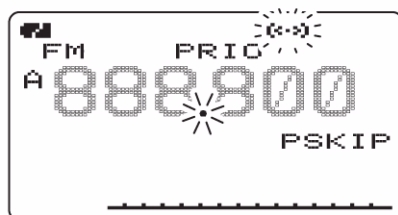

Nel caso di ricezione su una frequenza in memoria si otterra' un avviso acustico mentre il visore indichera' il simbolo "((•))"



†[DIAL] ↔ [▲](2)/[▼](8) ‡[←](5) ↔ [→](6)

La sorveglianza con la ricerca tramite VFO

1. Selezionare la memoria oppure le memorie da sorvegliare.

Per una memoria del tipo Call:

Selezionare la memoria Call richiesta.

Per la sorveglianza entro tutte le memorie:

Selezionare il modo Memory oppure il banco richiesto quindi mantenere premuto per 1 s il tasto [SCAN](2) per avviare la sorveglianza entro le memorie oppure del solo banco.

2. Nel modo SET pertinente la ricerca accedere alla voce "PRIO WATCH".

◀MENU screen> ⇄ <SCAN> ⇄ <PRIO WATCH>
(Push [MENU/🔑]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)‡.)

3. Tramite il [DIAL]† selezionare "ON".
 - Se necessario abilitare il tono di avviso con la selezione del "BELL".
4. Premere [VFO] per uscire dal modo SET ed iniziare la sorveglianza.

La sorveglianza prioritaria

- Apparirà l'indicazione "PRIO".
- 5. Mantenere premuto per 2 s il tasto [SCAN](2) in modo da accedere alla selezione sulla modalità di ricerca.
- 6. Tramite il [DIAL] selezionare la modalità di ricerca richiesta precisamente fra "ALL", "BAND" e "PROG-xx (xx = 0 - 24)", "DUP".
- 7. Per avviare la sorveglianza rilasciare il tasto [SCAN](2).
- La sequenza camperà con una cadenza di 5 s le memorie appartenenti al banco oppure la o le Call.
- Il riavvio avverrà secondo le condizioni impostate per il riavvio della ricerca.
- 8. Per cancellare la ricerca premere il tasto [VFO].

• Durante la sorveglianza prioritaria




Campiona le frequenze del VFO con una cadenza di 5 s.



Si avra' una pausa nel caso un segnale fosse ricevuto in una memoria qualsiasi oppure 'Call'.

• Durante la sorveglianza prioritaria con avviso acustico e indicazione

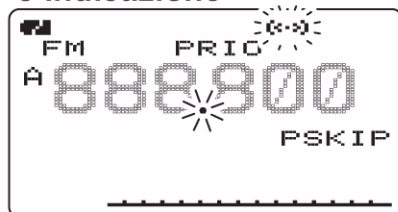

Nel caso di ricezione su una frequenza in memoria si otterra' un avviso acustico mentre verra' indicato il simbolo "(•)"



‡[DIAL] ↔ [A](2)/[V](8) ‡[←](5) ↔ [→](6)

12 Operazione varie di 'menu'

In generale

Le operazioni tramite il 'MENU' servono per modificare le funzioni o le condizioni più raramente modificate.

Come accedere alla presentazione

Esempio: impostare "AUTO POWER OFF" su 30 minuti.

1. Accedere alla presentazione MENU tramite il tasto **[MENU/TO]**.

- Verrà' indicato il raggruppamento con possibilità di modifica

```
***** MENU *****
MESSAGE/POS
SET MODE
SCAN
DUP/TONE...
DISPLAY
```

2. Tramite rotazione del [DIAL]† selezionare il raggruppamento richiesto dopodichè azionare **[←](5)** †.

- Verrà' indicata la voce da modificare

```
SET MODE
AP OFF
POWER SAVE
ATTENUATOR
MONITOR
DIAL SPEED
```


3. Tramite rotazione del [DIAL]† selezionare la voce richiesta quindi premere nuovamente **[←](5)** †.

```
AUTO POWER OFF
OFF
30MIN
60MIN
90MIN
120MIN
```

4. Tramite rotazione del [DIAL]† selezionare ora la condizione oppure il valore richiesto, poi premere **[←](5)** in modo da ritornare all'inizio delle impostazioni.
5. Premere **[MENU/TO]** per ripristinare l'indicazione della frequenza poi nel caso si renda necessaria la programmazione di altre voci proseguire con i passi da 2) al 4).

```
AUTO POWER OFF
OFF
30MIN
60MIN
90MIN
120MIN
```

Operazione varie di 'menu'

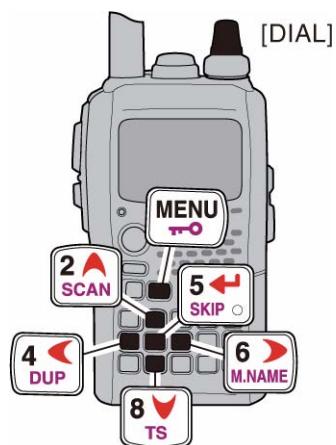

[DIAL] ↔ [▲](2)/[▼](8) †[←](5) ↔ [→](6)

Indicazioni MENU per la banda A

Con la banda A selezionata il MENU indicherà come segue:

```
***** MENU *****  
MESSAGE/POS  
SET MODE  
SCAN  
▶DUP/TONE...  
DISPLAY
```

Indicazioni sul visore per la banda "A".

Indicazioni MENU per la banda B

Con la banda B selezionata il MENU indicherà come segue:

```
***** MENU *****  
RX CALL S  
MESSAGE/POS  
DV VOICE M  
▶SET MODE  
DV SET MODE
```

Indicazioni sul visore per la banda "B".

L'elenco del MENU

MENU	REF.	MENU
CALL SIGN ^{†,*}	—	DV SET MODE*
RX CALL SIGN ^{†,*}	—	SCAN
MESSAGE/POSITION [†]	—	DUP/TONE...
DV VOICE MEMO ^{†,*}	—	DISPLAY
SET MODE		SOUNDS

† Per ulteriori dettagli riferirsi ai capitoli 7 e 8.

* Per la sola banda "B".

Le varie voci del modo SET

AUTO POWER OFF	AUTO POWER ON
POWER SAVE	LOCK
ATTENUATOR	PTT LOCK
MONITOR	BUSY LOCKOUT
DIAL SPEED-UP	TIME-OUT TIMER
AUTO REPEATER	ACTIVE BAND
MIC SIMPLE MODE	DIAL REPLACE

Indicazioni per il modo DV (Per la sola banda B)

AUTO REPLY	VTG
DIGITAL CODE	GSV
DV DATA TX	GPS-A SET MODE
DIGITAL MONITOR	UNPROTO ADDRESS
DIGITAL RPT SET	DATA EXTENSION
RXCALL WRITE	TIME STAMP
RXRPT WRITE	GPS-A SYMBOL
GPS TX MODE	COMMENT
GPS SENTENCE	GPS AUTO TX
RMC	DV AUTO DETECT
GGA	EDIT RECORD
GLL	BK
GSA	EMR

Operazione varie di 'menu'

Il modo Scan Set

PRIO WATCH†	BANK LINK
PAUSE TIMER	BANK-A
RESUME TIMER	PSCAN LINK
† Non disponibile per la banda TV	PSCAN-00

Il modo SET DUP/TONE

Non disponibile per il modo TV.

OFFSET FREQ	DTCS POLARITY
REPEATER TONE	DTMF SPEED
CTCSS TONE	DTMF TX KEY
DTCS CODE	

Il modo SET per il DISPLAY

BACKLIGHT	SCROLL
BUSY LED	SCAN NAME
LCD CONTRAST	OPENING LOGO
RX CALL SIGN * ¹	OPENING CALL S * ¹
TX CALL SIGN * ¹	FONT SIZE
RX MESSAGE	* ¹ Disponibile per la sola banda B

Il modo SET per il SOUND

BEEP LEVEL	VOLUME SELECT
KEY-TOUCH BEEP	STANDBY BEEP * ¹
SCAN STOP BEEP	SUB BAND MUTE
SCOPE AF OUTPUT	* ¹ Disponibile per la sola banda B

Le voci del modo SET (in dettaglio)

Auto Power OFF

L'apparato può essere predisposto a spegnersi in automatico dopo un certo tempo in cui nessuna azione è stata intrapresa. Possono venire impostati delle durate di 30 m, 60 m, 90 m, 120 m e OFF. La durata impostata verrà ritenuta anche se l'apparato verrà spento dall'automatismo. Per cancellare la funzione predisporre questa voce su OFF.

```
AUTO POWER OFF
┌OFF
  30MIN
  60MIN
  90MIN
 120MIN
```

```
AUTO POWER OFF
  OFF
┌30MIN
  60MIN
  90MIN
 120MIN
```

Il Power Save

Riduce il consumo dell'apparato aumentando l'autonomia della batteria. Se necessario il Power Save potrà essere escluso accendendo e spegnendo l'apparato.

- "AUTO1" seleziona un 'duty cycle' da "1 : 4" semprechè nessun segnale venga ricevuto per 5 s dopo 15 s si avrà un rapporto di "1 : 8".
- In aggiunta all'"AUTO1" l'"AUTO2" sopprime il consumo dalla batteria arrestando nel modo DV l'orologio digitale.

```
POWER SAVE
  OFF
┌AUTO1
  AUTO2
```

```
POWER SAVE
┌OFF
  AUTO1
  AUTO2
```



Il Power Save verrà escluso nel caso si utilizzi un alimentatore esterno erogante una tensione maggiore di 10V DC, oppure se la funzione di Auto Reply è impostata su ON oppure VOICE.

L'Attenuatore

Previene distorsioni sul segnale ricevuto in prossimità di forti campi RF oppure elettrostatici. La funzione andrà inserita o esclusa a seconda delle necessità.

```
ATTENUATOR
┌OFF
  ON
```

```
ATTENUATOR
  OFF
┌ON
```

L'impiego del tasto Monitor

Il tasto Monitor [SQL] potrà essere impostato quale 'sticky'. In questo caso il suo azionamento commuterà alternativamente fra ON e OFF l'azzeramento della soglia dello squelch.

- PUSH: mantenere premuto il tasto [SQL] per monitorare la frequenza. (default)
- HOLD: premere momentaneamente lo [SQL] per monitorare la frequenza quindi ripremere per escludere la funzione.

Operazione varie di 'menu'

```
MONITOR
PUSH
HOLD
```

```
MONITOR
PUSH
HOLD
```

L'accelerazione sul DIAL

Ruotando più velocemente il [DIAL] si otterrà un incremento di sintonia più cospicuo.

- OFF: la funzione acceleratrice è OFF.
- ON: la funzione acceleratrice è ON (default).

```
DIAL SPEED-UP
OFF
ON
```

```
DIAL SPEED-UP
OFF
ON
```

Il modo microfonico Simple

Viene impiegato per modificare le assegnazioni sui tasti del microfono opzionale HM-75A (REMOTE CONTROL SPEAKER MICROPHONE) come segue:

- SIMPLE.
- NORM-1 (default)
- NORM-2

```
MIC SIMPLE MODE
SIMPLE
NORM-1
NORM-2
```

```
MIC SIMPLE MODE
SIMPLE
NORM-1
NORM-2
```

Auto Power ON

Detta funzione accende in automatico l'apparato trascorsa una certa durata dallo spegnimento. Il periodo potrà essere selezionato da 30 m sino a 24 ore a passi di 30 minuti oppure predisposto su OFF (default).

```
AUTO POWER ON
OFF
```

```
AUTO POWER ON
24:00
```

Il Key Lock

La funzione blocca l'uso di tutti i tasti ad eccezione del [PWR], [PTT], [SQL], [VOL] e [MENU]. I tasti accessibili potranno venire impostati da 1 a 4 gruppi.

- NORMAL: [PWR], [PTT], [SQL], [VOL] e [MENU].
È accessibile soltanto la funzione Lock - default.
- NO SQL: [PWR], [PTT], [VOL] e [MENU].
È accessibile soltanto la funzione Lock.
- NO VOL: [PWR], [PTT], [SQL], e [MENU].
È accessibile soltanto la funzione Lock.
- ALL: [PWR], [PTT], [MENU].
È accessibile soltanto la funzione Lock.

Operazione varie di 'menu'

```
LOCK
┌NORMAL
NO SQL
NO VOL
ALL
```

```
LOCK
NORMAL
┌NO SQL
NO VOL
ALL
```

Il PTT Lock

Abilita o esclude l'impiego del PTT. Previene trasmissioni accidentali quando commutato su ON. Valore di default: OFF.

```
PTT LOCK
┌OFF
ON
```

```
PTT LOCK
OFF
┌ON
```

Il Busy Lockout

Abilita o esclude la funzione. Sopprime la trasmissione durante la ricezione di un segnale oppure quando lo squelch è aperto. Valore di default: OFF.

```
BUSY LOCKOUT
┌OFF
ON
```

```
BUSY LOCKOUT
OFF
┌ON
```

Il Time-out timer

Castiga i grandi parlatori riducendone la durata in trasmissione. La funzione oltre che su OFF, può essere impostata su 1, 3, 5 oppure su 10 m di trasmissione continua. Detto timer può essere escluso.

- OFF: il time-out timer è OFF. Valore di default.
- Da 1 a 10 m: dopo il periodo impostato la trasmissione verrà interrotta.

```
TIME-OUT TIMER
┌OFF
1MIN
3MIN
5MIN
10MIN
```

```
TIME-OUT TIMER
OFF
1MIN
3MIN
5MIN
┌10MIN
```

Active band

Permette la selezione continua della frequenza operativa lungo tutte le bande.

- SINGLE: entro la banda attuale potrà essere selezionata una singola frequenza operativa. In questo caso per la selezione della banda zionare il tasto [BAND].
- ALL: la frequenza operativa può essere selezionata in continuo. Valore di default.

```
ACTIVE BAND
SINGLE
┌ALL
```

```
ACTIVE BAND
┌SINGLE
ALL
```

Operazione varie di 'menu'

Il Dial Replace

Scambia le funzioni del [DIAL] e del [VOL].

- OFF: la funzione è OFF. Valore di default.
- ON: la funzione è ON.

```
DIAL REPLACE
OFF
ON
```

```
DIAL REPLACE
OFF
ON
```

Le voci del modo SET pertinenti al DV

Le seguenti voci possono essere selezionate per la sola banda B.

Auto Reply

Con detta funzione si procede alla risposta ad un'altra stazione anche se l'apparato è nel frattempo disatteso. Per commutare in automatico su OFF basterà azionare il [PTT].

- OFF: nessuna risposta anche nel caso una chiamata fosse ricevuta. Valore di default.
- ON: imposta il nominativo della stazione chiamante e risponde alla chiamata con il proprio nominativo (ovviamente già programmato).
- VOICE: imposta il nominativo della stazione chiamante e risponde alla chiamata con l'audio registrato in anticipo nella memoria REPLY VOICE della DV VOICE MEMO.

```
AUTO REPLY
OFF
ON
VOICE
```

```
AUTO REPLY
OFF
ON
VOICE
```



Quando nella funzione di risposta automatica viene impostato "ON" oppure "VOICE" il Power Save verrà escluso in automatico al fine da ricevere correttamente la chiamata.

Il Digital code

Imposta la codifica digitale per l'impiego del code squelch. Sono disponibili 100 codifiche (dal 00 al 99). Valore di default: 00.

```
DIGITAL CODE
00
```

```
DIGITAL CODE
99
```

DV data TX

La funzione per la trasmissione automatica dei dati è disponibile durante l'inoltro dei dati a bassa velocità. Con detta funzione si avrà la commutazione in trasmissione quando oltre la porta del PC, ed il jack [DATA] si ha l'ingresso dei dati. Valore di default: PTT.

- PTT: si ha la trasmissione dei dati quando questi sono presenti al jack [DATA/SP/MIC] con l'azionamento del [PTT].
- AUTO: i dati provenienti dal jack [DATA/SP/MIC] verranno trasmessi in automatico.

Operazione varie di 'menu'

```
DV DATA TX
▶PTT
  AUTO
```

```
DV DATA TX
  PTT
▶AUTO
```

Il Digital monitor

Durante il modo digitale imposta il modo per il 'monitoring' richiesto fra "Auto", "Digital" e "Analog".

- AUTO: a seconda del segnale ricevuto l'apparato imposta la modalità su FM oppure DV, Valore di default.
- DIGITAL: effettua il monitoring in digitale.
- ANALOG: effettua il monitoring in FM.

```
DIGITAL MONITOR
▶AUTO
  DIGITAL
  ANALOG
```

```
DIGITAL MONITOR
  AUTO
▶DIGITAL
  ANALOG
```

L'impostazione Digital Repeater

Nel caso si acceda ad un ripetitore digitale con un nominativo diverso rispetto a quanto programmato in precedenza, il nominativo potrà venire registrato in modo automatico in "RPT1" e/o "RPT2" con la sola analisi di quanto trasmette il ripetitore. Il nominativo registrato in precedenza potrà essere richiamato con la selezione del suo nominativo. Valore di default: ON.

```
DIGITAL RPT SET
  OFF
▶ON
```

```
DIGITAL RPT SET
▶OFF
  ON
```

L'Auto write per il nominativo RX

Alla ricezione del corrispondente il rispettivo nominativo verrà registrato in automatico nel "UR". Valore di default: OFF.

```
RXCALL WRITE
▶OFF
  AUTO
```

```
RXCALL WRITE
  OFF
▶AUTO
```

L'Auto write per il nominativo del ripetitore

Quando si accede ad un ripetitore digitale con un nominativo diverso rispetto a quanto programmato in precedenza, il nominativo potrà venire registrato in modo automatico in "RPT1" e/o "RPT2" con la sola analisi di quanto trasmette il ripetitore.

```
RXRPT WRITE
▶OFF
  AUTO
```

```
RXRPT WRITE
  OFF
▶AUTO
```



L'apparato aggiornerà la registrazione fatta in precedenza con i dati del nuovo nominativo.

Il modo GPS TX

Imposta fra ON e OFF la trasmissione dei dati provenienti dal ricevitore GPS collegato. Alla ricezione dei dati di posizione con l'impostazione del GPS Auto TX Timer predisposta su di un tempo specifico, l'apparato provvederà a trasmettere la posizione attuale con annesso l'eventuale messaggio dopo l'intervallo di tempo predisposto. Valore di default: DISABLE.

- DISABLE: La trasmissione dei dati di posizione è disabilitata (default).
- GPS: avviene la trasmissione dei dati nel modo GPS.
- GPS-A: avviene la trasmissione dei dati nel modo GPS-A.

```
GPS TX MODE
▶DISABLE
GPS
GPS-A
```

```
GPS TX MODE
DISABLE
GPS
▶GPS-A
▶ : GPS-A SET
```

L'impostazione per il 'Sentence formatter'

1. Per accedere alla selezione selezionare prima la modalità "GPS" posta nella voce GPS TX Mode quindi premere il tasto **[←](5) †**.
 2. Tramite il [DIAL]† selezionare il sentence formatter richiesto.
- Sono selezionabili: RMC, GGA, GLL, GSA, VTG.

```
GPS SENTENCE
▶RMC: OFF
GGA: ON
GLL: OFF
GSA: OFF
VTG: OFF
```

```
GPS SENTENCE
RMC: OFF
▶GGA: ON
GLL: OFF
GSA: OFF
VTG: OFF
```

3. Accedere ora alla selezione del sentence formatter con il tasto **[←](5) †**.
 4. Impostare la selezione con il [DIAL]†.
- Ulteriori dettagli alla pagina seguente.
5. Selezionare ON/OFF mediante il tasto **[←](5)** oppure **[→](6)**.
 6. Tramite il [DIAL]† selezionare la sentence successiva quindi ripetere i passi dal 2) al 5) quindi ritornare all'indicazione della frequenza azionando il tasto **[MENU/↵](8)**.
- Solo quattro sentence formatter potranno venire abilitate nel contempo.

†[DIAL] ↔ [▲](2)/[▼](8) ‡[←](5) ↔ [→](6)

Operazione varie di 'menu'

- RMC: (default OFF).
Impostare la sentence RMC su ON oppure su OFF.
- GGA: (default ON).
Impostare la sentence GGA su ON oppure su OFF.
- GLL: (default OFF).
Impostare la sentence GLL su ON oppure su OFF.
- GSA: (default OFF).
Impostare la sentence GSA su ON oppure su OFF.
- VTG: (default OFF).
Impostare la sentence VTG su ON oppure su OFF.
- GSV: (default OFF).
Impostare la sentence GSV su ON oppure su OFF.

Il modo SET per il GPS-A

Per accedere al modo SET pertinente al GPS-A selezionare prima il "GPS-A" nel modo GPS TX quindi azionare il tasto **[↵](5) ‡**. Detto modo SET è disponibile per impostare l'unproto address, i data extension, il time stamp ed il simbolo e commento per il GPS-A.

```
GPS-A SET MODE
UNPROTO ADD
DATA EXTENS
TIME STAMP
GPS-A SYMBO
COMMENT
```

```
GPS-A SET MODE
UNPROTO ADD
DATA EXTENS
TIME STAMP
GPS-A SYMBO
COMMENT
```

L'Unproto address

Per il relativo indirizzo potranno essere usati sino a 56 caratteri.

1. Premere due volte il tasto **[↵](5) ‡** per accedere al modo di editazione per l'unproto address.
2. Selezionare il carattere richiesto mediante il [DIAL]†.
 - Il carattere richiesto diverrà intermittente.
 - Premere [A/a](3) per cambiare in sequenza il raggruppamento di caratteri da "AB" (alfabetici maiuscoli), "ab" (alfabetici minuscoli) "12" (numeri) oppure "/" simboli.
 - Premere **[>](6)** per spostare il cursore verso destra; premere **[<](4)** per spostarlo a sinistra.
 - Nel caso si commetta un errore premere [CLR](1) per cancellare il carattere selezionato oppure mantenere premuto per 1 s il tasto [CLR](1) per cancellare tutti i caratteri a seguito del cursore.
3. Ripetere il passo 2) sino a terminare l'indirizzo unproto richiesto.
4. Premere **[↵](5)** per registrare l'indirizzo unproto ed uscire dalla modalità per l'editazione.
5. Premere infine **[<](4)** per ripristinare la presentazione GPS-A SET MODE.

```
UNPROTO ADDRESS
API192, DSTA
R*
←:SET
←:BACK ►:EDIT
CLR:CLR
```

```
UNPROTO ADDRESS
AB
API192, DSTA
R*
←:SET CLR:CLR
▲▼:SEL A/a:CHAR
◀:CUR
```


Operazione varie di 'menu'

Il Data extension

Imposta il 'Data extension' su "COURSE/SPEED oppure su OFF (default). Le informazioni pertinenti al 'course' e 'speed' (rotta e velocità) soggette all'apparato verranno trasmesse con i dati di posizione semprechè il COURSE/SPEED sia stato selezionato.



Con la selezione del "COURSE/SPEED" il numero dei caratteri riservato al "COMMENT" è limitato a 36.

```
DATA EXTENSION
OFF
COURSE/SPEE
```

```
DATA EXTENSION
OFF
COURSE/SPEE
```

Il Time stamp

Seleziona il tipo di time stamp trasmesso fra DHM, HMS, OFF. La trasmissione si riferisce al solo UTC o GMT).

- OFF: il time stamp non viene trasmesso (default).
- DHM: viene trasmesso il formato giorno, ora e minuti.
- HMS: viene trasmesso il formato ora, minuto e secondo.

```
TIME STAMP
OFF
DHM
HMS
```

```
TIME STAMP
OFF
DHM
HMS
```

```
[DIAL] ↔ [^](2)/[v](8) ‡[←](5) ↔ [→](6)
```

Il simbolo GPS-A

La funzione seleziona il simbolo GPS-A richiesto. I simboli a disposizione sono: Ambulance, Bus, Fire, Truck, Bicycle, Yacht, Helicopter, Small Aircraft, Ship, Car (default), Motorcycle, Balloon, Jeep, Recreational vehicle, Truck, Van e Other. Se questultimo fosse selezionato impostare il simbolo richiesto come segue:

1. Premere [←](5) ‡ per iniziare la programmazione.
2. Tramite il [DIAL] selezionare il primo carattere da “\” e “/”.
3. Selezionare la seconda cifra mediante il tasto [→](6) .
4. Tramite il [DIAL] selezionare il secondo carattere.
5. Premere [←](5) ‡ per registrare il simbolo o codifica ed uscire dalla modalità di programmazione.
6. Premere infine [←](4) per ripristinare la presentazione GPS-A SET MODE.



Quando "Other" è stato selezionato verificare pure i simboli e codifiche del APRS e impostare di conseguenza.

Operazione varie di 'menu'

```
GPS-A SYMBOL
▶Helicopter
  Small Aircr
  Ship<Power
  Car
  Motorcycle
```

```
GPS-A SYMBOL
  Helicopter
  Small Aircr
  Ship<Power
▶Car
  Motorcycle
```

Il Commento

Per il commento sono a disposizione 43 caratteri. Questo verrà trasmesso assieme ai dati pertinenti la posizione data dal GPS.

- Notare che il commento da 36 caratteri potrà essere registrato solo se il "COURSE/SPEED" è stato selezionato nel 'data extension'.
1. Per accedere alla modalità di programmazione premere due volte il tasto **[←](5)** ‡.
 2. Mediante il [DIAL] selezionare il carattere richiesto.
 - Il carattere richiesto diverrà intermittente.
 - Premere [A/a](3) per cambiare in sequenza il raggruppamento di caratteri da "AB" (alfabetici maiuscoli), "ab" (alfabetici minuscoli) "12" (numeri) oppure "/" simboli.
 - Premere **[>](6)** per spostare il cursore verso destra; premere **[<](4)** per spostarlo a sinistra.
 - Nel caso si commetta un errore premere [CLR](1) per cancellare il carattere selezionato oppure mantenere premuto per 1 s il tasto [CLR](1) per cancellare tutti i caratteri a seguito del cursore.
 3. Ripetere il passo 2) sino a terminare l'indirizzo unproto richiesto.
 4. Premere **[←](5)** per registrare il commento ed uscire dalla modalità per l'editazione.
 5. Premere infine **[<](4)** per ripristinare la presentazione GPS-A SET MODE.

```
COMMENT
<: SET
<: BACK >: EDIT
CLR: CLR
```

```
COMMENT AB
█
<: SET CLR: CLR
▲: SEL A/a: CHAR
◀: CUR
```

Il GPS auto TX Timer

Seleziona l'intervallo ripetitivo con cui si ha la trasmissione delle coordinate date dal GPS. Selezionabile fra OFF (default), 5, 10, 30s, 1, 3, 5, 10 e 30 minuti.

```
GPS AUTO TX
▶OFF
  5SEC
  10SEC
  30SEC
  1MIN
```

```
GPS AUTO TX
  OFF
  5SEC
  10SEC
▶30SEC
  1MIN
```



L'intervallo di "5SEC" non potrà essere impiegato nel caso che alla voce "GPS SENTENCE" la 4a GPS sentence fosse stata selezionata.

Operazione varie di 'menu'

Il DV auto detect

Se durante la modalità di ricezione in DV un segnale di altra natura fosse ricevuto l'apparato si disporrà in automatico nel modo FM.

- OFF: l'impiego è fisso su DV.
- ON: l'apparato seleziona in automatico FM per impiego temporaneo.

```
DV AUTO DETECT
OFF
ON
```

```
DV AUTO DETECT
OFF
ON
```

Il Call sign edit record

Seleziona la modalità di programmazione per i nominativi quando un nominativo verrà editato o comunque corretto con il nominativo pre-programmato.

- OFF: il nominativo editato o corretto verrà aggiornato con uno nuovo.
- SELECT: il nominativo editato o corretto verrà registrato nella memoria dedicata.
- AUTO: il nominativo editato o corretto verrà programmato in modo automatico in una memoria ancora vuota (default).

```
EDIT RECORD
OFF
SELECT
AUTO
```

```
EDIT RECORD
OFF
SELECT
AUTO
```

```
[DIAL] ↔ [A](2)/[V](8)      ‡[←](5) ↔ [→](6)
```

Il 'Break-in'

Permette di intervenire in un QSO fra due corrispondenti che procedono con il loro squelch per nominativo abilitato.

- OFF: la funzione è impostata su OFF escluso (default).
- ON: la funzione è impostata su ON.
Il visore indicherà "BK".

```
BK
OFF
ON
```

```
BK
OFF
ON
```



La funzione verrà commutata su OFF in automatico quando l'apparato verrà spento.

La funzione EMR

La modalità DV facilita grandemente l'emergenza tanto che non è neppure necessario registrare il proprio nominativo. Con la ricezione di una comunicazione EMR si potrà udire il messaggio fonico anche se il volume è stato predisposto al minimo oppure se lo squelch digitale fosse impiegato. L'emergenza infatti ha la priorità.

- OFF: la funzione è impostata su OFF escluso (default).
- ON: la funzione è impostata su ON.
Il visore indicherà "EMR".

Operazione varie di 'menu'

```
EMR
▶OFF
ON
```

```
EMR
OFF
▶ON
```



La funzione verrà commutata su OFF in automatico quando l'apparato verrà spento.

Le voci del modo SET per la ricerca

Il Priority watch

Detta funzione abilita la sorveglianza prioritaria, pure con avviso acustico (Bell).

- OFF: la funzione è impostata su OFF escluso (default).
- ON: La frequenza registrata in memoria verrà campionata con una cadenza di 5 s.
- BELL: Come sopra ma si otterrà pure il tono di avviso (bell) e l'indicazione intermittente del simbolo “(•)” .

```
PRIO WATCH
▶OFF
ON
BELL
```

```
PRIO WATCH
OFF
ON
▶BELL
```

Lo Scan pause Timer

Seleziona la durata della pausa che intercorre nella ricerca.

- 2 - 20 SEC: la ricerca avrà una pausa da 2 a 20 s in concomitanza ad un segnale. Gli incrementi sono selezionabili ogni 2 s. (valore di default: 10 s)
- HOLD: la ricerca pauserà sulla frequenza sinchè il segnale verrà a mancare. Per riavviarla manualmente agire sul [DIAL].

```
PAUSE TIMER
4SEC
6SEC
8SEC
▶10SEC
12SEC
```

```
PAUSE TIMER
14SEC
16SEC
18SEC
20SEC
▶HOLD
```

Lo Scan resume Timer

Seleziona la modalità per il riavvio della ricerca dopo una pausa o dopo che il segnale sia venuto a mancare.

- 0 SEC: la ricerca riprende dopo che il segnale ricevuto venga a mancare.
- 1 - 5 SEC: la ricerca avrà una pausa di 1 - 5 s dopo che il segnale ricevuto sia venuto a mancare. (valore di default: 2 s).
- HOLD: la ricerca non si riavvia anche se il segnale è venuto a mancare. Riavviarla manualmente con il [DIAL]†.

Operazione varie di 'menu'

```
RESUME TIMER
 1SEC
▶2SEC
 3SEC
 4SEC
 5SEC
```

```
RESUME TIMER
 2SEC
 3SEC
 4SEC
 5SEC
▶HOLD
```



L'impostazione di questo parametro non dovrà essere più breve di quello impostato per lo 'pause timer' in quanto si avrà un conflitto e di conseguenza il temporizzatore non potrà avviarsi.

La funzione 'Memory bank link'

Può essere impostata su ON oppure su OFF. La funzione 'link' permette una ricerca continua fra i banchi campionandone tutti i dati.

• Come impostare il 'bank link'

1. Tramite il [DIAL]† selezionare il banco da modificare.

```
BANK LINK
▶BANK-A: ON
  BANK-B: ON
  BANK-C: ON
  BANK-D: ON
  BANK-E: ON
```

```
BANK LINK
  BANK-V: ON
  BANK-W: ON
  BANK-X: ON
  BANK-Y: ON
▶BANK-Z: ON
```

2. Accedere ora alle impostazioni del banco tramite il tasto [←](5) .
3. Selezionare l'impostazione tramite il [DIAL]†.

```
BANK-A
  OFF
▶ON
```

```
BANK-A
▶OFF
  ON
```

4. Impostare con il tasto [←](5) quanto richiesto ritornando alla presentazione BANK LINK.
5. Tramite il [DIAL]† selezionare il banco successivo quindi ripetere i passi dal 2) al 4), oppure premere il tasto [MENU/↵] per uscire dal modo SET pertinente la ricerca.

†[DIAL] ↔ [▲](2)/[▼](8) ‡[←](5) ↔ [→](6)

Operazione varie di 'menu'

Come programmare la funzione 'Scan link'

Può essere impostata su ON (default da P 01 a P024) oppure su OFF (default P00). La funzione rende disponibile la continua ricerca parziale entro il numero selezionato.

• Come procedere con l'impostazione per la ricerca parziale linkata:

1. Tramite il [DIAL]† selezionare il numero della ricerca parziale che si voglia modificare.

```
PSCAN LINK
P-00: OFF
P-01: ON
P-02: ON
P-03: ON
P-04: ON
```

```
PSCAN LINK
P-01: ON
P-02: ON
P-03: ON
P-04: ON
P-05: ON
```

2. Accedere ora alle impostazioni della ricerca parziale tramite il tasto **[←](5) ‡**.
3. Selezionare l'impostazione con il [DIAL]†

```
PSCAN-00
OFF
ON
```

```
PSCAN-00
OFF
ON
```

4. Impostare con il tasto **[←](5)** quanto richiesto ritornando alla presentazione PSCAN LINK.
5. Tramite il [DIAL]† selezionare la successiva ricerca parziale quindi ripetere i passi dal 2) al 4), oppure premere il tasto **[MENU/→]** per uscire dal modo SET pertinente le operazioni tramite il MENU.

Le impostazioni del modo SET per il DUP/TONE

L'impostazione per il passo di duplice (*Offset frequency*)

Imposta il valore del passo di duplice per l'uso del Semi-duplex entro la portata da 0 a 159.995 MHz.

OFFSET FREQ
0. 000. 00

OFFSET FREQ
159. 995. 00

Tenere presente che il valore di default può variare a seconda della versione dell'apparato.



Nell'impostare il valore del passo di duplice con il modo VFO verrà impiegato il relativo incremento di sintonia già impostato.

Come impostare il tono sub-audio per 'aprire' il ripetitore

La funzione seleziona la frequenza del tono sub-audio necessaria all'accesso del ripetitore. Le frequenze disponibili si estendono da 67 a 254 Hz come indicato nella tabellina acclusa.

REPEATER TONE
88. 5

REPEATER TONE
254. 1

Come impostare la frequenza TSQ

La funzione seleziona la frequenza del tone squelch oppure del pocket beep fra le 50 a disposizione (da 67 a 254.1 Hz) Valore di default: 88.5 Hz.

CTCSS TONE
88. 5

CTCSS TONE
254. 1

Frequenze sub-audio a disposizione

67.0	79.7	94.8	110.9	131.8	156.7	171.3	186.2	203.5	229.1
69.3	82.5	97.4	114.8	136.5	159.8	173.8	189.9	206.5	233.6
71.9	85.4	100.0	118.8	141.3	162.2	177.3	192.8	210.7	241.8
74.4	88.5	103.5	123.0	146.2	165.5	179.9	196.6	218.1	250.3
77.0	91.5	107.2	127.3	151.4	167.9	183.5	199.5	225.7	254.1





Essendo 50 i toni a disposizione la loro relativa spaziatura è minore rispetto agli apparati che impiegano solamente 38 toni. È possibile perciò una certa interferenza dovuta ai valori adiacenti.

Operazione varie di 'menu'

La codifica DTCS

Seleziona l'encoder ed il decoder per la codifica DTCS oppure per il relativo squelch. Sono a disposizione un totale di 104 codifiche (dalla 023 alla 754).

(default: 023)

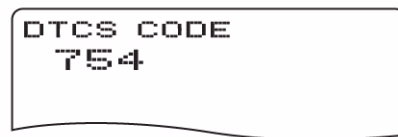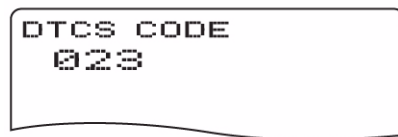


Toni DTCS a disposizione


023	054	125	165	245	274	356	445	506	627	732
025	065	131	172	246	306	364	446	516	631	734
026	071	132	174	251	311	365	452	523	632	743
031	072	134	205	252	315	371	454	526	654	754
032	073	143	212	255	325	411	455	532	662	
036	074	145	223	261	331	412	462	546	664	
043	114	152	225	263	332	413	464	565	703	
047	115	155	226	265	343	423	465	606	712	
051	116	156	243	266	346	431	466	612	723	
053	122	162	244	271	351	432	503	624	731	

La polarità DTCS

Imposta la polarità DTCS fra "BOTH N" (TX/RX: normal), "TN-RR" (TX : normal, RX: reverse); "TR-RN" (TX: reverse, RX: normal) e "BOTH R" (TX/RX: reverse). Valore di default: BOTH N. Con detta voce viene impostata rispettivamente la polarità della codifica DTCS in trasmissione ed in ricezione.

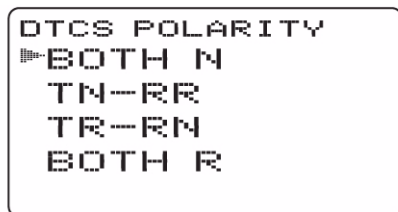

TX/RX: Normal polarity


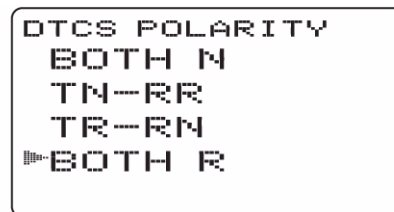


TX/RX: Reverse polarity

La velocità DTMF

Seleziona la velocità di trasmissione per la codifica DTMF fra 100 ms, 200 ms, 300 ms e 500 ms.



- 100: intervallo di 100 ms; 5 caratteri al secondo. Valore di default.
- 200: intervallo di 200 ms; 2,5 caratteri al secondo.
- 300: intervallo di 300 ms; 1,6 caratteri al secondo.
- 500: intervallo di 200 ms; 1,0 caratteri al secondo.

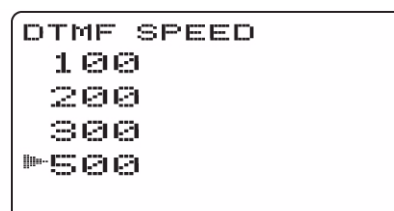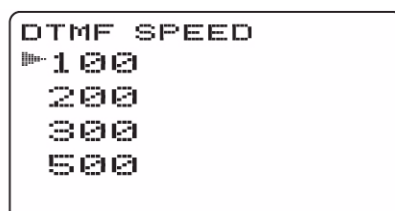

Il DTMF TX Key

Seleziona la codifica DTMF in trasmissione per cui basterà mantenere premuto il [PTT] quindi procedere manualmente tramite la tastiera.

- KEY: verranno trasmessi i toni azionando in sequenza i seguenti tasti [1] - [9], [0], [A], [B], [C], [D], [E](*) oppure [F](#). Valore di default.
- DTMF-M: verranno trasmessi i dati registrati nelle memorie dedicate da Ch01 a Ch10.

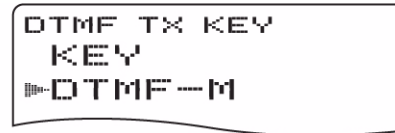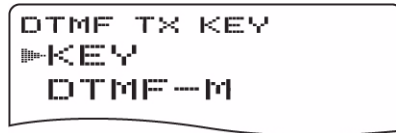


Le voci del modo SET per il visore (display)

L'illuminazione

L'apparato dispone di un temporizzatore che può abilitare l'illuminazione per una durata di 5 s nelle ore notturne. Se richiesto l'illuminazione può essere esclusa oppure tenuta ON in continuazione.



- OFF: l'illuminazione è esclusa.
- ON: l'illuminazione è inserita in permanenza.
- AUTO: si accende in concomitanza ad un'operazione per spegnersi dopo 5 s (default).

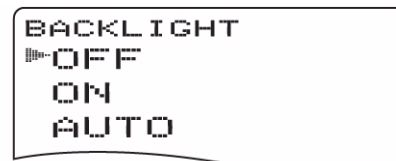

Il LED Busy

Come noto si accende in concomitanza alla ricezione di un segnale o comunque quando lo squelch è aperto. L'illuminazione può essere esclusa per conservare l'autonomia della batteria.

- OFF: non si illumina in coincidenza alla ricezione di un segnale.
- ON: si illumina in verde alla ricezione di un segnale o comunque quando lo squelch apre.

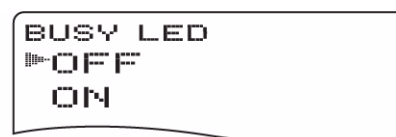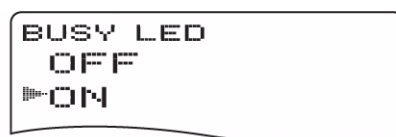

Il contrasto LCD

Può essere selezionato fra 16 livelli:

- 1: contrasto più basso; 16: contrasto più alto; Valore di default = 8.



Default (8)





High contrast (16)

Operazione varie di 'menu'

Indicazione del nominativo RX (RX call sign)



- per la sola banda B.

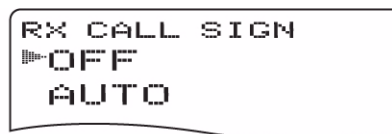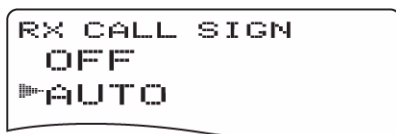

Indicazione del nominativo TX (TX call sign)

- per la sola banda B.

Seleziona l'indicazione fra YOUR, MY e OFF. Quando predisposto su YOUR oppure MY l'apparato indica in automatico il nominativo del corrispondente oppure del proprio durante la trasmissione digitale. Valore di default: YOUR.

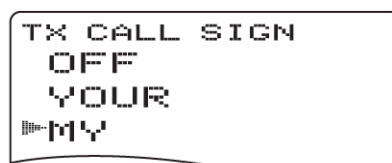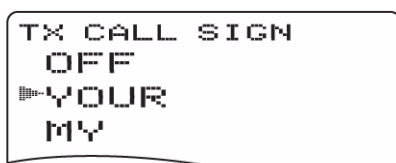



Indicazione del messaggio RX

- per la sola banda B.

Imposta l'indicazione dei messaggi auto ricevuti fra AUTO e OFF. Con la predisposizione su AUTO l'apparato indica in automatico e fa scorrere il messaggio ricevuto.

Default: AUTO.



(default: AUTO)

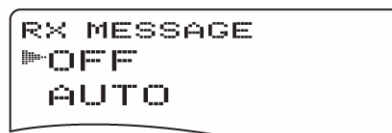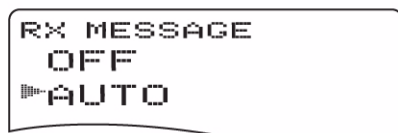

La velocità di scorrimento (Scroll speed)

Imposta la velocità con cui scorrerà sul visore il messaggio ricevuto, il nominativo ecc.



- FAST: la velocità è impostata su veloce (default).
- SLOW: la velocità è impostata su lento.

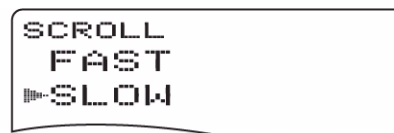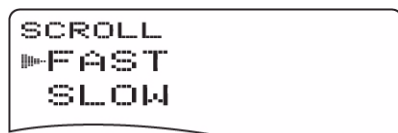

Il nome per la ricerca (Scan name)

Durante la selezione del tipo di ricerca verrà indicato il nome della ricerca parziale oppure il nome del banco.

- ON: verrà indicato il nome della ricerca parziale o il nome del banco (default).
- OFF: i dati accennati non verranno indicati.

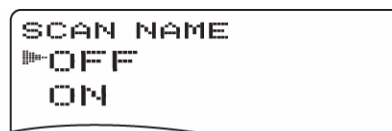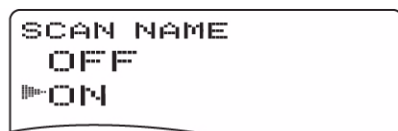

Operazione varie di 'menu'


Il logo di apertura

L'indicazione del logo (Icom e modello di apparato) verrà indicato al momento dell'accensione. Può essere omesso se richiesto.

- ON: all'accensione si otterrà l'indicazione accennata (default).
- OFF l'indicazione verrà accennata.



OPENING LOGO
OFF
▶ON

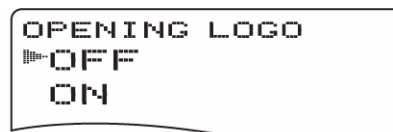


OPENING LOGO
▶OFF
ON


L'indicazione del nominativo all'apertura

Può essere predisposto in modo che appaia al momento dell'accensione (default: OFF).

(default: OFF)

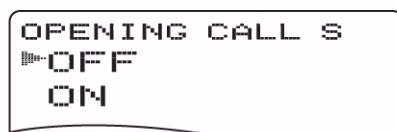

OPENING CALL S
▶OFF
ON

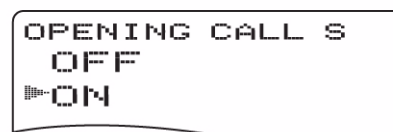


OPENING CALL S
OFF
▶ON

Il corpo del carattere (Font size)

Il corpo (o dimensione) del carattere potrà essere selezionata fra Large (grande) e Small (piccolo).

- LARGE: si ottengono 5 linee. Allo stesso momento si otterrà l'indicazione di 5 voci . Valore di default.
- SMALL: si ottengono 6 linee. Allo stesso momento si otterrà l'indicazione di 6 voci .

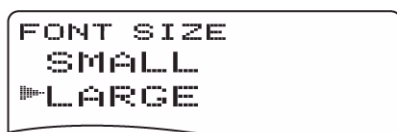

FONT SIZE
SMALL
▶LARGE




FONT SIZE
▶SMALL
LARGE

Il modo SET per i suoni

Il livello di uscita per il tono di conferma


Regola il volume con cui si otterrà il tono di conferma ogniqualvolta si agisce su di un tasto. Regolabile fra 39 livelli.

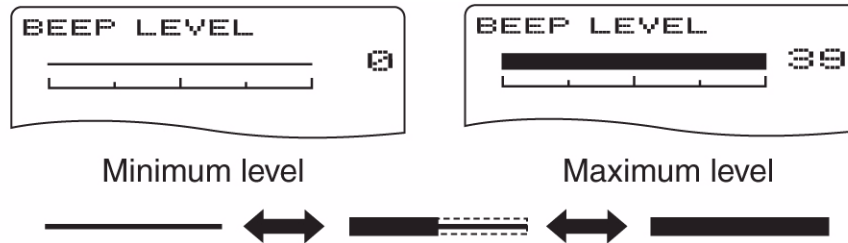

Per ottenere il tono di conferma la prossima voce dovrà essere su ON.


Il 'Key touch beep'

Predisporlo su ON oppure su OFF. Valore di default: ON.

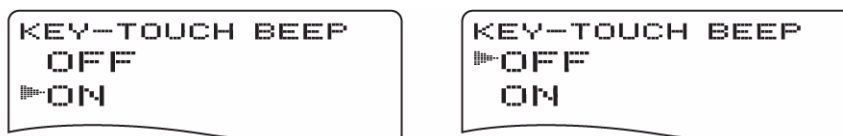

Lo 'Scan stop beep'

Predisporlo su ON oppure su OFF. Valore di default: OFF.

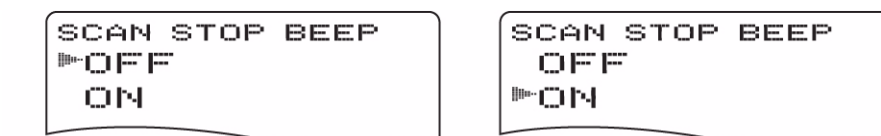

Lo 'Scope audio output'

Abilita l'uscita audio pure con lo sweep necessario alla presentazione panoramica.

- ON: si udrà l'audio ricevuto pure durante l'indicazione panoramica.
- OFF: l'audio verrà soppresso.



Il 'Volume select'

Per l'impiego del Dual watch seleziona la regolazione del volume fra Both e Separate.

- BOTH: il [VOL] regola in contemporanea il volume per la banda A e la banda B. Valore di default.
- SEPARATE: il volume sarà indipendentemente regolato per le bande A e B.

Operazione varie di 'menu'

```
VOLUME SELECT
▶BOTH
SEPARATE
```

```
VOLUME SELECT
  BOTH
▶SEPARATE
```

Lo 'Standby beep' (per la sola banda B)

Commuta fra ON e OFF l'emissione del tono di conferma alla fine della trasmissione oppure nel caso il segnale venga a cadere durante l'uso del DV. Valore di default: ON.

```
STANDBY BEEP
  OFF
▶ON
```

```
STANDBY BEEP
▶OFF
  ON
```

La funzione del 'Sub-band muting'

La condizione per il segnale audio banda Sub è selezionabile con l'operabilità sulle due bande.

- OFF: la funzione del muting nella banda Sub è disabilitata. Valore di default.
- MUTE: l'audio sulla banda secondaria è soppresso quando si opera sulla banda MAIN.
- BEEP: si otterrà un tono di conferma alla fine della ricezione sulla banda Sub.

```
SUB BAND MUTE
▶OFF
  MUTE
  BEEP
```


```
SUB BAND MUTE
  OFF
▶MUTE
  BEEP
```

13 Funzioni varie

Come si programma la codifica DTMF

La codifica DTMF come noto può essere vantaggiosamente usata per l'autopatching, l'accesso ai ripetitori oppure per il controllo a distanza di altri apparati ecc. L'apparato dispone di 10 memorie dedicate (dalla Ch1 alla Ch 10) in cui si potrà registrare le codifiche maggiormente usate lunghe ciascuna sino a 16 caratteri.


1. Per accedere al DTMF Memory è necessario mantenere premuto per 1 s il tasto [DTMF.M](9).
2. Tramite il [DIAL]† selezionare la memoria DTMF richiesta,
 - Nel caso si selezioni il tono da 1750 Hz il visore indicherà "T-CALL".

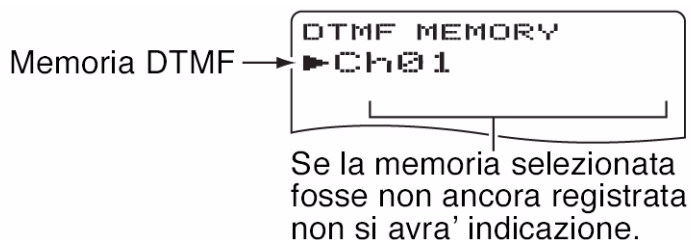

3. Per accedere alla modalità di programmazione azionare il tasto [▶](6) .
 - Il visore indicherà l'eventuale registrazione fatta in precedenza.



4. Impostare ora i caratteri necessari
 - Procedere con lo [0] - [9] per impostare "0" - "9"; [A](VFO) per impostare "A"; [B](MR) per impostare "B"; [C](CALL) per impostare la "C"; [D](BAND) per impostare la "D", [#](.) per impostare il simbolo "#" e infine [*](REC) per impostare il simbolo "*".
 - Sino a 16 cifre possono essere programmate.
 - Per cancellare il carattere dove è posizionato il cursore premere il tasto [MAIN/DUAL].
 - Mantenere premuto per 1 s il tasto [MAIN/DUAL] per cancellare il carattere sopra al cursore e tutto quanto segue.
5. Ripetere il passo 4) sino al completamento di tutta la codifica.
6. Per registrare quanto impostato ed uscire dalla modalità di registrazione premere il tasto [MENU/▶◻] .
 - L'arrivare sino alla 16a cifra determina l'uscita in automatico.
7. Premere il tasto [VFO] per uscire dal DTMF Memory.

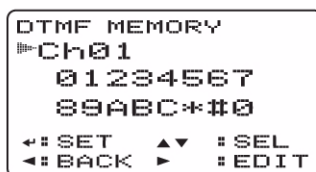

Come appare il visore dopo aver registrato la 16a cifra nella memoria n. 01



Come si trasmette una codifica DTMF

La trasmissione mediante i dati residenti in memoria

Durante la trasmissione si avrà l'emissione dei dati dalla memoria DTMF selezionata ad ogni azionamento del tasto [SQL].



La velocità con cui avviene la trasmissione dei dati DTMF potrà venire regolata mediante la voce "DTMF SPEED" come visto nel precedente capitolo.

1. Impostare la frequenza richiesta.



Durante la trasmissione verrà qui' indicata la codifica.

2. Mantenere premuto per 1 s il tasto [DTMF.M](9) in modo da accedere alla memoria DTMF.
3. Tramite il [DIAL]† selezionare la memoria DTMF richiesta.
4. Premere [←](5) per impostare la memoria DTMF.
5. Premere [VFO] per uscire dalla memoria DTMF.

6. Mantenendo premuto il [PTT], azionare il tasto [SQL] per trasmettere la codifica DTMF selezionata.


Come trasmettere la codifica nel modo VFO da una memoria DTMF

I dati nella memoria DTMF potranno essere emessi tramite la tastiera durante la trasmissione. Premendo infatti il tasto dal [1] al [9] oppure lo [0] si selezioneranno rispettivamente le memorie dalla Ch1 alla Ch9 oppure la Ch10.

1. Impostare la frequenza operativa richiesta.
2. Accedere al modo SET pertinente al DUP/TONE voce "DTMF TX KEY".

◀MENU screen> ⇄ <DUP/TONE...> ⇄ <DTMF TX KEY>
(Push [MENU/PTT]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)‡.)

3. Tramite il [DIAL]† selezionare il tasto per la trasmissione DTMF (DTMF-M) come segue.

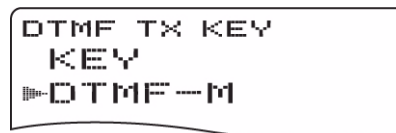

4. Premere ora il tasto [←](5) (oppure il [←](4)) per ritornare al modo SET DUPT/TONE ed infine premere [MENU/PTT] per ritornare all'indicazione della frequenza.
 5. Mantenendo premuto il [PTT] premere i tasti necessari per selezionare la memoria DTMF richiesta.
- I tasti [1] e [9] indirizzano le memorie "Ch1" - "Ch09" mentre il tasto [0] indirizza la memoria "Ch10".


Come si trasmette manualmente la codifica DTMF

Mentre l'apparato è commutato in trasmissione impostare direttamente la codifica mediante la tastiera.

1. Impostare la frequenza richiesta.
2. Accedere al modo SET pertinente il DUP/YTONE e successivamente alla voce "DTMF TX KEY".

◀MENU screen> ⇄ <DUP/TONE...> ⇄ <DTMF TX KEY>
(Push [MENU/PTT]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)‡.)

3. Mediante il [DIAL]† selezionare il tasto (KEY).
 4. Mantenendo ora premuto il [PTT] premere i tasti necessari alla completa codifica DTMF.
- Procedere con lo [0] - [9] per impostare "0" - "9"; [A](VFO) per impostare "A"; [B](MR) per impostare "B"; [C](CALL) per impostare la "C"; [D](BAND) per impostare la "D", [#](.) per impostare il simbolo "#" e infine [*](REC) per impostare il simbolo "*".

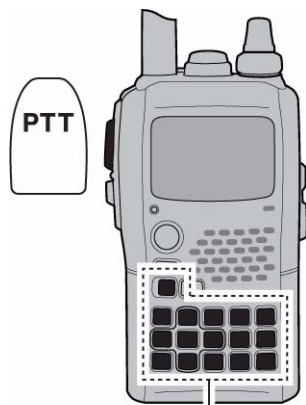

Tasti per impostare il DTMF



Qualora si digiti manualmente la codifica DTMF non verra' indicata.

Come si cancella una memoria DTMF

Procedere come segue:

1. Mantenere premuto per 1 s il tasto [DTMF](9) in modo da accedere al modo Memory pertinente al DTMF.
2. Tramite il [DIAL]† selezionare la memoria da cancellare.
3. Mantenere premuto per 1 s il tasto [CLR](1) il che determina la cancellazione.
4. Premere infine [VFO](A) per uscire dal 'DTMF Memory'.



• Quando si accede alla modalita' di programmazione DTMF.



• Dopo la cancellazione della memoria DTMF.



†[DIAL] ↔ [A](2)/[V](8) ‡[←](5) ↔ [→](6)

Come si conferma una memoria DTMF

Viene confermata mediante un tono DTMF:

1. Mantenere premuto per 1 s il tasto [DTMF.M](9) in modo da accedere al ‘DTMF Memory’.
2. Tramite il [DIAL]† selezionare la memoria DTMF richiesta.
3. Premere il tasto [SQL] il che conferma i dati DTMF registrati in memoria.
4. Premere infine il tasto [VFO] per uscire dal ‘DTMF Memory’.



Come si imposta la velocità con cui viene trasmessa la codifica DTMF

Procedere come segue:

1. Accedere al modo SET pertinente il DUP/TONE e successivamente alla voce “DTMF SPEED”.

<MENU screen> ⇄ <DUP/TONE...> ⇄ <DTMF SPEED>
 (Push [MENU/TT-O]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)†.)

2. Mediante il [DIAL]† selezionare il valore della velocità come segue:


100: i toni DTMF verranno trasmessi con un periodo di 100 msec. per tono.

200: i toni DTMF verranno trasmessi con un periodo di 200 msec. per tono.

300: i toni DTMF verranno trasmessi con un periodo di 300 msec. per tono.

500: i toni DTMF verranno trasmessi con un periodo di 500 msec. per tono.

3. Premere ora il tasto [←](5) (oppure il [←](4)) per ritornare al modo SET DUPT/TONE ed infine premere [MENU/TT-O] per ritornare all'indicazione della frequenza.

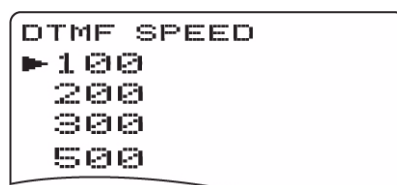

Le frequenze dei toni e la codifica DTCS

Il tono sub-audio (per l'accesso ai ripetitori)

Certi ripetitori richiedono un tono sub-audio per potervi accedere. Detto tono sovrapposto al proprio segnale, andrà predisposto in anticipo.

Il 'Tone' ed il 'DTCS Squelch'

Il Tone squelch (CTCSS) oppure il DTCS squelch aprono la relativa soglia di silenziamento quando il segnale ricevuto convoglierà rispettivamente il relativo tono sub-audio oppure la codifica DTCS. L'operatore potrà così rimanere in attesa di una comunicazione a lui indirizzata con l'apparato silenziato senza essere distratto dalle comunicazioni in corso. Frequenze tonali separate potranno venire impostate per l'accesso ai ripetitori nonché per l'impiego del tone squelch o del pocket beep.

Il 'Tone' ed il 'DTCS Squelch' invertiti

Convenienti nel caso si voglia ignorare uno specifico segnale. L'apparato sopprime lo squelch nel caso il tono corretto o la corretta codifica fossero ricevuti mentre il visore indicherà "TSQ R"/"DTCS R" nel caso la situazione invertita fosse stata impostata.

Il Pocket beep

Detta funzione impiega i toni sub-audio oppure le codifiche DTCS per la chiamata convertendo l'apparato ad un "Pager" al fine da informare l'operatore della chiamata di un qualcuno mentre l'apparato era disatteso.

Come si impostano i toni sub-audio per l'accesso ai ripetitori oppure per il tone squelch

1. Accedere al modo SET pertinente il DUP/T TONE (oppure RPT TONE) e successivamente alla voce "CTCSS TONE".
2. Selezionare con il [DIAL]† la frequenza tonale richiesta per il ripetitore oppure per il CTCSS.

◀MENU screen> ⇔ <DUP/TONE...> ⇔ <CTCSS TONE>
(Push [MENU/TT-O]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)‡.)

- In ciascuna banda operativa e in ciascuna memoria si potranno impostare dati differenti.
3. Premere il tasto [←](5) (oppure il [←](4)) per ritornare al modo SET DUPT/TONE quindi premere [MENU/TT-O] per ritornare all'indicazione della frequenza.

CTCSS TONE
88.5

REPEATER TONE
88.5


†[DIAL] ↔ [▲](2)/[▼](8) ‡[←](5) ↔ [▶](6)

Come si imposta il 'DTCS code' per il DTCS squelch o beep

1. Nel modo SET pertinente al DUP/TONE accedere alla voce "DTCS CODE".

◀MENU screen> ⇄ <DUP/TONE...> ⇄ <DTCS CODE>
(Push [MENU/🔑]) (Rotate [DIAL]†, then push [↩](5)‡.)

2. Tramite il [DIAL]† selezionare il 'Tone code DTCS'.
 - In ciascuna banda operativa e in ciascuna memoria si potranno impostare dati differenti.
3. Premere il tasto [↩](5) (oppure il [⏪](4)) per ritornare al modo SET DUPT/TONE quindi premere [MENU/🔑] per ritornare all'indicazione della frequenza.

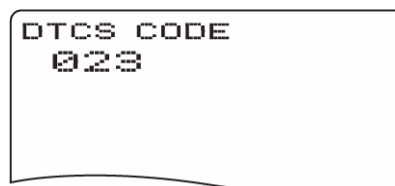

Nel menu "DTCS POLARITY" è possibile selezionare il 'DTCS phase mode'.

Come si imposta il 'Digital code' ed il 'Digital call sign'

L'impostazione della codifica digitale per il 'digital code squelch' oppure per il beep.

1. Selezionare la banda B mediante il tasto [MAIN/DUAL] quindi in modo ripetitivo mantenere premuto per 1 s il tasto [MODE](REC) al fine da selezionare il modo DV.
2. Nel DV SET MODE accedere alla voce "DIGITAL CODE".

◀MENU screen> ⇄ <DV SET MODE> ⇄ <DIGITAL CODE>
(Push [MENU/🔑]) (Rotate [DIAL]†, then push [↩](5)‡.)

3. Tramite il [DIAL]† selezionare il digital code richiesto.
 - In ciascuna banda operativa e in ciascuna memoria si potranno impostare dati differenti.




4. Premere il tasto [↩](5) (oppure il [⏪](4)) per ritornare al modo SET DUPT/TONE quindi premere [MENU/🔑] per ritornare all'indicazione della frequenza.

Come si impostano i nominativi ‘YOUR’ e ‘MY’ per il ‘digital call sign’ squelch oppure ‘beep’

1. Selezionare la banda B mediante il tasto [MAIN/DUAL] quindi in modo ripetitivo mantenere premuto per 1 s il tasto [MODE](REC) al fine da selezionare il modo DV.

◀MENU screen> ⇔ ◀CALL SIGN> ⇔ ◀YOUR CALL SIGN>
 (Push [MENU/🔑]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)‡.)


2. Nel CALL SIGN SET MODE accedere alla voce “YOUR CALL SIGN”.
 3. Tramite il [DIAL]† selezionare il nominativo richiesto.
- Impostare il nominativo nel caso non fosse stato ancora registrato.

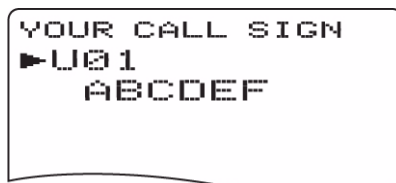

4. Per ritornare al CALL SIGN SET MODE premere il tasto [←](5) .
- Per ritornare al CALL SIGN SET MODE senza registrare premere il tasto [◀](4) .
5. Tramite il [DIAL]† selezionare nel CALL SIGN SET MODE la voce “MY CALL SIGN” quindi premere [←](5) † in modo da accedere all’impostazione per il “MY CALL SIGN”.

◀MENU screen> ⇔ ◀CALL SIGN> ⇔ ◀MY CALL SIGN>
 (Push [MENU/🔑]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)‡.)

6. Tramite il [DIAL]† selezionare il nominativo richiesto.
- Impostare il nominativo nel caso non fosse stato ancora registrato.

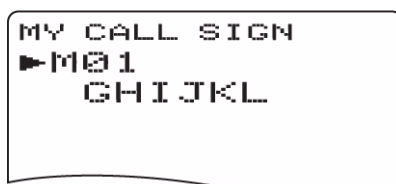

7. Premere [←](5) per impostare il nominativo quindi premere [MENU/🔑] per ritornare all’indicazione della frequenza.




Quando si è in QSO con più di tre stazioni impiegare sempre il digital code squelch. Nel caso si operi invece con una sola stazione si potrà impiegare il digital call sign quelch che riconosce la sequenza “MY CALL SIGN”.
NOTA: Nel caso altre stazioni operino con il DTCS code o altre frequenze tonali adiacenti si potrà verificare alle volte l’apertura del tone/DTCS code squelch.
 Non si avrà riproduzione audio pure se l’indicazione ‘S meter’ indichi qualcosa ad eccezione che nel modo DV per il ‘MY Call sign’.

†[DIAL] ↔ [▲](2)/[▼](8) ‡[←](5) ↔ [▶](6)

Il Tone DTCS Squelch

1. Impostare la frequenza operativa, il CTCSS Tone ed il DTCS Code.
2. Mantenere premuto per 1 s diverse volte il tasto [TONE](7) in modo da attivare il Tone o DTCS Squelch (TONE, TSQL oppure DTCS).
 - In sequenza si potranno attivare il sub-audio tone encoder “TONE”; tone squelch “TSQL”; tone squelch reverse “TSQL R”; pocket beep “TSQL “((.))””; DTCS squelch “DTCS”; DTCS squelch reverse “DTCS R”; DTCS beep “DTCS “((.))”” nonché il funzionamento senza toni.
 - Detta selezione è pure conseguibile mantenendo premuto il tasto [TONE](7) e selezionando con il [DIAL].
3. Impiegare l’apparato nel modo tradizionale.
4. Quando il segnale ricevuto convoglierà il tono o codifica simile a quella programmata, lo squelch aprirà ed il segnale verrà udito.
 - In caso contrario nulla verrà udito benchè l’indicazione ‘S meter’ indichi una certa attività in frequenza.


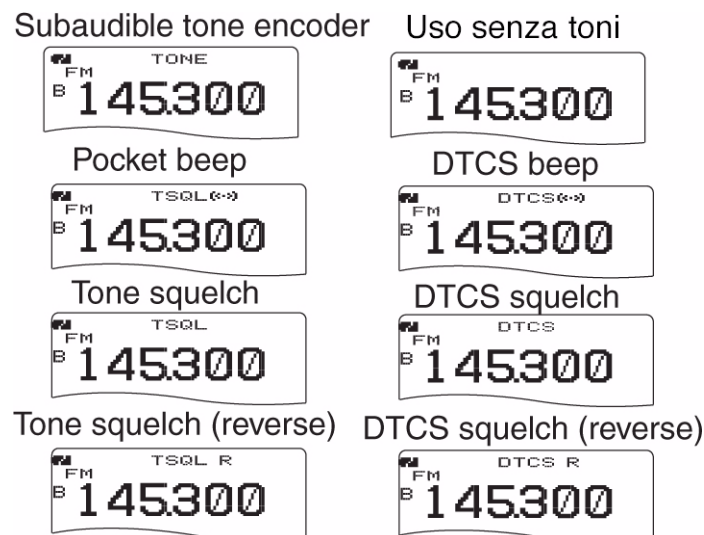


Il ‘Digital code/Digital call sign’ squelch

1. Nel modo DV impostare la frequenza operativa, il Digital code ed il MY CALL SIGN.
2. Mantenere premuto per 1 s diverse volte il tasto [DSQ](7) in modo da attivare il digital code oppure il digital call sign squelch (DSQL o CSQL).
 - In sequenza si potranno attivare i: Digital call sign squelch “DSQL”; il Digital call sign beep “DSQL “((.))”” il Digital code squelch “CSQL” il Digital code beep “CSQL “((.))”” nonché il funzionamento senza toni.
 - Detta selezione è pure conseguibile mantenendo premuto il tasto [DSQ](7) e selezionando con il [DIAL].



3. Usare l'apparato nel modo tradizionale.
 4. Quando il segnale ricevuto convoglierà la codifica per il call sign simile a quella programmata, lo squelch aprirà ed il segnale verrà udito.
- In caso contrario nulla verrà udito benchè l'indicazione 'S meter' indichi una certa attività in frequenza
 - Per aprire manualmente lo squelch mantenere premuto il tasto [SQL].

Digital call sign pocket beep Digital code pocket beep



Il 'Pocket beep'

1. Impostare la frequenza operativa.
2. Impostare il tono CTCSS richiesto, la codifica DTCS, il Digital Call sign oppure il Digital code.
3. Mantenere premuto per 1 s diverse volte il tasto [TONE](7)/[DSQ](7) in modo da abilitare il Pocket beep, il DTCS beep, il Digital Call sign beep oppure il Digital Code beep. Le rispettive indicazioni saranno: "TSQL ((.)) "; "DTCS ((.)) "; "DSQL ((.)) "; "CSQL ((.)) ".
 - La funzione richiesta potrà essere pure selezionata con il [DIAL] mantenendo nel contempo premuto il tasto [TONE](7)/[DSQ](7).
4. Quando verrà ricevuto un segnale convogliante il tono corretto, la codifica, il digital call sign oppure il Digital code, il ricevitore originerà un tono di avviso per 30 s mentre il visore indicherà il simbolo "((.))".

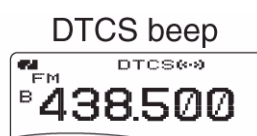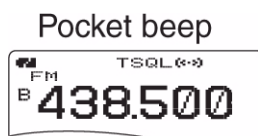


5. A questo punto premere il [PTT] per rispondere oppure il tasto [SQL] per arrestare i toni di avviso e l'intermittenza del simbolo "((.))".

L'impostazione della polarità DTCS

1. Accedere al modo SET pertinente al DUP/TONE quindi alla voce "DTCS P".

<MENU screen> ⇄ <DUP/TONE...> ⇄ <DTCS P>
 (Push [MENU/🔑]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)†.)

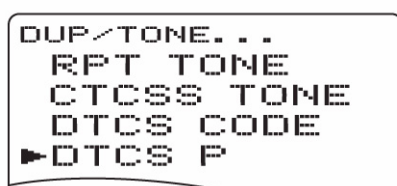


2. Mediante il [DIAL] selezionare la polarità DTCS richiesta. Vi sono le seguenti possibilità:
 - BOTH N: la fase normale è usata per il TX ed il RX (default).
 - TN-RR: la fase normale è usata per il TX: la fase invertita per il RX.
 - TR-RN: la fase invertita è usata per il TX mentre la fase normale per il RX.
 - BOTH R: La fase invertita è usata tanto per il TX che per il RX.
3. Premere il tasto [←](5) (oppure il [↩](4)) per ritornare al modo SET DUPT/TONE quindi premere [MENU/⇄] per ritornare all'indicazione della frequenza.

†[DIAL] ↔ [▲](2)/[▼](8) ‡[←](5) ↔ [→](6)

Il Tone Scan

L'apparato può discernere la frequenza del tono sub-audio oppure la codifica DTCS convogliato nel segnale ricevuto. Ne consegue che monitorando il segnale trasmesso alla frequenza d'ingresso di un ripetitore si potrà determinare la frequenza tonale necessaria per 'aprirlo'.

1. Impostare la frequenza da monitorare data dal VFO o da un valore in memoria.
2. Mantenere premuto per 1 s diverse volte il tasto [TONE](7) in modo da attivare il tono per il ripetitore, il Tone squelch oppure il DTCS squelch indicati rispettivamente con TONE, TSQL, DTCS.
 - La funzione richiesta potrà essere pure selezionata con il [DIAL] mantenendo nel contempo premuto il tasto [TONE](7).
3. Per avviare il Tone scan mantenere premuto per 1 s il tasto [T.SCAN](.).
 - Per invertire la direzione dell'analisi agire sul [DIAL].
4. A determinazione della frequenza tonale o del DTCS code avvenuta i dati necessari resteranno programmati.
 - Similarmente alle condizioni impostate per la ricerca, il Tone scan avrà una pausa a rivelazione avvenuta.
 - Se il Tone squelch è su OFF il valore della frequenza sub-audio trovata verrà impiegata per l'apertura del ripetitore.
 - Quando il Tone squelch è ON la frequenza tonale decodificata verrà usata per il Tone squelch (CTCSS TONE).
 - Quando il DTCS squelch è ON la decodifica del DTCS Code verrà usata per il DTCS Code.
5. Premere il tasto [VFO] per arrestare il Tone scan.
 - Se il Tone scan viene cancellato prima che avvenga la codifica, le impostazioni nel modo SET rimarranno invariate.
 - I dati decodificati sono soltanto per uso temporaneo. I dati registrati in una memoria oppure nella 'Call' non verranno modificati.

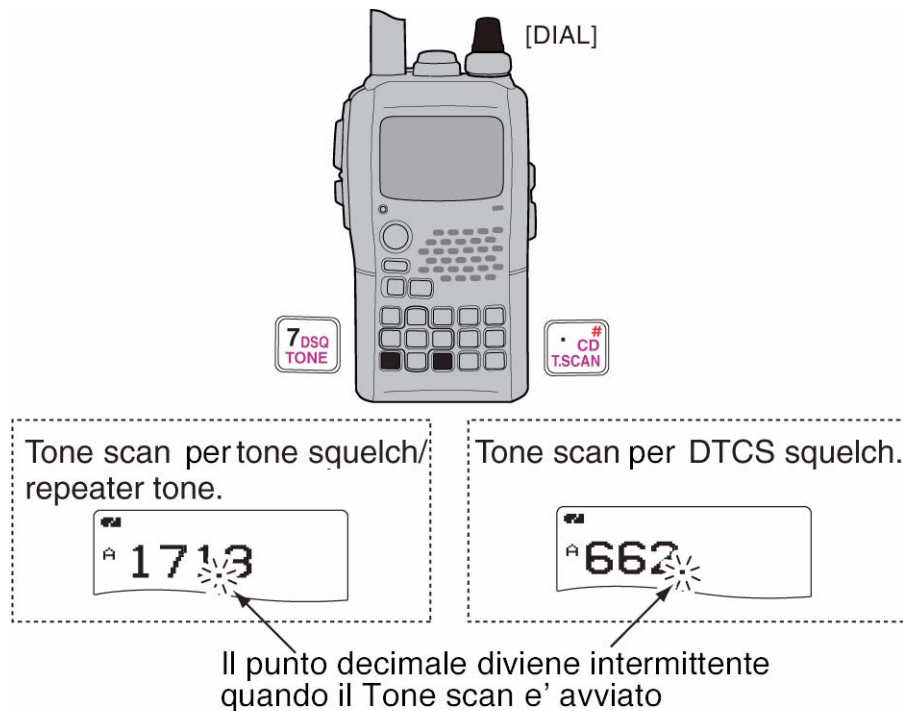

La memoria temporanea adibita al Tone scan verrà aggiornata con i nuovi dati a decodifica avvenuta. Questo però non avviene nel caso si impostino i dati in un'altra memoria convenzionale oppure la Call.

I toni di avviso o di conferma

Potrà essere impostata la generazione di un tono ogni qualvolta si aziona un tasto. Il relativo volume potrà essere regolato fra 39 livelli nel relativo modo SET voce "BEEP LEVEL".

◀MENU screen> ⇄ <SOUNDS> ⇄ <BEEP LEVEL>
(Push [MENU/TT-O]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)‡.)

Se necessario si potrà avere un funzionamento silenzioso escludendo i toni del tutto impostando - OFF - nel modo SET voce "KEY-TOUCH BEEP".

◀MENU screen> ⇄ <SOUNDS> ⇄ <KEY-TOUCH BEEP>
(Push [MENU/TT-O]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)‡.)

Il 'Dial Speed'


Ruotando il [DIAL] più velocemente si otterrà un'accelerazione nella sua funzione di selezione. La funzione potrà essere predisposta su ON oppure su OFF nel relativo modo SET voce "DIAL SPEED".

◀MENU screen> ⇄ <SET MODE> ⇄ <DIAL SPEED>
(Push [MENU/TT-O]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)‡.)

La funzione ‘Lock’

Consiste in una funzione di blocco sui controlli prevenendo così impostazioni accidentali durante il trasporto ecc.

- Mantenere premuto per 1 s il tasto [MENU/🔑] commutando così su ON e OFF la funzione.
- Con la funzione predisposta su ON i controlli [PWR], [VOL] e [PTT] saranno tuttora operativi.

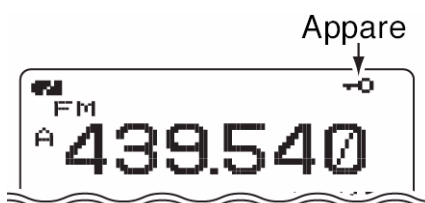

Variazioni sul ‘Lock’

Si è appena accennato che con la funzione posta su ON i controlli [PWR], [VOL] e [PTT] saranno tuttora operativi. Tramite il modo SET, voce “LOCK” i controlli potranno essere impostati secondo quattro combinazioni come segue:

<MENU screen> ⇔ <SET MODE> ⇔ <LOCK>
 (Push [MENU/🔑]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)‡.)

- “NORMAL”: sono accessibili i controlli [PWR], [VOL], [SQL] e [PTT].
- “NO SQL”: sono accessibili i controlli [PWR], [SQL] e [PTT].
- “NO VOL”: sono accessibili i controlli [PWR], [VOL], e [PTT].
- “ALL”: sono accessibili i controlli [PWR] e [PTT].


†[DIAL] ↔ [▲](2)/[▼](8) ‡[←](5) ↔ [▶](6)

Il ‘Power Save’

Consiste in un circuito che riduce il consumo dalla batteria allungandone l’autonomia. Il consumo viene stabilito dal ‘duty cycle’ (rapporto pieno/vuoto) per cui i circuiti in stand-by potranno essere predisposti tramite il modo SET voce “POWER SAVE” su automatic1 (default), 1 : 4 (150 msec : 600 msec), 1 : 8 (150 msec. : 1200 msec), automatic2 e in aggiunta l’arresto funzionale di un blocco del circuito usato nel modo DV, oppure ancora su OFF.

<MENU screen> ⇔ <SET MODE> ⇔ <POWER SAVE>
 (Push [MENU/🔑]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)‡.)

- “AUTO1” seleziona il rapporto “1:4” qualora nessun segnale venga ricevuto per 5 s per stabilizzarsi poi dopo 15 s. su “1:8”.
- “AUTO2” in aggiunta a quanto sopra esclude tutto un blocco del funzionamento in DV.

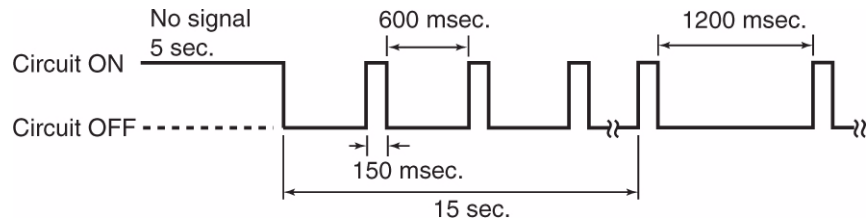

↑[DIAL] ↔ [▲](2)/[▼](8) ‡[←](5) ↔ [▶](6)

L'Auto Power OFF

L'apparato potrà venire predisposto a spegnersi in modo automatico trascorso un certo periodo di tempo senza attività alcuna. I periodi impostabili sono: 120 m; 90 m; 60 m; 30 m e OFF. L'impostazione resta operativa anche se l'apparato si è spento nel frattempo con detta funzione. Per cancellarla è necessario accedere nuovamente al modo SET voce "AP OFF" e predisporre su OFF.

⟨MENU screen⟩ ⇔ ⟨SET MODE⟩ ⇔ ⟨AP OFF⟩
(Push [MENU/🔑]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)‡.)

L'Auto Power On

Predisporre l'apparato ad accendersi dopo una certa durata specificata. Il temporizzatore potrà essere predisposto con incrementi di 30 minuti nell'arco di 24 ore. Per abilitare la funzione è necessario accedere nuovamente al modo SET voce "AP ON" e predisporre su ON.

⟨MENU screen⟩ ⇔ ⟨SET MODE⟩ ⇔ ⟨AP ON⟩
(Push [MENU/🔑]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)‡.)



Qualora l'apparato fosse alimentato con un pacco batterie pressochè esaurito oppure tramite il contenitore di pile, l'auto power on non sarà possibile. Tenere presente che pure durante i periodi di stand-by una piccola entità di corrente scorre sempre oltre la batteria.

Il 'Time Out timer'

Al fine di prevenire dei periodi di trasmissione oltremodo lunghi il temporizzatore sopprimerà la trasmissione dopo una durata programmabile di 1, 3, 5 o 10 minuti. Detto timer potrà essere cancellato - default.



10 s prima che il timer intervenga l'apparato emetterà un tono di avviso. Questo potrà essere escluso tramite il modo SET voce "TOT".

⟨MENU screen⟩ ⇔ ⟨SET MODE⟩ ⇔ ⟨TOT⟩
(Push [MENU/🔑]) (Rotate [DIAL]†, then push [←](5)‡.)

Il 'PTT lock'

Al fine da prevenire accidentali trasmissioni è possibile applicare il blocco sul solo [PTT].
Procedere accedendo al modo SET quindi alla voce "PTT LOCK" come nella sequenza accanto:

⟨MENU screen⟩ ⇔ ⟨SET MODE⟩ ⇔ ⟨PTT LOCK⟩
(Push [MENU/PTT]) (Rotate [DIAL][†], then push [←](5)[‡].)

Le dimensioni del carattere (Font size)

Durante le indicazioni pertinenti al MENU i caratteri indicatori potranno essere commutati fra grandi (large) e piccoli (small).

⟨MENU screen⟩ ⇔ ⟨DISPLAY⟩ ⇔ ⟨FONT SIZE⟩
(Push [MENU/PTT]) (Rotate [DIAL][†], then push [←](5)[‡].)



Le dimensioni così predisposte saranno indicate soltanto nel Memu, nel DTMF memory e nella modalità di scrittura per la memoria selezionata.

L'illuminazione

Per le ore notturne l'illuminazione del visore per una durata di 5 s potrà riuscire molto utile. Detta illuminazione potrà essere lasciata sempre ON oppure commutata su AUTO oppure su OFF come preferito.

⟨MENU screen⟩ ⇔ ⟨DISPLAY⟩ ⇔ ⟨BACKLIGHT⟩
(Push [MENU/PTT]) (Rotate [DIAL][†], then push [←](5)[‡].)

Il contrasto del visore

Può essere impostato fra 16 livelli come preferito. Procedere come segue:


⟨MENU screen⟩ ⇔ ⟨DISPLAY⟩ ⇔ ⟨LCD CONT⟩
(Push [MENU/PTT]) (Rotate [DIAL][†], then push [←](5)[‡].)

[†][DIAL] ↔ [▲](2)/[▼](8) [‡][←](5) ↔ [→](6)

La clonazione dei dati

Sussiste la possibilità di clonare i dati da apparato ad apparato, funzione estremamente utile per non riprogrammare funzione per funzione da un IC-92ED ad un'altro.

- È necessario munirsi dei cavetti opzionali OPC-474 e dell'OPC-1797 come illustrato.
1. Spegnerne - OFF - gli apparati quindi collegare i cavetti tramite i rispettivi jack [SP].
 2. Per accedere alla modalità di clonazione mantenere premuti i tasti [MR] e [MENU/🔑] quindi mantenere premuto per 1 s il tasto [PWR].
 - Il visore indicherà "CLONE M"
 3. Nell'apparato debitore ovvero il 'master' premere il [PTT].
 - In detto apparato il visore indicherà "CLONE OUT M" il che significa che il flusso dati ha avuto inizio.
 - A processo completato il visore indicherà "CLONE END".
 4. Spegnerne l'apparato mantenendo premuto per 1 s il tasto [PWR].

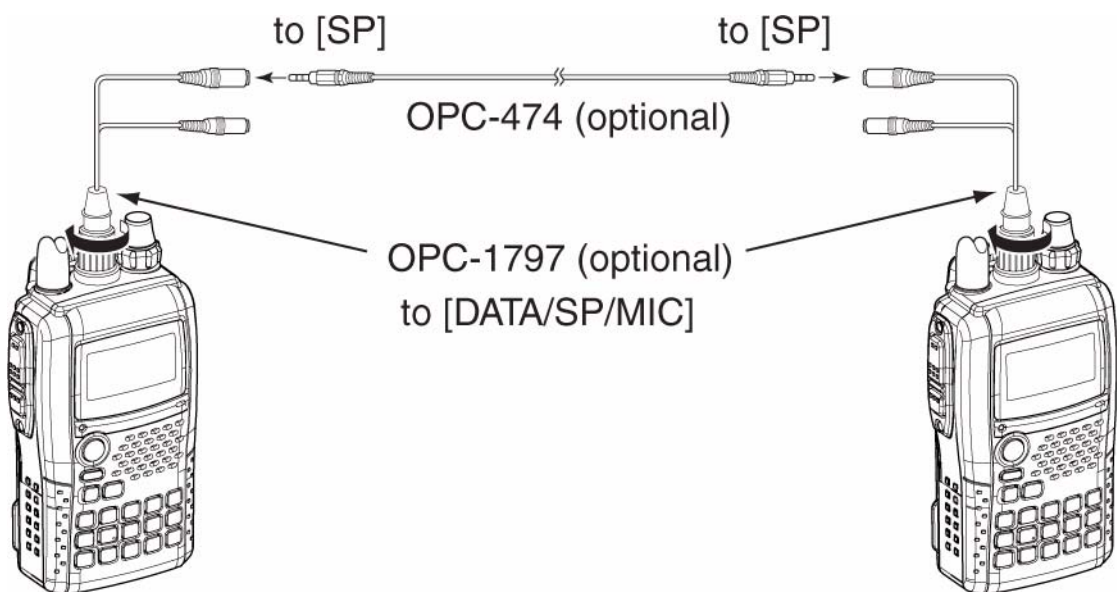

Le cose potranno essere sveltite mediante il software di controllo RS-92 con il quale si potrà procedere aiutandosi con un PC e dei file ICF. Detto PC dovrà avere il sistema operativo Windows, 98/98SE/ME/2000/XP/Vista.

Il ripristino (reset) dell'apparato

Quando si accende l'apparato per la prima volta il visore potrà presentare indicazioni erronee. Fenomeno che può essere causato da cariche statiche o da altri fattori. In tale caso spegnere l'apparato quindi riaccenderlo nuovamente dopo pochi secondi. Nell'eventualità il problema persista si raccomanda le seguenti due soluzioni.

Il ripristino totale

Cancella le eventuali registrazioni apportate nel frattempo e rende simile l'apparato nella programmazione come quando lasciò la fabbrica.

Il ripristino parziale

Cancella soltanto le impostazioni effettuate sul VFO (frequenza, impostazioni varie e quanto programmato nel modo SET). Le memorie non verranno cancellate.

Come procedere per il ripristino totale

1. Spegnere l'apparato mantenendo premuto per 1 s il tasto [PWR].
 2. Per effettuare il ripristino riaccenderlo mantenendo nel contempo premuti i tasti [VFO], [MR] e [BAND].
- Ad operazione eseguita il visore indicherà "ALL RESET".




FARE ATTENZIONE !!

Il ripristino dei dati cancella definitivamente quanto eventualmente registrato.

Come procedere per il ripristino parziale

1. Spegnere l'apparato mantenendo premuto per 1 s il tasto [PWR].
2. Per effettuare il ripristino parziale riaccenderlo mantenendo nel contempo premuto il tasto [VFO].

NOTA: nessun messaggio comparirà sullo schermo.

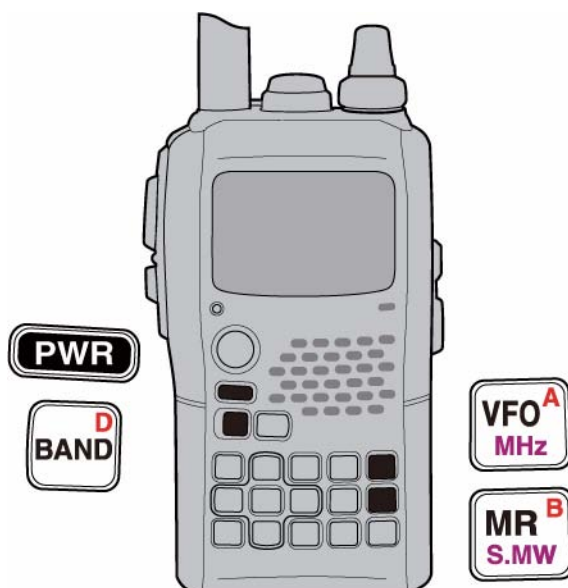

14 La ricerca delle anomalie

La seguente tabella potrà essere di aiuto per rintracciare il motivo di una anomalia sul funzionamento del ricetrasmittitore.

ANOMALIA	CAUSA POSSIBILE	RIMEDIO
L'apparato non si accende	<ul style="list-style-type: none"> Batterie esaurite Connessioni allentate Polarità invertita 	<ul style="list-style-type: none"> Sostituirle o ricaricarle Pulire i contatti della batteria Verificare la polarità.
Nessun suono dall'altoparlante	<ul style="list-style-type: none"> Volume impostato troppo basso Un altoparlante esterno è stato collegato tramite l'OPC-1797. 	<ul style="list-style-type: none"> Ruotare il [VOL] al volume richiesto. Verificare le connessioni all'altoparlante.
La trasmissione è impossibile	<ul style="list-style-type: none"> Batterie esaurite. La frequenza impostata risiede fuori dalla banda radiantistica 	<ul style="list-style-type: none"> Sostituire le batterie o ricaricarle. Reimpostare la frequenza entro la banda radiantistica.
Non è possibile collegare un'altra stazione	<ul style="list-style-type: none"> Un tono diverso è impostato per il Tone/DTSCsquelch 	<ul style="list-style-type: none"> Verificare il tono con il Tone/DTCS scan.
Non è possibile impostare la frequenza	<ul style="list-style-type: none"> Il Lock è abilitato. È selezionato il modo Memory o una memoria Call 	<ul style="list-style-type: none"> Cancellarlo mantenendo premuto per 1 s il tasto [MENU/🔑]. Selezionare il VFO con il [VFO].
La ricerca parziale non si riavvia.	<ul style="list-style-type: none"> È selezionato il modo Memory o una memoria Call Nelle due memorie limite “*A” e “*B” è impostata una frequenza simile. 	<ul style="list-style-type: none"> Selezionare il VFO con il [VFO]. Registrare delle frequenze differenti nelle memorie ‘limite’ “*A” e “*B”.
La ricerca nelle memorie non si avvia.	<ul style="list-style-type: none"> È selezionato il modo VFO oppure una memoria Call. Soltanto una memoria è stata registrata. 	<ul style="list-style-type: none"> Predisporre il modo Memory con il tasto [MR]. Registrare due o più memorie.
La frequenza indicata è errata.	<ul style="list-style-type: none"> Malfunzionamento della CPU. Può essere stato causato da fattori esterni. 	<ul style="list-style-type: none"> Ripristinare l'apparato. Staccare quindi reinserire la sorgente di alimentazione.
Il pacco batterie non può essere ricaricato con il BC-177 (LED intermittente di colore arancione).	<ul style="list-style-type: none"> L'apparato è acceso. Pacco batterie difettoso. 	<ul style="list-style-type: none"> Spegnere l'apparato, quindi collegare il BC-177 per la ricarica. Provare a ricaricare il pacco quando staccato dal corpo del ricetrasmittitore.

15 Caratteristiche tecniche

Generali

Gamme operative (espresse in MHz):

Version	A band	B band
U.S.A.	Tx: 144–148, 420–450* ¹ Rx: 0.495–823.990* ^{1, *2} , 849–868.990, 894–999.990	Tx: 144–148, 420–450* ¹ Rx: 118–174* ² , 350–470* ¹
CAN	Tx: 144–148, 420–450* ¹ Rx: 0.495–999.990* ^{1, *2}	Tx: 144–148, 420–450* ¹ Rx: 118–174* ² , 350–470* ¹
S.E.A. CHN EXP	Tx: 137–174* ² , 400–470* ³ Rx: 0.495–999.990* ^{2, *3}	Tx: 137–174* ² , 400–470* ³ Rx: 118–174* ² , 350–470* ³

*¹Guaranteed 440–450 MHz only, *²Guaranteed 144–148 MHz only,

*³Guaranteed 430–440 MHz only

Emissione: FM, FM-N, AM (solo Rx), WFM (solo Rx), DV.

N. memorie: 1304 (comprehensive delle 100 adibite ai limiti di banda e di 4 memorie Call).

Incrementi di sintonia: 5‡, 6,25‡, 8,33‡ 9‡,10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 125, 200 kHz.

‡) dipende dalla banda operativa A o B.

Stabilità in frequenza: ± 2.5 ppm (da -20° a +60°C).

Alimentazione richiesta: da 10 a 16V V DC da sorgente esterna oppure tramite il pacco batteria dedicato.

Velocità della trasmissione digitale: 4.8 kps.

Velocità della codifica fonica: 2.4 kbps.

Consumo con 7.4V DC:

Tx High su 144 MHz: 1.8A

430 - 440 MHz: 2.1A

Tx Mid 144 MHz: 1.2A

430 - 440 MHz: 1.5A

Tx low 144 MHz: 0.6A

430/440 MHz: 0.7A

Tx S-Low: 0.4A

Rx uscita nominale: 150 mA (watch singolo FM)

(con 7.4V DC): 180 mA /dual watch FM)

200 mA (watch singolo DV)

220 mA (dual watch FM/DV)

Con Power save: 38 mA (watch singolo FM)

Duty 1:4: 43 mA (Dual watch FM)

47 mA (Single watch DV)

Caratteristiche tecniche

50 mA (Dual watch FM/DV)
Stand-by: 65 mA (SWatch singolo FM)
90 mA (Dual watch FM)
110 mA (Watch singolo DV)
130 mA (Dual watch FM/DV)

Tipo del connettore di antenna: SMA (50Ω)

Dimensioni: 59 x 112 x 34.2 mm

Peso: 325 g (con BP-256 e antenna)

Trasmittitore

Modulazione:

FM: a reattanza variabile.

DV: GMSK

Potenza RF (con 7.4V DC): High 5W; Mid 2.5W; Low 0.5W S-Low: 0.1W.

Deviazione massima: ± 5 kHz; ± 2.5 kHz (FM-N)

Soppressione di componenti spurie: < -60 dBc su High/Mid.
< -13 dBm su Low/Slow

Impedenza mic. esterno: 2 kΩ

Ricevitore

Configurazione:

a doppia conversione ad eccezione della WFM.

WFM: a tripla conversione

Valore delle IF:

1a Banda A: 61.65 MHz/59.25 MHz (solo WFM)

Banda B: 46.35 MHz

2a: 450 kHz/13.35 MHz (solo WFM)

3a: 1.95 MHz (sola WFM).; 2a: 450 kHz.

Sensibilità (ad eccezione per i punti spurii)

AM (1 kHz/30% Mod.; 10 dB S/N)

0.495–4.995 MHz	1.3 μV typ.
5.000–29.995 MHz	0.56 μV typ.
118.000–137.000 MHz	0.5 μV typ.
222.000–246.995 MHz	0.79 μV typ.
247.000–329.995 MHz	1 μV typ.

FM (1 kHz/3.5 kHz Dev.; 12 dB SINAD)

VHF (Amateur band only)	0.14 μV typ.
UHF (Amateur band only)	0.16 μV typ.
1.625–29.995 MHz	0.4 μV typ.
30.000–117.995 MHz	0.25 μV typ.
118.000–173.995 MHz	0.14 μV typ.
174.000–259.995 MHz	0.32 μV typ.
260.000–349.995 MHz	0.32 μV typ.
350.000–469.995 MHz	0.16 μV typ.
470.000–599.995 MHz	0.32 μV typ.
600.000–999.990 MHz	0.56 μV typ.

Caratteristiche tecniche

WFM (1 kHz/52.5 kHz Dev.; 12 dB SINAD)	
76.000–108.000 MHz	1 μ V typ.
175.000–221.995 MHz	1.8 μ V typ.
470.000–770.000 MHz	2.5 μ V typ.
DV (digital/PN9 4.8 kbps; BER 1%)	
VHF (Amateur band only)	0.22 μ V typ.
UHF (Amateur band only)	0.22 μ V typ.

Potenza d'uscita audio: > 0.2W (con il 10% di distorsione su 8 Ω).

Selettività:

FM (Wide), AM: > 50 dB

FM-N, DV: > 45 dB

WFM: > 300 kHz/-3 dB; < 700 kHz/-20 dB

Tipo di connettore per altoparlante esterno: 3 poli, 3.5 mm. 8 Ω

Reiezioni a spurie ed immagini: VHF > 60 dB; UHF > 50 dB; al valore della IF: > 60 dB

Sensibilità dello squelch (ad eccezione dei punti spurii)

AM (1 kHz/30% Mod.)	
0.495–4.995 MHz	1.3 μ V typ.
5.000–29.995 MHz	0.56 μ V typ.
118.000–137.000 MHz	0.5 μ V typ.
222.000–246.995 MHz	0.79 μ V typ.
247.000–329.995 MHz	1 μ V typ.
FM (1 kHz/3.5 kHz Dev.)	
1.625–29.995 MHz	0.4 μ V typ.
30.000–75.995 MHz	0.25 μ V typ.
76.000–117.995 MHz	0.25 μ V typ.
118.000–173.995 MHz	0.14 μ V typ.
174.000–259.995 MHz	0.32 μ V typ.
260.000–349.995 MHz	0.32 μ V typ.
350.000–469.995 MHz	0.16 μ V typ.
470.000–599.995 MHz	0.32 μ V typ.
600.000–999.990 MHz	0.56 μ V typ.
WFM (1 kHz/52.5 kHz Dev.)	
76.000–108.000 MHz	1 μ V typ.
175.000–221.995 MHz	1.8 μ V typ.
470.000–770.000 MHz	2.5 μ V typ.

16 Opzioni

Pacchi batteria e caricatori

- BP-257 Contenitore di pile
- BP-256 Pacco batterie agli ioni di litio (7.4V/1620 mA/h)
- BC-167D Caricabatterie per una ricarica normale in 6 ore
- BC-177 Caricabatterie da tavolo per una ricarica in 6 ore + BC-123 Adattatore

Microfoni

- HM-75A Microfono/altoparlante con controllo remoto.
Richiede il cavetto opzionale OPC-1797.
- MH-131 Microfono/altoparlante.
Richiede il cavetto opzionale OPC-1797.
- HM-153/HM-166 Microfono auricolare.
Richiede il cavetto opzionale OPC-1797.
- HM-174 Microfono/altoparlante impermeabile.
- HM-175 GPS Microfono/altoparlante impermeabile comprensivo di antenna GPS.
- SP-13 Auricolare.
Richiede il cavetto opzionale OPC-1797.
- HS-85 Auricolare con unità VOX/PTT.
Richiede il cavetto opzionale OPC-1797.

Varie

- RS-92 Software di controllo per la clonazione dei dati tramite PC.
- CP-L12 Presa di alimentazione 'da accendino' completo di filtro antidisturbo.
- CP-19R Presa di alimentazione 'da accendino' completo di converter.
- OPC-254L Cordone di alimentazione in DC.
- OPC-474 Cavetto per clonare i dati da altro apparato.
Richiede il cavetto opzionale OPC-1797.
- OPC-1799 Cavetto per la comunicazione con dati provenienti dal GPS.
Richiede il cavetto opzionale OPC-1797.
- OPC-1797 Cavetto di interconnessione.
- LC-168 Custodia protettiva per il trasporto.
- AD-92SMA Adattatore per la connessione dell'antenna da SMA a BNC.

Dichiarazione di conformità



DECLARATION OF CONFORMITY

We Icom Inc. Japan
1-1-32, Kamiminami, Hirano-ku
Osaka 547-0003, Japan



Declare on our sole responsibility that this equipment complies with the essential requirements of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive, 1999/5/EC, and that any applicable Essential Test Suite measurements have been performed.

Düsseldorf 30th Nov. 2007

Place and date of issue

Kind of equipment: VHF/UHF FM TRANSCEIVER

Type-designation: IC-E92D

Icom (Europe) GmbH
Himmelgeisterstraße 100
D-40225 Düsseldorf

Authorized representative name

Version (where applicable):

This compliance is based on conformity with the following harmonised standards, specifications or documents:

H. Ikegami
General Manager

- i) EN 301 489-1 V 1.4.1. (August 2002)
- ii) EN 301 489-15 V 1.2.1. (August 2002)
- iii) EN 301 783-2 V 1.1.1. (September 2000)
- iv) EN60950-1 : 2001
- v) _____

Signature

Icom Inc.

Elenco dei paesi dove l'apparato può essere utilizzato

- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> AT | <input checked="" type="checkbox"/> BE | <input checked="" type="checkbox"/> CY | <input checked="" type="checkbox"/> CZ | <input checked="" type="checkbox"/> DK | <input checked="" type="checkbox"/> EE |
| <input checked="" type="checkbox"/> FI | <input checked="" type="checkbox"/> FR | <input checked="" type="checkbox"/> DE | <input checked="" type="checkbox"/> GR | <input checked="" type="checkbox"/> HU | <input checked="" type="checkbox"/> IE |
| <input checked="" type="checkbox"/> IT | <input type="checkbox"/> LV | <input checked="" type="checkbox"/> LT | <input checked="" type="checkbox"/> LU | <input checked="" type="checkbox"/> MT | <input checked="" type="checkbox"/> NL |
| <input checked="" type="checkbox"/> PL | <input checked="" type="checkbox"/> PT | <input checked="" type="checkbox"/> SK | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> ES | <input checked="" type="checkbox"/> SE |
| <input checked="" type="checkbox"/> GB | <input type="checkbox"/> IS | <input checked="" type="checkbox"/> LI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> CH | <input checked="" type="checkbox"/> BG |
| <input checked="" type="checkbox"/> RO | <input type="checkbox"/> TR | <input type="checkbox"/> HR | | | |

L'apparato può essere utilizzato sul territorio nazionale limitatamente nelle bande di frequenze attribuite dal vigente Piano Nazionale Ripartizione Frequenze al servizio di radioamatore.



Questo simbolo, aggiunto al numero di serie, indica che l'apparato risponde pienamente ai requisiti della Direttiva Europea delle Radio e Telecomunicazioni 1999/05/EC, per quanto concerne i terminali radio.

This symbol, on the serial number seal, means that the equipment complies with the essential requirements on the European Radio and Telecommunication Terminal Directive 1999/05/EC.



Questo simbolo avverte l'operatore che l'apparato opera in una banda di frequenze che, in base al paese di destinazione e di utilizzo, può essere soggetta a restrizioni oppure al rilascio di una licenza d'esercizio. Assicurarsi che pertanto la versione di apparato acquistata operi in una banda di frequenze autorizzata e regolamentata dalle vigenti normative locali.

This warning symbol indicates that this equipment operates in non-harmonized frequency bands and/or may be subject to licensing conditions in the country of use. Be sure to check that you have the correct version of this radio or the correct programming of this radio, to comply with national licensing requirements.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al dlgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del dlgs. n. 22/1997).



marcucci Service Card

--	--	--	--	--

Inserire numero seriale/Please insert serial number

Cognome

Surname

Nome

Name

Via

Address

N°

Città

City

Cap

Zip Code

Modello

Model name

Data di acquisto

(allegare copia dello scontrino fiscale o fattura) Date of purchase (enclose copy of receipt or invoice)

Timbro del rivenditore

Dealer stamp

Validità garanzia

Come previsto dalla Direttiva Europea 99/44/CE

Warranty validity - According to European Directive 99/44/CE

CONDIZIONI DI GARANZIA

L'apparecchiatura, che è stata acquistata da un distributore autorizzato dalla Marcucci S.p.a è coperta dalla garanzia prevista dalla legge e prevista in particolare dal D.L. 2.2. 2002 n. 24.

Conseguentemente il cliente ha diritto a verificare che l'apparecchiatura sia conforme alle caratteristiche tecniche indicate nel manuale che accompagna l'apparecchiatura stessa e che fanno stato per ciò che concerne le prestazioni dell'apparecchiatura stessa.

L'acquirente, qualora riscontri dei vizi di funzionamento o dei **difetti di conformità** deve immediatamente, ai sensi di legge, comunicarli al rivenditore presso cui ha acquistato l'apparecchiatura e permetterle l'immediata verifica.

La garanzia sulla conformità è limitata ai sensi di legge alla sostituzione o riparazione dell'apparecchiatura salvo che questo non comporti oneri eccessivi per il venditore o in ultima analisi al rimborso del bene.

La garanzia convenzionale è operante con esclusione dei dispositivi connessi soggetti ad usura in conseguenza delle modalità di utilizzo dell'apparecchiatura, quali le batterie, i transistori o moduli finali ed altri.

Si ricorda che la garanzia convenzionale è operante a condizione che l'apparecchiatura non sia stata manomessa o modificata e che l'utilizzo dell'apparecchiatura stessa sia avvenuta in modo conforme alle caratteristiche tecniche della stessa senza determinare dei danni. Il rivenditore e la Marcucci S.p.a. si riservano di verificare le condizioni di applicabilità della garanzia al fine di applicare, a termini di legge, la normativa in materia.

Ogni richiesta di applicazione della garanzia deve essere accompagnata dallo scontrino fiscale che è l'unico documento che fa fede sulla data di acquisto della stessa e sul soggetto e/o ditta che ha effettuato la vendita.

Le condizioni di garanzia sono quelle prescritte dalla Direttiva Europea 99/44/CE e recepite dal DLGS 24/02

Marcucci SpA

Via Rivoltana, 4 • Km 8,5 • 20060 Vignate (MI) • Italy
www.marcucci.it

 **marcucci** SPA

Strada Provinciale Rivoltana, 4 - Km 8,5

20060 Vignate (Milano)

Tel. 02 95029.1 / 02 95029.220

Fax 02 95029.319-400-450

marcucci@marcucci.it

www.marcucci.it

Ref. 00007893

